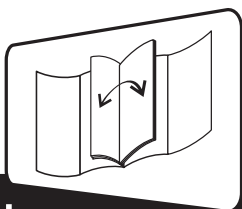


universal **SIMPLY**





- 04 (ITA) Istruzioni
- 06 (UK) Instructions
- 08 (FRA) Mode d'emploi
- 10 (GER) Bedienungsanleitung
- 12 (SPA) Instrucciones
- 14 (POR) Instruções
- 16 (GRE) Οδηγίες
- 18 (NED) Instructies
- 20 (SWE) Instruktioner
- 22 (POL) Instrukcje
- 24 (HUN) Haszná-lati utasítás
- 26 (RUS) Инструкция
- 28 (ROM) Instructiuni

codici - codes
codes - codes
códigos - códigos
Κωδικοί - codes
koder - Kody
kódoк - Коды
codului





1







2

1. Inserimento delle batterie

Sollevarre il coperchio del vano batterie ed inserire 2 batterie AAA (ministilo da 1,5V), rispettando la polarità +/-.

Descrizione dei tasti

	Accensione/Spengimento - on/off
TV	Uscita dal televideo
	Disabilita/Abilita audio
TEXT	Attiva il televideo
+ VOL -	Regolazione volume
	Scorrimento dei canali in sequenza
0 ... 9	Canali da 0 a 9
INFO	Informazioni del canale
	Selezione ingresso AV



Programmazione online



1. Prendere nota del modello del TV.
2. Collegarsi al sito www.gbs-elettronica.it/universal e seguire la semplice procedura guidata.

Se non è possibile collegarsi ad internet, effettuare una delle procedure descritte di seguito.

DIRECT

Programmazione diretta

Cercare la marca della TV nella tabella riportata sul presente libretto (se la marca non è presente eseguire la ricerca automatica).

1. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.

2. digitare il primo codice corrispondente alla marca dell'apparecchio da programmare.



Se il codice è stato inserito correttamente il led emette tre lampeggi, se invece il led emette un lampeggio lungo e rimane acceso, digitare di nuovo il codice o inserire il codice successivo.


3. Provare il corretto funzionamento sull'apparecchio, se non sono presenti tutte le funzioni, provare con il codice successivo o eseguire la ricerca automatica.



AUTOMATIC

Ricerca Automatica



1. Accendere la TV e puntare il telecomando verso di esso.

2. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.

3. Premere il tasto , il telecomando prova a spengere il televisore ogni 4 secondi con un codice diverso (il led del telecomando rimane acceso e lampeggia ogni 4 secondi). Appena la TV si spegne, premere un tasto qualsiasi del telecomando; il led emette un lampeggio breve per poi rimanere acceso di nuovo.









4. Premere il tasto  per verificare che il TV si accenda di nuovo (in alcuni casi è necessario premere il tasto 1 per accendere la TV), se la TV non si accende, premere il tasto  e riprovare ad accendere.

5. Provare gli altri tasti ad esclusione di ,  e .

Se il codice trovato funziona correttamente, premere il tasto  altrimenti premere il tasto  per continuare con la ricerca automatica.




Nota: la ricerca automatica ha una durata variabile, in alcuni casi può durare anche 60 minuti.

MANUAL**Ricerca Manuale**

1. Accendere la TV e puntare il telecomando verso di esso.
2. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
3. Premere il tasto , ad ogni pressione il telecomando prova a spengere l'apparecchio con un codice diverso. Appena l'apparecchio da controllare si spegne, verificare che funzionino anche gli altri tasti del telecomando, ad esclusione dei tasti ,  e , se il codice trovato funziona correttamente premere il tasto , altrimenti continuare con la ricerca premendo il tasto .

Nota: per tornare al codice precedente, premere il tasto .






1234**Visualizzazione del codice attivo**

1. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
2. Premere il tasto , il led inizia a lampeggiare visualizzando il codice attivo come da esempio: se il codice attivo è il 1203, il led emmette:
 - 1 lampeggio breve che indica l'1
 - 2 lampeggi brevi che indicano il 2
 - 1 lampeggio lungo che indica lo 0
 - 3 lampeggi brevi che indicano il 3

1. 1. Inserting batteries

Lift the cover of the battery compartment and insert 2 1,5V AAA batteries respecting +/- polarity.

2. 1. Keys description

	On/Off
TV	Exit teletext
	Disables/Enables audio
TEXT	Enables teletext
+ VOL -	Volume adjustment
 P 	Scrolling channels sequentially
0 ... 9	Channels (0 to 9)
INFO	Information about the channel
	AV input selection



Online programming

1. Take note of the TV model.
2. Connect to site www.gbs-elettronica.it/universal and follow the easy guided procedure.

If it is not possible to connect to internet, please follow one of the precedures described here below.

DIRECT

Direct programming

Search the TV brand in the list that you can find in this booklet (if you cannot find the brand, then launch the auto search).

1. Press simultaneously  and  keys and release them. The led turns on steadily.

2. Digit the first code corresponding to the brand of the device to be programmed.

If the led light blinks three times that means that the code was entered correctly. If the led light emits a long blink and remains lit, then digit the code again or enter the next code.


3. Verify that the device works correctly. If not all the functions are there, then try with the next code or launch the auto search.



AUTOMATIC






Auto search

1. Turn on the TV device and point the remote control to it.

2. Press simultaneously  and  keys and release them. The led turns on steadily.









3. Press the  key, the remote control tries to turn the TV off each 4 seconds using a different code (the led light of the remote control remains lit and blinks each 4 seconds). As soon as the TV device turns off, press any key of the remote control. The led light emits a brief blink and then it remains lit again.


4. Press  key to verify that the TV device turns on again (in some cases it is necessary to press key 1 to turn TV on). If the TV device does not turn on, press  key and try to turn the device on again.

5. Try the other keys except ,  and . If the code you found works correctly, press key  otherwise press  key to go on with the auto search.




Note: the auto search has a variable duration. In some cases it may last even 60 minutes.

MANUAL**Manual search**

1. Turn on the TV and point the remote control to it.
2. Press simultaneously  and  keys and release them. The led turns on steadily.
3. Press  key. At each press the remote control tries to turn the device off with a different code. As soon as the device to be controlled turns off, verify that the other keys of the remote control also work except ,  and  keys. If the found code works correctly press  key, otherwise go on with search by pressing  key.

Note: press  key to go back to previous code.






1234**Displaying the active code**

1. Press simultaneously  and  keys and release them. The led turns on steadily.
2. Press  key. The led light begins to blink displaying the active code as in example:
if the active code is 1203 the led light emits:
 - 1 brief blink indicating 1
 - 2 brief blinks indicating 2
 - 1 long blink indicating 0
 - 3 brief blinks indicating 3

1. Insertion des piles

Soulevez le couvercle du logement des piles et insérez 2 piles AAA (1,5V) en respectant la polarité +/-

2. Description des touches

	Allumage et extinction – On/Off
TV	Sortie du télétexte
	Désactive/Active l'audio
TEXT	Active le télétexte
+ VOL -	Règlement du volume
 P 	Défilement des canaux en séquence
0 ... 9	Canaux de 0 à 9
INFO	Informations sur le canal
	Sélection entrée AV



Programmation online

1. Prenez note du modèle de TV.

2. Connectez-vous au site www.gbs-elettronica.it/universal et suivez la simple procédure guidée.

S'il n'est pas possible de se connecter à internet, suivez une des procédures suivantes.

DIRECT

Programmation directe

Cherchez la marque de la TV dans la liste qui se trouve dans ce manuel (si vous ne trouvez pas la marque, lancez la recherche automatique).

1. Appuyez sur les touches  et  au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.

2. Entrez le premier code correspondant à la marque de l'appareil à programmer. Si le led clignote trois fois, cela signifie que le code a été entré correctement. Si au contraire le led clignote à long et reste allumé, entrez le code à nouveau ou entrez le code suivant.

3. Vérifiez le correct fonctionnement sur l'appareil. Si vous ne trouvez pas toutes les fonctions essayez avec le code suivant ou lancez la recherche automatique.

AUTOMATIC

Recherche Automatique


1. Allumez la TV et pointez-lui la télécommande.

2. Appuyez sur les touches  et  au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.






3. Appuyez sur la touche  La télécommande essaie d'éteindre le téléviseur toutes les

4 secondes en utilisant un code différent (le led de la télécommande reste allumé et

clignote toutes les 4 secondes). Dès que la TV s'éteint, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Le led clignote brièvement et puis il reste allumé à nouveau.









4. Appuyez sur la touche  pour vérifier que la TV s'allume à nouveau (dans certains cas il est nécessaire d'appuyer sur la touche 1 pour allumer la TV). Si la TV ne s'allume


pas appuyez sur la touche  et allumez la TV à nouveau.

5. Essayez avec les autres touches sauf ,  et . Si le code trouvé fonctionne correctement, appuyez sur la touche  autrement appuyez sur la touche  pour continuer avec la recherche automatique.




Note: la recherche automatique a une durée variable. Parfois elle peut prendre jusqu'à 60 minutes


MANUAL
Recherche manuelle

1. Allumez la TV et pointez-lui la télécommande.
2. Appuyez sur les touches  et  au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.
3. Appuyez sur la touche . A chaque pression la télécommande essaie d'éteindre le téléviseur en utilisant un code différent. Dès que l'appareil à contrôler s'éteint, vérifiez que les autres touches de la télécommande fonctionnent aussi sauf les touches ,  et . Si le code trouvé fonctionne correctement appuyez sur la touche , autrement continuez avec la recherche en appuyant sur la touche .

Note: pour retourner au code précédent, appuyez sur la touche .







1234
Visualisation du code actif

1. Appuyez sur les touches  et  au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.
2. Appuyez sur la touche . Le led commence à clignoter et il visualise le code actif selon l'exemple suivant:
 si le code actif est 1203, le led clignote:
 une fois brièvement qui indique 1
 deux fois brièvement qui indique 2
 une fois à long qui indique 0
 trois fois brièvement qui indique 3

1. Einlegen der Batterien

Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie 2 AAA-Batterien 1,5V ein und beachten Sie dabei die +/-Polarität.

2. Erklärung der Tasten

	Ein/Aus
TV	Teletext beenden
	Ton ein/ausschalten
TEXT	Teletext einschalten
+ VOL -	Lautstärkeeinstellung
 P 	Programmsuchlauf
0 ... 9	Kanäle (0 bis 9)
INFO	Informationen über den Kanal
	AV-Eingang



Online-Programmierung

1. Beachten Sie das Modell Ihres Geräts.



2. Verbinden Sie sich mit www.gbs-eletronica.it/universal und folgen Sie der einfachen Anleitung.

Wenn es nicht möglich ist, eine Verbindung zum Internet herzustellen, folgen Sie bitte einer der hier beschriebenen Anweisungen.

DIRECT

Direkte Programmierung

Suchen Sie die TV-Marke in der Liste, die Sie in diesem Heft finden (wenn Sie die Marke nicht finden können, dann starten Sie die automatische Suche).

1. Drücken Sie gleichzeitig die  und die  Taste, und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

2. Geben Sie den erste Code ein, der zu der Marke der zu programmierenden Vorrichtung passt.

Wenn das LED-Licht dreimal blinkt, bedeutet das, dass der Code korrekt eingegeben wurde. Wenn das LED-Licht einmal lange blinkt und dann durchgehend leuchtet, geben Sie den Code erneut ein, oder geben Sie den nächsten Code auf der Liste ein.


3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn nicht alles wie gewünscht funktioniert, versuchen Sie den nächsten Code oder starten Sie den automatischen Suchlauf.



AUTOMATIC






Automatischer Suchlauf

1. Schalten Sie das TV-Gerät ein und richten Sie die Fernbedienung darauf.

2. Drücken Sie gleichzeitig die  und die  Taste, und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

3. Drücken Sie die  Taste, dann versucht die Fernbedienung alle 4 Sekunden das Gerät mit einem anderen Code auszuschalten (das LED-Licht auf der Fernbedienung leuchtet auf und blinkt jeweils für 4 Sekunden). Sobald sich das steuernde Gerät ausschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Das LED-Licht blinkt dann einmal kurz auf und bleibt dann wieder an.



4. Drücken Sie die  Taste, um zu überprüfen, dass sich das Gerät wieder einschalten lässt (in manchen Fällen müssen Sie die Taste 1 drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten). Wenn sich das TV-Gerät nicht einschalten lässt, drücken Sie die  Taste und versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten.







5. Versuchen Sie die anderen Tasten, außer ,  und . Wenn der Code, den Sie gefunden haben, richtig funktioniert, drücken Sie die  Taste, oder drücken Sie die  Taste, um es mit dem automatischen Suchlauf zu versuchen.

Hinweis: Der automatische Suchlauf kann unterschiedlich lange dauern. In einigen Fällen kann er sogar 60 Minuten brauchen.


MANUAL
Manueller Suchlauf



1. Schalten Sie das TV-Gerät ein und richten Sie die Fernbedienung darauf.


2. Drücken Sie gleichzeitig die  und die  Taste, und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

3. Drücken Sie die  Taste. Bei jedem Drücken versucht die Fernbedienung, das Gerät mit einem anderen Code auszuschalten. Sobald sich das zu steuernde Gerät ausschaltet, überprüfen Sie, ob die anderen Tasten der Fernbedienung auch funktionieren, außer der ,  und der  Taste. Wenn der Code, den Sie gefunden haben, richtig funktioniert, drücken Sie die  Taste, ansonsten drücken Sie die  Taste um es erneut zu probieren.

Hinweis: Drücken Sie die  Taste, um zum vorherigen Code zurückzugehen.


1234
Anzeige des aktiven Codes

1. Drücken Sie gleichzeitig die  und die  Taste, und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.





2. Drücken Sie die  Taste. Das LED-Licht beginnt zu blinken, wobei der aktive Code wie im folgenden Beispiel angezeigt wird:
wenn der aktive Code 1203 ist, dann leuchtet das LED-Licht wie folgt auf:

- 1 Mal kurzes Aufblinken signalisiert die Zahl 1
- 2 Mal kurzes Aufblinken signalisiert die Zahl 2
- 1 Mal langes Aufblinken signalisiert die Zahl 0
- 3 Mal kurzes Aufblinken signalisiert die Zahl 3

1. Inserción de las pilas

Levanten la tapa del compartimiento de las pilas e inserten 2 pilas AAA de 1,5V respetando la polaridad +/-.

2. Descripción de las teclas

	Encender/Apagar – On/Off
TV	Salida del teletexto
	Activa/Desactiva el audio
TEXT	Activa el teletexto
+ VOL -	Ajuste del volumen
	Deslizamiento de los canales en secuencia
0 ... 9	Canales de 0 a 9
INFO	Informaciones sobre el canal
	Selección de entrada AV



Programación online

1. Tomen nota del modelo del televisor.



2. Conéctense al sitio www.gbs-elettronica.it/universal y sigan el simple procedimiento guiado.

Si no pueden conectarse a internet, sigan uno de los procedimientos descritos aquí abajo.

DIRECT

Programación directa

Búsquen la marca del televisor en la lista que se encuentra en este manual (si la marca no está presente efectúen la búsqueda automática).

1. Presionen al mismo tiempo las teclas  y  y luego sueltenlas. El led se encenderá fijo.



2. Ingresen el primer código correspondiente a la marca del aparato que desean programar. Si el led parpadea tres veces el código fue ingresado correctamente. Si el led emite un parpadeo largo y se queda encendido ingresen nuevamente el código o ingresen el código siguiente.


3. Prueben el correcto funcionamiento del mando. Si no están presentes todas las funciones, intenten con el código siguiente o efectúen la búsqueda automática.



AUTOMATIC






Búsqueda automática

1. Enciendan el televisor y apuesten el mando a él.

2. Presionen al mismo tiempo las teclas  y  y sueltenlas. El led se encenderá fijo.

3. Presionen la tecla . El mando intenta apagar el televisor cada 4 segundos con un código diferente (el led del mando se queda encendido y parpadea cada 4 segundos). En cuanto el televisor se apague, presionen una tecla cualquiera del mando. El led emitirá un parpadeo corto y luego se quedará encendido nuevamente.



4. Presionen la tecla  para comprobar que el televisor se encienda nuevamente (en algunos casos tienen que presionar la tecla 1 para encender el televisor). Si el televisor no se enciende, presionen la tecla  y enciendan nuevamente el aparato.







5. Prueben las demás teclas con exclusión de ,  y . Si el código funciona correctamente, presionen la tecla , de otra forma presionen la tecla  para continuar con la búsqueda automática.

Nota: la búsqueda automática tiene una duración variable. En algunos casos puede tomar hasta 60 minutos.


MANUAL
Búsqueda manual


1. Enciendan el aparato TV y apuesten el mando a él.


2. Presionen al mismo tiempo las teclas  y  y sueltenlas. El led se encenderá fijo.

3. Presionen la tecla . El mando intenta apagar el aparato en cada presión con un código diferente. En cuanto el aparato que desean controlar se apague, comprueben que funcionen las demás teclas del mando también con exclusión de las teclas ,  y . Si el código funciona correctamente, presionen la tecla , de otra forma presionen la tecla  para continuar con la búsqueda automática.

Nota: para volver al código anterior presionen la tecla .


1234
Vista del código activo

1. Presionen al mismo tiempo las teclas  y  y sueltenlas. El led se encenderá fijo.

2. Presionen la tecla . El led empieza a parpadear visualizando el código activo según el siguiente ejemplo:






si el código activo es 1203 el led va a emitir:

- 1 parpadeo corto que indica 1
- 2 parpadeos cortos que indican 2
- 1 parpadeo largo que indica 0
- 3 parpadeos cortos que indican 3

1. Colocação das pilhas

Levantar a tampa das pilhas e inserir 2 pilhas AAA de 1,5V respeitando a polaridade +/-.

1. Descrição dos botões

	Ligamento/Desligamento – on/off
TV	Saída do teletexto
	Desativa/Ativa audio
TEXT	Ativa o teletexto
+ VOL -	Ajuste do volume
 P 	Deslizamento dos canais em sequência
0 ... 9	Canais de 0 a 9
INFO	Informações sobre o canal
	Seleção entrada AV



Programação online



1. Anote o modelo do televisor.
2. Conecte-se ao site www.gbs-eletronica.it/universal e siga o simple procedimento guiado.

Se não é possível conectar-se a Internet efetue um dos procedimentos descrito abaixo.

DIRECT











Programação direta

Pesquise a marca do televisor na tabela deste manual (se a marca não está presente efetue a pesquisa automática).

1. Pressione os botões  e  ao mesmo tempo e solte-os. O led acende com luz firme.
2. Digite o primeiro código correspondente à marca do aparelho a ser programado. Se o led pisca três vezes, o código foi digitado corretamente. Se ao invés o led emite um piscar longo e fica acendido digite novamente o código ou digite o código seguinte.
3. Verifique o correcto funcionamento no aparelho. Se não estão presentes todas as funções tente com o código seguinte ou efetue a pesquisa automática.

AUTOMATIC



Pesquisa automática







1. Liga o televisor e aponte o comando a ele.
2. Pressione os botões  e  ao mesmo tempo e solte-os. O led acende com luz firme.
3. Pressione o botão , o comando tenta desligar o televisor cada 4 segundos com um código diferente (o led do comando fica acendido e pisca cada 4 segundos). Assim que o televisor desliga-se, pressione qualquer botão do comando. O led emite um piscar curto e logo fica acendido novamente.
4. Pressione o botão  para verificar que o televisor ligue-se novamente (em alguns casos, é necessário pressionar o botão 1 para ligar o televisor). Se o televisor não se liga pressione o botão  e tente ligar o aparelho novamente.
5. Tente com os demais botões excepto ,  e . Se o código encontrado funciona corretamente, pressione o botão , de outro modo pressione o botão  para continuar com a pesquisa automática.

Nota: a pesquisa automática tem uma duração variável. Em alguns casos pode levar até 60 minutos.

MANUAL**Pesquisa manual**

1. Liga o aparelho TV e aponte o comando a ele.


2. Pressione os botões  e  ao mesmo tempo e solte-os. O led acende com luz firme.

3. Pressione o botão , cada vez que pressiona o botão o comando tenta desligar o televisor com um código diferente. Assim que o aparelho a ser controlado desliga-se, verifique que os demais botões do comando funcionem também excepto os botões ,  e . Se o código encontrado funciona corretamente, pressione o botão , de outro modo continue com a pesquisa pressionando o botão .

Nota: para voltar ao código anterior pressione o botão .

**Vista do código activo**

1. Pressione os botões  e  ao mesmo tempo e solte-os. O led acende com luz firme.

2. Pressione o botão . O led começa a piscar visualizando o código activo como no exemplo seguinte:





se o código activo é 1203, o led vai emitir:

- 1 piscar curto indicando 1
- 2 piscares curtos indicando 2
- 1 piscar longo indicando 0
- 3 piscares curtos indicando 3

1. 1. Εισαγωγή μπαταριών

Σηκώστε το κάλυμμα των μπαταριών και εισάγετε 2 μπαταρίες 1,5V AAA , με προσοχή στη πολικότητα +/-.

2. 1. Περιγραφή πλήκτρων

	On/Off
TV	Έξοδος από Teletext
	Απενεργοποίηση ήχου
TEXT	Ενεργοποίηση Teletext
+ VOL -	Ρύθμιση έντασης ήχου
	Αλλαγή καναλιών διαδοχικά
0 ... 9	Κανάλια (0 έως 9)
INFO	Πληροφορίες καναλιού
	Επιλογή πηγής AV



Online προγραμματισμός

1. Σημειώστε τη μάρκα και μοντέλο της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.
2. Συνδεθείτε στο site www.gbs-elettronica.it/universal και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αν δεν είναι δυνατόν να συνδεθείτε στο internet ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.

DIRECT

Άμεσος προγραμματισμός

Βρείτε τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε στη λίστα που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το βιβλίο (αν δεν μπορείτε να βρείτε την μάρκα χρησιμοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση).

1. Πατήστε ταυτόχρονα  και . Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.

2. Εισάγετε τον πρώτο κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας.

Αν το λαμπάκι αναβοσβήσει 3 φορές αυτό σημαίνει πως ο κωδικός εισήχθη κανονικά.

Αν το λαμπάκι αναβοσβήσει 1 φορά και μείνει αναμμένο εισάγετε ξανά τον κωδικό ή προχωρήστε στον επόμενο.


3. Ελέγξτε αν η συσκευή σας δουλεύει με το τηλεχειριστήριο.


Αν δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό ή εκτελέστε την αυτόματη ανίχνευση.

AUTOMATIC


Αυτόματη ανίχνευση


1. Ανάψτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε και τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο απέναντι της.




3. Πατήστε ταυτόχρονα  και . Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.

4. Πατήστε , το τηλεχειριστήριο θα προσπαθεί να σβήσει τη συσκευή κάθε 4 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς κωδικούς (αναβοσβήνει το λαμπάκι κάθε 4 δεύτερα).

Μόλις σβήσει η συσκευή σας πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει μια φορά και μετά παραμένει αναμμένο ξανά.

5. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε πως η συσκευή σας δουλεύει, μερικές φορές χρειάζεται το πλήκτρο 1.








Αν η συσκευή δεν ανάψει πατήστε το πλήκτρο  και προσπαθήστε ξανά.

6. Δοκιμάστε και τα άλλα πλήκτρα εκτός από ,  και .

Αν ο κωδικός δουλεύει σωστά, πατήστε το πλήκτρο  αλλιώς πατήστε το πλήκτρο  για να συνεχιστεί η διαδικασία αυτόματης ανίχνευσης.

Σημ: Η αυτόματη ανίχνευση μπορεί να διαρκέσει έως και 60 λεπτά.




MANUAL Χειροκίνητη ανίχνευση

1. Ανάψτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε και τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο απέναντι της.
2. Πατήστε ταυτόχρονα  και . Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.
3. Πατήστε το πλήκτρο . Κάθε φορά που το πατάτε το τηλεχειριστήριο προσπαθεί να σβήσει τη συσκευή σας με διαφορετικό κωδικό. Μόλις η συσκευή σβήσει, επιβεβαιώστε πως και οι υπόλοιπες λειτουργίες δουλεύουν σωστά, εκτός των πλήκτρων  και . Αν το τηλεχειριστήριο δουλεύει σωστά πατήστε , αλλιώς συνεχίστε το ψάξιμο πατώντας το πλήκτρο .

Σημ: Με το  πηγαίνετε στον προηγούμενο κωδικό.

1234

Ένδειξη ενεργού κωδικού






1. Πατήστε ταυτόχρονα  και . Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.
2. Πατήστε το πλήκτρο . Το λαμπάκι αναβοσβήνει δείχνοντας σας τον αποθηκευμένο κωδικό:
Αν ο κωδικός είναι 1203 το λαμπάκι θα ανάψει ως εξής:

- 1 γρήγορο άναμμα που υποδηλώνει το ψηφίο 1
- 2 γρήγορα άναμματα που υποδηλώνουν το 2
- 1 μεγάλο άναμμα υποδηλώνει το ψηφίο 0
- 3 γρήγορα άναμματα που υποδηλώνουν το 3

1. De batterijen aanbrengen

Til het deksel van het batterijcompartiment op en plaats 2 AAA batterijen van 1,5 V, en let daarbij op de polariteit +/-.

2. Beschrijving van de toetsen

	Aan/Uit
TV	Teletekst verlaten
	Schakelt audio in/uit
TEXT	Schakelt teletekst in
+ VOL -	Volume regelen
 P 	Opeenvolgend door de kanalen scrollen
0 ... 9	(0 tot 9)
INFO	Informatie over het kanaal
	Selectie AV-ingang



Online programmeren

1. Noteer het merk van de tv.



2. Maak verbinding met de website www.gbs-elettronica.it/universal en volg de gemakkelijke en geleide procedure.

Als het niet mogelijk is om verbinding te maken met internet, volgt u een van de hieronder beschreven procedures.

DIRECT

Rechtstreeks programmeren

Zoek in de tv-merk in de lijst die u kunt vinden in dit boekje (als u het merk niet kunt vinden, dan start het automatisch zoeken).

1.1. Druk tegelijkertijd op de toetsen  en  en laat ze weer los. De led blijft nu continu branden.

1.2. Voer nu de eerste code in die overeenkomt met het merk van het apparaat dat u wilt programmeren.


Als het ledlampje drie keer knippert, is de code correct ingevoerd. Als het ledlampje een keer lang knippert en dan blijft branden, dient u de code nogmaals in te voeren, of de volgende code in te voeren.

1.3. Controleer of het apparaat correct werkt. Als niet alle functies werken, probeer het dan opnieuw met de volgende code of start het automatisch zoeken.



AUTOMATIC






Automatisch zoeken

1. Schakel het tv-toestel in en richt de afstandsbediening op.

2. Druk tegelijkertijd op de toetsen  en  laat ze weer los. De led blijft nu continu branden.

3. Druk op de toets , de afstandsbediening probeert de tv om de 4 seconden uit te schakelen waarbij telkens een andere code wordt gebruikt (het ledlampje van de afstandsbediening blijft branden en knippert om de 4 seconden). Zodra het te bedienen apparaat wordt uitgeschakeld, drukt u op een willekeurige toets van de afstandsbediening. Het ledlampje knippert eenmaal kort, en blijft dan weer branden.



4. Druk op de toets  om te controleren dat het apparaat weer inschakelt (in sommige gevallen is het nodig om op toets 1 te drukken om de tv weer in te schakelen). Als de tv niet inschakelt, drukt u op de toets  en probeert u het apparaat weer in te schakelen.

5. Probeer de andere toetsen, behalve ,  en . Als de gevonden code correct werkt, drukt u op de toets . Druk anders op de toets  om door te gaan met automatisch zoeken.

Let op: het automatisch zoeken heeft een variabele looptijd. In sommige gevallen kan het zelfs 60 minuten duren.


MANUAL
Handmatig zoeken



1. Schakel de tv in en richt de afstandsbediening er op.


2. Druk tegelijkertijd op de toetsen  en  en laat ze weer los. De led blijft nu continu branden.

3. Druk op toets . Elke keer dat u op de toets drukt, probeert de afstandsbediening het toestel met een andere code uit te schakelen. Zodra het apparaat dat u wilt bedienen uitschakelt, controleert u of de overige toetsen van de afstandsbediening ook werken, behalve de toetsen ,  en . Als de gevonden code correct werkt, drukt u op de toets . Druk anders op de toets  om door te gaan met zoeken.

Opmerking: druk op de toets  om terug te gaan naar de vorige code.


1234
De actieve code weergeven

1. Druk tegelijkertijd op de toetsen  en  en laat ze weer los. De led blijft nu continu branden.

2. Druk op de toets . Het ledlampje begint te knippen en geeft de actieve code weer, zoals in het voorbeeld:

als de actieve code 1203 is, knippert het ledlampje als volgt: 1 een keer kort knippen voor 1

2 twee keer kort knippen voor 2





1 een keer lang knippen voor 0

3 drie keer kort knippen voor 3

1. Insättning av batterier

yft locket till batterifacket och sätt i 2 1,5V AAA-batterier med hänsyn till +/- polaritet.

2. Knappbeskrivningar

	På/Av
TV	Avsluta text-tv
	Inaktiverar/Aktiverar ljud
TEXT	Aktiverar text-TV
+ VOL -	Volymjustering
	Bläddrar kanaler sekventiellt
0 ... 9	Kanaler (0 till 9)
INFO	Information om kanalen
	AV-ingång val



Online-programmering

1. Notera TV-modellen.

2. Anslut till webbplatsen www.gbs-elettronica.it/universal och följ den enkelt guidade proceduren.

Om det inte är möjligt att ansluta till internet, följ en av procedurerna som beskrivs här nedan.

DIRECT

Direkt programmering

Sök på TV-märket i listan som du kan hitta i denna broschyr (om du inte kan hitta märket, starta då den automatiska sökningen).

1. Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden tänds stadigt.

2. Siffran den första koden som motsvarar märket på den enhet som ska programmeras.

Om lysdioden blinkar tre gånger innebär det att koden har angetts korrekt. Om lysdioden avger en lång blinkning och förblir tänd, siffran då koden igen eller ange nästa kod.


3. Kontrollera att enheten fungerar korrekt. Om inte alla funktioner finns där, försök då med nästa kod eller starta den automatiska sökningen.



AUTOMATIC






Automatisk sökning

1. Slå på TV:n och rikta fjärrkontrollen den.

2. Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden tänds stadigt.

3. Tryck på  knappen, fjärrkontrollen försöker att stänga av TV:n var 4:e sekund med en annan kod (lysdioden på fjärrkontrollen förblir tänd och blinkar var 4:e sekund). Så snart TV:n stängs av, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Lysdioden avger en kort blink och förblir sedan tänd igen.



4. Tryck på  knappen för att kontrollera att enheten slås på igen (i vissa fall är det nödvändigt att trycka på knapp 1 för att slå på TV:n). Om enheten inte slås på, tryck på  knappen och försök att slå på enheten igen.







5. Prova de andra knapparna utom ,  och . Om koden du hittat fungerar korrekt, tryck på  knappen, annars trycker du på  knappen för att gå vidare med den automatiska sökningen.


Obs: den automatiska sökningen har en varierande varaktighet. I vissa fall kan det t.o.m. ta 60 minuter.


MANUAL
Manuell sökning

1. Slå på TV:n och rikta fjärrkontrollen mot den.


2. Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden tänds stadigt.

3. Tryck på  knappen. Vid varje tryckning försöker fjärrkontrollen att stänga av enheten med en annan kod. Så snart den enhet som skall kontrolleras stängs av, kontrollera att de andra knapparna på fjärrkontrollen också fungerar utom ,  och  knapparna. Om den hittade koden fungerar korrekt, tryck på  knappen, gå annars vidare med sökningen genom att trycka på .

Obs: tryck på  knappen för att gå tillbaka till föregående kod.


1234
Visning av aktiva koden

1. Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden tänds stadigt.

2. Tryck på  knappen. Lysdioden börjar blinka och visar den aktiva koden som i exempel:

om den aktiva koden är 1203 avger lysdioden: 1 kort blink indikerar 1

2 korta blinkar indikerar 2





1 lång blink indikerar 0

3 korta blinkar indikerar 3

1. Wkładanie baterii

Unieś pokrywę przegrody baterii i włóż dwie baterie typu AAA o napięciu 1,5 V, przestrzegając ustalonej biegunowości.

2. Objaśnienie przycisków

	włączenie lub wyłączenie
TV	opuszczenie telegazety
	wyciszenie lub włączenie dźwięku
TEXT	wyświetlenie telegazety
+ VOL -	regulacja głośności
	sekwencyjne przełączanie kanału
0 ... 9	wybór kanałów od 0 do 9
INFO	informacje o kanale
AV 	wybór źródła audio-wideo



Programowanie online

1. Zwróć uwagę na model telewizora.



2. Odwiedź stronę internetową www.gbs-elettronica.it/universal i wykonaj zamieszczoną tam prostą procedurę.

Jeżeli nie masz dostępu do internetu, wykonaj jedną z procedur opisanych poniżej.

DIRECT

Programowanie bezpośrednie

Znajdź markę telewizora na liście zamieszczonej w niniejszej broszurze; jeżeli dana marka na niej nie występuje, skorzystaj z funkcji wyszukiwania automatycznego.

1. Wciśnij jednocześnie przyciski  i , po czym zwolnij je. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody.

2. Wprowadź – cyfra po cyfrze – pierwszy kod odpowiadający marce programowanego urządzenia. Trzykrotne chwilowe podświetlenie diody potwierdzi wprowadzenie poprawnego kodu. Jeżeli dioda zamigotała długotrwale, po czym pozostała podświetlona, wprowadź kod powtórnie albo wprowadź kolejny kod.


3. Zweryfikuj prawidłowe działanie urządzenia. Jeżeli nie wszystkie funkcje są dostępne, wypróbuj kolejny kod albo skorzystaj z funkcji wyszukiwania automatycznego.



AUTOMATIC






Wyszukiwanie automatyczne

1. Włącz telewizor i skieruj pilota w jego stronę.

2. Wciśnij jednocześnie przyciski  i , po czym zwolnij je. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody.









3. Naciśnij przycisk . W rezultacie pilot będzie podejmował – w odstępach co 4 sekundy – próby wyłączenia telewizora z zastosowaniem różnych kodów; towarzyszyć temu będzie migotanie trwale podświetlonej diody pilota w odstępach co 4 sekundy. Po wyłączeniu telewizora naciśnij dowolny przycisk na pilocie. W rezultacie dioda zamigocze krótkotrwale, po czym znów pozostanie podświetlona.

4. Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy skutkuje to ponownym włączeniem telewizora; włączenie telewizora wymaga w niektórych przypadkach naciśnięcia przycisku z cyfrą 1. Jeżeli urządzenie nie włącza się, naciśnij przycisk , po czym ponów próbę włączenia urządzenia.

5. Wypróbuj pozostałe przyciski na pilocie – z wyjątkiem przycisków ,  i . Jeżeli znaleziony kod działa prawidłowo, naciśnij przycisk ; w przeciwnym razie naciśnij przycisk  rozpoczęcia wyszukiwania automatycznego.




Uwaga: Czas trwania wyszukiwania automatycznego nie jest ściśle ustalony. W niektórych przypadkach może on dochodzić nawet do 60 minut.


MANUAL
Wyszukiwanie ręczne

1. Włącz telewizor i skieruj pilota w jego stronę.
2. Wciśnij jednocześnie przyciski  i , po czym zwolnij je. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody.
3. Naciśnij przycisk . Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku skutkuje podjęciem przez pilota próby wyłączenia urządzenia z zastosowaniem innego kodu. Po wyłączeniu obsługiwanego urządzenia sprawdź, czy działają również pozostałe przyciski na pilocie – z wyjątkiem przycisków ,  i . Jeżeli znaleziony kod działa prawidłowo, naciśnij przycisk ; w przeciwnym razie przystąp do wyszukiwania poprzez naciśnięcie przycisku .

Uwaga: Aby przywrócić poprzedni kod, naciśnij przycisk .






1234
Wyświetlanie aktywnego kodu

- 1.1. Wciśnij jednocześnie przyciski  i , po czym zwolnij je. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody.
- 1.2. Naciśnij przycisk . W rezultacie dioda zacznie migotać i sygnalizować tym samym aktywny kod w sposób zilustrowany poniższym przykładem. Gdy aktywny kod to 1203, dioda zachowuje się w następujący sposób:
 - 1 krótkotrwałe podświetlenie oznacza cyfrę 1;
 - 2 krótkotrwałe podświetlenia oznaczają cyfrę 2;
 - 1 długotrwałe podświetlenie oznacza cyfrę 0;
 - 3 krótkotrwałe podświetlenia oznaczają cyfrę 3.

1. Az elemek behelyezése

Emelje fel az elemtartó fedelét, és helyezzen be 2 darab 1,5 V-os AAA elemet a +/- polaritást figyelembe véve..

2. Gombok leírása

	Be/Ki
TV	Kilépés a teletextből
	Hang be-/kikapcsolása
TEXT	Telletext bekapcsolása
+ VOL -	Hangerő-beállítás
	Egymást követő csatornák közötti váltás (0-9)
0 ... 9	
INFO	Csatornával kapcsolatos információk
	AV bemenet kiválasztása



Online programozás

1. Jegyezze fel a televízió típusát.

2. Nyissa meg a www.gbs-elettronica.it/universal webhelyet, és kövesse az ott megjelenő utasításokat.

Ha ez nem lehetséges, csatlakozzon az internethez, és kövesse az alább részletezett eljárásokat.

DIRECT

Közvetlen programozás

Keresse meg a televízió márkáját a jelen füzetben található listában (ha nem találja a márkát, indítsa el az automatikus keresést).

1. Nyomja meg egyszerre  és  gombot, majd engedje fel őket. A LED folyamatosan világít.

2. Írja be a programozni kívánt eszköz márkájára vonatkozó első kódot.

A LED háromszori felvillanása azt jelenti, hogy a kódot helyesen adta meg. Ha a LED hosszan felvillan, és tovább világít, akkor írja be újra a kódot, vagy írja be a következő kódot.


3. Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik. Ha nem érhető el az összes funkció, akkor próbálkozzon meg a következő kóddal, vagy indítsa el az automatikus keresést.



AUTOMATIC






Automatikus keresés

1. Kapcsolja be a TV-készüléket, és a távirányítót irányítsa

2. Nyomja meg egyszerre a  és  gombot, majd engedje fel őket. A LED folyamatosan világít.

3. Nyomja meg a  gombot. A távirányító megpróbálja kikapcsolni a televíziót 4 másodpercenként eltérő kódot használva (a távirányító LED-fénye tovább világít és 4 másodpercenként felvillan). Amint a TV-készülék kikapcsol, nyomjon meg egy gombot a távirányítón. A LED röviden felvillan, és tovább világít.

4. Nyomja meg a  gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a TV-készülék újra bekapcsol (bizonyos esetekben meg kell nyomni az 1 gombot a televízió bekapcsolásához). Ha a készülék nem kapcsol be, nyomja meg a  gombot, és próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt.

5. Próbálja ki a további gombokat is, kivéve a ,  és  gombokat. Ha a megtalált kód megfelelően működik, nyomja meg az  egyéb esetben nyomja meg a gombot az  automatikus keresés folytatásához.







Megjegyzés: az automatikus keresés időtartama változtatható. Bizonyos esetekben akár 60 percig is eltarthat.


MANUAL

Kézi keresés

1. Kapcsolja be a TV-készüléket, és irányítsa rá a távirányítót.



2. Nyomja meg egyszerre a  és  gombot, majd engedje fel őket. A LED folyamatosan világít.

3. Nyomja meg a  gombot. A távirányító minden gombnyomásra egy eltérő kóddal próbálja meg kikapcsolni az eszközt. Amint a TV-készülék kikapcsol, ellenőrizze, hogy a távirányító egyéb gombjai is működnek, kivéve a ,  és  gombokat. Ha a megtalált kód megfelelően működik, nyomja meg az  gombot. Egyéb esetben folytassa a keresést a  gomb megnyomásával.

Megjegyzés: az előző kódra való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

1234

Az aktív kód megjelenítése

1.1. Nyomja meg egyszerre a  és  gombot, majd engedje fel őket. A LED folyamatosan világít.

1.2. Nyomja meg a  gombot. A LED-fények villogással jelzik az aktív kódot az alábbi példa szerint: ha az aktív kód 1203 a LED a következőképp jelzi:

1 rövid villanás, amely az 1 értéket jelzi

2 rövid villanás, amely a 2 értéket jelzi






1 hosszú villanás,, amely a 0 értéket jelzi

3 rövid villanás, amely a 3 értéket jelzi

1. Установка батареек

Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA 1,5 В, соблюдая полярность +/-.

2. Описание кнопок

	Вкл/Выкл
TV	Выход из телетекста
	Отключает/включает звук
TEXT	Включает телетекст
+ VOL -	Регулировка громкости
 P 	Последовательная прокрутка каналов
0 ... 9	Каналы (от 0 до 9)
INFO	Информация о канале
	Выбор входа AV



Программирование онлайн



1. Обратите внимание на модель телевизора.
2. Подключитесь к сайту www.gbs-elettronica.it/universal и следуйте простой пошаговой процедуре.

Если невозможно подключиться к Интернету, следуйте одной из процедур, описанных ниже.



Прямое программирование

Выполните поиск марки телевизора в списке, который вы можете найти в этой брошюре (если вы не можете найти марку, тогда запустите автоматический поиск).

1. Одновременно нажмите кнопки  и  и отпустите их. Светодиод постоянно включается.

2. Введите первый цифровой код, соответствующий марке программируемого устройства.



Если светодиод мигает три раза, это означает, что код был введен правильно. Если светодиодный индикатор издает долгое мигание и остается гореть, то снова введите цифровой код или введите следующий код.


3. Убедитесь, что устройство работает правильно. Если здесь имеются не все функции, то выполните попытку со следующим кодом или запустите автоматический поиск.










Автоматический поиск

1. Включите ТВ и направьте на него пульт ДУ.

2. Одновременно нажмите кнопки  и  и отпустите их. Светодиод постоянно включается.

3. Нажмите кнопку , пульт ДУ пытается выключить телевизор каждые 4 секунды, используя другой код (светодиодный индикатор на пульте ДУ остается гореть и мигает каждые 4 секунды). Как только управляемое устройство выключится, нажмите любую кнопку на пульте ДУ. Светодиодный индикатор издает короткое мигание и затем он снова остается гореть.



4. Нажмите кнопку , чтобы убедиться, что устройство снова включается (в некоторых случаях необходимо нажать кнопку 1 для включения телевизора). Если устройство не включается, нажмите  кнопку и попробуйте включить устройство снова.







5. Попробуйте другие кнопки, кроме ,  и . Если найденный код работает правильно, нажмите кнопку  в противном случае нажмите кнопку  для перехода на автоматический поиск.

Примечание: автоматический поиск имеет переменную длительность. В некоторых случаях он может длиться даже 60 минут.


MANUAL
Ручной поиск



1. Включите телевизор и направьте на него пульт ДУ.


2. Одновременно нажмите кнопки  и  и отпустите их. Светодиод постоянно включается.

3. Нажмите кнопку . При каждом нажатии пульт ДУ пытается выключить устройство с другим кодом. Как только управляемое устройство выключится, убедитесь, что другие кнопки пульта ДУ также работают, кроме кнопок ,  и . Если найденный код работает правильно, нажмите кнопку , в противном случае продолжите поиск, нажав кнопку .

Примечание: нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему коду.


1234
Отображение активного кода

1.1. Одновременно нажмите кнопки  и  и отпустите их. Светодиод постоянно включается.





1.2. Нажмите кнопку . Светодиод начинает мигать, отображая активный код, как в примере: если активный код 1203, светодиодный индикатор издает следующее:

- 1 краткое мигание с индикацией 1
- 2 кратких мигания с индикацией 3
- 1 долгое мигание с индикацией 0
- 3 кратких мигания с индикацией 3

1. Introducerea bateriilor

Ridicati capacul, si introduceti 2 baterii AAA respectand semnele +/-.

2.Descrierea butoanelor

	Deschis/Inchis - on/off
TV	Esiti din televideo
	Dizactivati /Activati audio
TEXT	Activati televideo
+ VOL -	Regulare volum
	Schimbarea canalelor in secventa
0 ... 9	Canale de la 0 a 9
INFO	Informatie de canal
	Selectionati intrarea AV



Programarea online



1. Retineti marca si modelul TV.
2. Intra pe www.gbs-elettronica.it/universal si foloseste procedura condusa .

Daca nu aveti posibilitatea sa va conectati la internet,continuați cu una dintre solutiile prezentate mai jos

DIRECT

Programarea directa

Cauta marca tv tau in acest brosur








1. Apasati simultan urmatoarele taste  si  si lasati,ledul va ramane cu lumina de echilibru
2. tastati primul cod corespunzator la marca dispozitivului tau

In cazul in care codul aflat introdus in mod corespunzator,citit ledul va emite 3 flash-uri,in cazul in care emite un singur flash si ramane aprins ,tastati din nou codul, s-au introduceti codul urmator din lista

- 3.probati daca functioneaza corect la tv tau ,daca nu sunt prezente toate functiunile ,probeaza cu codul urmator s-au cauta in mod cautare automata

AUTOMATIC

CAUTAREA AUTOMATA

1. Porniti TV si puneti telecomanta spre el .
2. Apasati simultan  si  si lasati,ledul va ramane cu lumina de echilibru .
3. Apasati butonul  telecomanda va incerca sa opreasca televizorul din 4 in 4 secunde cu un cod diferit (ledul clipeste din 4 in 4 secunde)In data ce TV se stinge apasati un buton intiferent care;ledul emite un flash scurt si apoi ramane aprins din nou .
4. Apasati butonul  pentru a verifica daca TV porneste din nou (in unele cazuri trebuie sa apesi tasta 1 pentru a porni televizorul)in cazul in care televizorul nu porneste apasati butonul  si apoi incercati din nuo sa porniti TV
5. Incercati alte taste in afara de ,  si  .
Daca codul gasit functioneaza in mod corect ,apasati tasta  :in cazul in care nu functioneaza apasati tasta  pentru a continua cu cautarea automata .


Nota: Cautarea automata poate ajunge chiar si la o durata de 60 min.






MANUAL


Cautarea Manuala

1. Deschideti dispozitivul de contrulat , TV si puneti telecomanda in dreptul dispozitivului .

2. Apasati simultan  si  si lasati,ledul va ramane cu lumina de echilibru .

3. Apasati tasta  la fiecare presiune telecomanda incearca sa inchida dispozitivul cu un cod diferit .


Cand dispozitivul se inchide ,controlati daca codul gasit functioneaza.Fara sa apasati tastele   si  daca codul gasit functioneaza corect apasati tasta ,daca nu functioneaza apasati  si continuati cu cautarea .

Nota: pentru a reveni la codul precedent apasati tasta  .

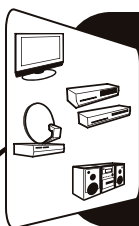
1234

Vizualizarea codului activ

1. Apasati in acelasi timp  si  lasati ,ledul va ramane cu lumina de echilibru .

2. Apasati tasta  ledul incepe sa clipeasca intermitent indicand codul activ: de exemplu codul activ este 1203 ledul emite .

- 0 clipire scurta indica nr 1
- 2 clipiri scurte indica nr 2
- 0 clipire lunga indica nr 0
- 3 clipiri scurte indica nr 3



codici - codes
codes - codes
códigos - códigos
Κωδικοί - codes
koder - Kody
kódotok - Коды
codului

L'elenco è in ordine di **Marca** e **Tipo apparecchio**. I primi **codici evidenziati** sono quelli più frequentemente utilizzati.

The list is in order of **Brand** and **Type of set**. The **codes shown** first are the ones most often used.

La liste est par ordre de **Marque** et **Type d'appareil**. Les premiers **codes en Évidence** sont ceux qui sont utilisés le plus fréquemment.

Die Liste ist nach **Marke** und **Gerätetypgeordnet**. Die ersten **hervorgehobenen Codes** sind die am häufigsten verwendeten.

La lista se presenta por orden de **Marca** y **Tipo** de aparato. Los primeros **códigos evidenciados** son los que se utilizan con mayor frecuencia.

A lista está em ordem de **Marca** e **Tipo** de aparelho. Os primeiros **códigos evidenciados** são aqueles utilizados com maior frequência.

Ο κατάλογος είναι με τη σειρά της **Μάρκας** και του **Είδους Συσκευής**. Οι πρώτοι **υπογεγραμμένοι κωδικοί** είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

De lijst is op volgorde van **merk** en **type** toestel. De eerst **getoonde codes** worden het meest frequent gebruikt.

Förteckningen är ordnad efter **Fabrikat** och **typ av apparat**. De först **valda koderna** är de oftast förekommande.

Spis jest zestawiony według **marki** i **typu aparatu**. Pierwsze **podświetlone kody** to te, które są najczęściej używane

A lista **Márkák** és **Készüléktípusok** szerinti sorrendben halad. Az első **kiemelt kódok** a leggyakrabban használtak.

Список представлен в порядке **Марки** и **Типа прибора**. Первые, **выделенные коды** - это чаще всего используемые коды.

Brand	Type	Code
@CUBE	TV	1630 1608
@DIKON	TV	1551 1525
1ONE	TV	1460 1511
3B TECH	TV	1744
A.H.B. TVISION	TV	0508
A.R. SYSTEM	TV	0513 0322 0043
ABCOM	SAT	0513
ACCENT	TV	0359 0322 0513
ACCUPHASE	TV	0540
ACEC	TV	0513 0471
ACER	TV	1480 0191 1585
ACIKO	TV	0359
ACOUSTIC SOL.	TV	0043 1423
ACRONN	TV	0500
ACTINA	TV	0043
ACTION	TV	0359 0170 0262
ACURA	TV	0513 0359
ADB	DTT	0352
ADL	TV	1975 1398
ADMIRAL	TV	1429 0440 0162 0429 0359 0570
ADR	TV	0417 0550
ADVENT	TV	1756
ADYSON	TV	0359
AEA	TV	0471 0540
AEG	TV	1423 0589 0043 0556 0513 1938 0594 0101 0592 0138 1459 1838 0540 1871 0201 0100 0376 0256
	DVD	1146
	Combo	1938 0556 1871 1672 0489 0225
AG	TV	0556 1338 0557 0595
AGASHI	TV	0322 0513 0359 0471
AGATH	TV	1792 0086
AGFAPHOTO	TV	0128
AGNETA	TV	1927
AHB TVISION	TV	0508
AIKO	TV	0513 0359 0262 0337 0471
AIM	TV	0513 0373 1302 0561 0415 0579 0354 0471
AIOSTAY	TV	0162 0359
AIRIS	TV	1635 1939 1721 1410 0265 1975 1738 0599 1433 0517 1586 1551 1343 1568
	Combo	0500 0214 1635 1883 0556
AIRON	TV	1383 1957
AIWA	TV	0581 1039 0513 0552 1313
	Combo	1598
AKAI	TV	0147 0162 0558 0513 0043 0352 0262 0433 0415 0556 0351 0557 0070 0359 0589 1396 1423 0546 0467 0566 0373 1314 0375 0550 1269 1976 0549 0552 0141 0340 0007 0322 0484 1341 0255 1243 1809 1801 1033 1049 1048 1342 1311 1395 1838 1469 0561 0579 0471 0382 0239 0449 0201 0483 0583 0008 1098
	Combo	0070 0243 0007 1882 0043 0501 0546 0583 0547 1598 1836 0484 0201 1049 0483
AKARI	TV	1321
AKASHI	TV	0322
AKI	TV	0513
AKIBA	TV	0424 0262
AKIOS	TV	0043 1423
AKIRA	TV	0579 0513 0599 0101 0423 0371 1485 1301 0141 1338 1251 0566 0128
	Combo	0371 1352 0599
AKITA	TV	1902 0336
AKITO	TV	0513 0471
AKTRON	TV	0424

Brand	Type	Code
AKURA	TV	0513 0322 0043 0262 0589 0359 0557 0097 1423 0592 0352 0170 0549 0508 0415 0471
ALBA	TV	0043 0513 0262 0557 0162 0097 0352 0415 0589 1423 0549 0170 0359 1838 0209 0447 0240 1422 1469 0038 0027 0424 0337 1142 1598 0552 0471
	Combo	1598 0528 1835 1883 0561 0540 0519 0085 0218
ALBATRON	TV	1378
ALBIRAL	TV	0513 0162 0322 0471
ALBRECHT	TV	1586
ALCA POWER	DTT	1343
ALDEN	TV	1559
ALIEN	TV	0043 0097
ALIOS	TV	0278
ALL TEL	TV	1535 1469 1383 0550 1845 0145 0043 0373 1396 1952
ALLORGAN	TV	0162 0262
ALLSTAR	TV	0513 0352 0471
ALPHA	TV	0051
ALTEK	TV	1494 1396 1392 1395 1975 0557 0101 1845 0279 1546 1526 1383 1895 0126 1529 1394 0392
ALTUS	TV	0557 0043 1837 1435
AMANA	TV	1269
AMBIANCE	TV	1489
AMCOL	TV	0513 0471
AMEX	TV	0513
AMINO	SAT	1060
AMITECH	TV	1468
	Combo	0512
AMOI	TV	0124 0122
AMPLIVISION	TV	0162 1657 0322
AMSTRAD	TV	0513 0043 0589 0322 1469 1423 1559 0415 1410 1343 0440 1440 1556 0359 1511 0566 0394 1587 1460 0473 1588 1721 0424 0262 1792 1880 0255 0471 1435 1551
	Combo	0528 0043 1883 0467 1881 0589
ANAM	TV	0513 0540 0471
ANCONA	TV	0162
ANDERSSON	TV	1423 0043 0401
ANEX	TV	0513
ANGELINE DES.	TV	0513
ANGLO	TV	0322 0359
ANIS	TV	0322 0336 0359
ANITECH	TV	0513 0359 0424 0322 0540 0471
ANSONIC	TV	0043 1838 0513 0322 1657 0097 0336 0359 0141 0471 0244 0239
	Combo	0540
ANTARES	TV	1549
ANTARION	TV	1423
ANTECNO	TV	0262
ANVISIO	TV	1525
AOC	TV	1494 0045 0051 1955 1086
APACHI	TV	0415
APEX	TV	1809
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCELIK	TV	0557 1657 0336 0141 1838 0027 1602 0026 0513 1837 0337 0242 0496 0162 0043 0467
ARCTIC	TV	0557
ARDEM	TV	0043 0557 0141 0336 0027 0073
ARENA	TV	0209 0557 1422
ARGOS	TV	0557
ARISTONA	see	PHILIPS
ARKOS	TV	0337
ARROX	TV	0043

Brand	Type	Code
ARTAX	TV	1939
ARTHUR MARTIN	see	SALORA
ART-TECH	TV	0513 0424 0359 0471
ASA	TV	0556 0390 0513 0162 0433 0471
ASANO	TV	0008 0449 0484 0110
ASARO	TV	0449
AS-BERG	TV	0513 0471
ASORA	TV	0359 0322 0262
ASPECT	TV	1964
ASTRA	TV	0513 1485 1809 1112 0359 0579 0566 1302 0424 0262 1251 0415 0354 0561 0471
ASTRO SOUND	TV	0513 0471
ASUKA	TV	0262 0322 0162 0513 0471
ASUS	TV	0448
ATAKI	TV	0359 0424
ATEC	TV	1597
ATIMCO	TV	0124
ATLANTIC	see	FORMENTI
ATLANTIS	TV	0262
ATORI	TV	0359
AUCHAN	TV	0110
AUDINAC	TV	1131 0570
AUDIOLA	TV	1343 0201 0110 0583 1595 0224 1419 0484 0288
	Combo	0432 0484 0201 0583 0357 0225 0220 0288
AUDIOLOGIC	TV	1726
AUDIOSONIC	TV	0513 0557 0359 0043 0336 0162 0141 0262 0209 0424 0027 0322 0354 1657 0554 0561 0471 0484
	Combo	1883 0484 1835
AUDIOSTAR	TV	0262 0424
AUDIOTON	TV	0359
AUDIOVOX	TV	0572
AUREX	TV	0043
AURIGA	TV	0337
AURORA	TV	0354 0513 0359
AUTOCOLOR	TV	0359
AUTOSONIK	TV	1396
AUTOVOX	TV	1423 0043 0162 0556 0439 1395 0513 1595 0552 0589 1835 1383
	Combo	0043 1882 0299 1835
AUX	TV	1556
AVENTURA	TV	1558
AVERMEDIA	TV	1515
AVIOUS	TV	1550 1450
AWA	TV	0359 0513 1003 0110 0354 0101 0489 1029 0375 0540 0471
	Combo	0489
AWATRON	TV	0359
AXANE	TV	0513
AXEN	TV	1486
AXION	TV	0415 0513 0359 0471
	Combo	1761
AXON	TV	0557 1338
AXXENT	TV	0513
AYA	TV	1423 0043 0101 1031
AYCO	TV	1902
AYGAZ	TV	0027
AZ- BOX	SAT	0547
BAIER	Combo	0540
BAIRD	TV	0373 0375 1741 0513 1964
	VCR	0162
BALMET	SAT	1754
BANG & OLUFSEN	TV	0513
BASIC LINE	TV	0513 0043 0162 0262 0424 0097 0557 1838 1423 0354 0141 0359 1726 0373 1142 0540
BASTIDE	TV	0162 0262
BAUER	TV	0513 0162 0561 0351 0467 0508 0528 0174 1313 0337 1302 1964 0352 0215 0495 0471

Brand	Type	Code
BAUMATIC	TV	0322
BAUR	TV	0513 0467 0162 0351 1313 0359 0508 0528 0174 0352 0215 0339 0140 0495 0471
BAYSONIC	TV	0322
BAZIN	TV	0162 0513
BAZZIX	Combo	1882
BBK	TV	1148 0168
BEAUMARK	TV	0547
BEKNTTEKNIK	TV	1657 0467 0337 0557
BEKO	TV	0557 0043 0336 0141 1838 1657 1837 0513 0027 0026 0337 0242 1435 0504 1602 0162 0496 0467 1459 0552
	Combo	1836 0540 0504
	DTT	1057
BELLAGIO	TV	1896
BELSON	TV	0482 0101 1423 0113 1410 1459 1472 0145 1511 0043 1015 1876 1110
	Combo	0482
BELSTAR	TV	0592 0043 0513 1838
BENNET	TV	0513 0540
BENQ	TV	1593 0053
BENSTEN	TV	1511 0550 0145 1902 1469 0376 1949 1513
	Combo	0589
BEON	TV	0081 0513 0336
BEOND	TV	1721 0043
BERKENP	TV	0513
BEST	TV	0516 0556 0513
BEST BUY	TV	0239
BESTAR	TV	1657 0513 0043 0359 0336 0162 0415 0592 0471
BIAZET	TV	0162 0513
BIFONIC	TV	0359
BIGSTON	TV	0359 0322 0354
BLACK DIAMOND	TV	0043 0209 0527 0554 1423
BLACK STRIP	TV	0337
BLACKSTAR	TV	0262
BLACKTRON	TV	0424 0262 0359
BLACKWAY	TV	0262 0424 0351
BLAMET	TV	0162
BLANCA	TV	0154
BLAUPUNKT	TV	0351 1036 1114 1551 1678 0352 0540 0527 1537
BLOOM	TV	0043 0394 0513 1396 0556 1975 1494 1845 1423 1511 1394 1395 1450 0589 1537 1820
	Combo	1883 1423
BLU:SENS	TV	1055 1046 1897 1995 0244 1030 0014 1132 1423
	Combo	1055 0014 1046
BLUE MEDIA	TV	1590
BLUE STAR	TV	0162 0513
	Combo	1598
BLUEH	TV	1915 0053 0211
BLUESKY	TV	0043 0557 0513 0589 0322 0141 1423 0376 0262 0556 0097 1556 0051 1722 1459 0549 1760 0170 1788 1529 1944 0552 1142 1560 1838 1435 0073 1539 0401 0352
	Combo	1598 0328 0043
BLUETECH	TV	1966 1056 0288 1100 1976
	Combo	0405
BLUETINUM	TV	1551
BOGO	TV	0500
BOIGLE	TV	1989 1440
BOMAN	TV	0556 1525
BONSTEC	TV	0359
BORK	TV	1837
BOSS	TV	0322
BOTECH	TV	1567
BOXFORD	TV	0513
BPL	TV	0513 0373 0424

Brand	Type	Code
BRAND MAWELL	TV	1560
BRANDT	TV	0242 0051 0043 0110 1494 1435 1048
	Combo	0043
BRANIFF	TV	1726
BRAUN	TV	0051
BRENDSTAR	TV	0359
BRIGMTON	TV	0513
BRIMAX	TV	1939 1529 0063 1501 1594
BRINKMANN	TV	0513 0209
BRIONVEGA	TV	0295 0440 0513 0589 0167
BRITANNIA	TV	0513 0162
BROKSONIC	TV	0513
BRONDI	TV	0235
BROTHER	TV	0322 0359 1243 0513 0579 0043 1302 1251 0566 0547 0262 1907 1837
BROTHERS	TV	0561 1837
BRUNS	TV	0336 0352 0162 0242 0027 0322 0262 1429 0592 0359
BSR	TV	0162
BTC	TV	0262
BULSATCOM	TV	0475
BUSH	TV	0043 0513 0162 0097 0557 0415 0589 0262 0447 0209 0352 1423 0549 0373 1838 1422 0359 0375 0170 1396 0554 0081 1556 1057 1941 0045 1142
	Combo	0540 1598 0589 0043 0561
	DTT	1057
BUTTERFLY	TV	1729
CADMOS	TV	0359
CAMPER	TV	0336 0162 0141 0513
CANCA	TV	1511
CANDLE	see	LG
CANON	TV	1338
CANTON	TV	0262
CAPSONIC	TV	0322 0513
CARAD	TV	0043 0513 0070 0073
	Combo	0589
CARENA	TV	0513 0043 0262 0540
CARINA	TV	0162
CARREFOUR	TV	0242 1313 0540 1061 0513 0527 0051 0043 0528 0209 0162 0215 0351
	Combo	0352 0495 1429
CARTEL	TV	0556
CASCADE	TV	0513 0359
CASIO	TV	0513 0540
CASTLE	TV	0513
CAT	TV	1529 1562 1577 0475 1535 1536
CATHAY	TV	0513 0540
CCE	TV	0513
CDV	TV	1410 0281 0288 0286 1464 1409 0116 1428 0063 0084 0486
	Combo	1440
CEEM	TV	0557
CELESTIAL	TV	1809
CELINT	TV	0162
CELTRONIC	TV	0589
CENTRUM ARIES	TV	1838
CENTURION	TV	0513 0540
CGE	TV	0162 0513 0359 0429 0351
CGM	TV	1657 0513 0359 0043 0336 0097 0322 0027 0424 1838 0415
CGV	TV	1049
	Combo	1444
CHAMELEON	TV	1729
CHANGHONG	TV	0043 1247 1556 0334 0110
CHESTRON	TV	1533
CIE	TV	0359 0354 0262 0513
CIHAN	TV	0513 0162 0359 0322

Brand	Type	Code
CIMLINE	TV	0262 0359
CINEMA	TV	0043
CINEX	TV	0589 0513 0255 0556
	Combo	0540 0589
CITTA MERCATO	TV	0513 0043 1313 0242
CITY	TV	0359
CLARITRONIC	TV	1657 0556
CLARIVOX	TV	0162 0513 0540
CLARKE TECH	SAT	0035
CLATRONIC	see	CTC CLATRONIC
CLAYTON	TV	0043 0513
CLINTON	TV	0359
COBRA	TV	0556
COBY	TV	0007
COLOMBIA	see	COLUMBIA
COLORTAC	TV	1515
COLUMBIA	TV	0513 0471 0336
COLUMBUS	TV	0513
COMACROWN	TV	0262
COMBITECH	see	ORION
COMELEC	TV	0540 0513
COMET	TV	0589 0513 0556 0262 1394 0550 1500
COMEX	TV	1735 1792
COMPUTRON	TV	0415 0359 0433 0513
CONCERTO	see	LG
CONCORDE	TV	0359 0162
CONDOR	TV	0513 0359 0295 0424 0322 0043 0162
CONNEXIONS	TV	0242 1313 0467 1061 1429
	Combo	0064
CONRAC	TV	1435
CONRAD	TV	0043 0209
CONTEC	TV	0359 0322 0262 0424 0513
CONTI M.	TV	0043 0513 0557 0141
CONTINENT	TV	0209 0073 0513 0262 0105
CONTINENTAL	TV	0549 0513
	Combo	0540
CONTINENTAL EDISON	TV	0549 0051 0352 0170 0588 0513 0162 0556 0242 0008
CORFUNCO	TV	0322
COSMEL	TV	0359 0513 0540
COSMOS	TV	0359 0513 0262 0232 0556
CPR - TEC	TV	0389 1793
CRC	TV	0513 0471
CREA	TV	0347
CROSLLEY	TV	0162 0513 0043 0516
CROSSWOOD	TV	0043 1423
CROWN	TV	0513 0043 0557 1657 0336 1838 0359 0549 0141 0322 0097 1423 0262 0592 0556 0027 0415 0540 0589 0554 1420 0516 0579 0209 1902 1965 0354
	Combo	0043 1598
CROWN MUST.	TV	0572 0513
CRYSTAL	TV	0513 0592 0043 0336 0589 0162 0471
CRYSTAL VISION	TV	1449
CS ELECTRONICS	TV	0262
CTC CLATRONIC	TV	0513 0557 0556 1838 0262 0043 1423 0589 0415 0255 0322 0026 0097 0359 0170 1459 0424 0429 0295
	Combo	0589 0043
CURTIS	TV	1061 0513 0286
CYBERCOM	TV	0043
CYBERPIX	TV	0043 1423
CYBERTRON	TV	0262
CYFRA PLUS	see	CYFRA
CYMATIC	TV	0162
CYV	TV	0513
D - VISION	TV	0513 0554 1938 0352 0589 0209 1721
	Combo	0589 0540 0043 1938 0188
DAENYX	TV	57

Brand	Type	Code
DAEWOO	TV	0554 0209 0354 0513 0359 0171 0043 0375 1450 0557 1838 0262 1759 1449 1479 1459 0556 0141 1758 1870 0480 0085 0170 0592 1383 1760 1837 0365 1017 1148
	Combo	0328 0085 0128
DAICHI	TV	0359 0209
DAIMOND	TV	0513
DAINICHI	TV	0262
DALMAN	TV	0513 0556
DANSAI	TV	0513 0337 0556
DANTAX	TV	1423 0043 0141 0513 0557 0336 1838
DATRONIC	TV	0359
DATSUN	TV	1726
DAWA	TV	0513 0359
DAYTECK	TV	1449
DAYTEK	TV	0043 0513 1061 0572 1121 1450
DAYTON	TV	1568
DAYTRON	TV	0354 0359 0513
DCE	TV	0043 0557
DE DIETRICH	TV	0424
DE GRAAF	TV	0513 0162 0043
DECCA	see	TATUNG
DECTRON	TV	1449
DEFLEXION	TV	0484
DEITRON	TV	0513 0540
DEK	TV	0375
DELL	TV	0289
DELTA	TV	0513
DELTON	TV	0043 0557
DEMACOLOR	TV	0513
DENKO	TV	0322
DENON	TV	0473 0285
DENVER	TV	0513 0359 1546 0556 0424 1551 0510 0043 1522 1343 1897 0319 0574 1630 0128 1410
	Combo	0528 1883 1938 0362 1882 0257 0484 0582 0293
DESMET	TV	0513 0043 0162 0170 0359 0467
DGM	TV	0563
	Combo	0483
DGSTATION	SAT	0513
DIADEM	TV	0440
DIAMANT	TV	0513 0540
DIAMOND	TV	0359 1338 0352 0513 1807 1973 0354 1121 1241 1112 0561 1301
DIBOSS	TV	0043 1937
DICRA	TV	1031 0011 0005 0286 0399 0268 0507 1343 1551 1595 1419 0101 0235
	Combo	0399 0299 0101
DIFFE	TV	1514 1489
DIGATRON	TV	0513 0540
DIGIFUSION	TV	1435 0557
DIGIHOME	TV	1423 0043
DIGILINE	TV	0513 0352
DIGILOGIC	TV	1423
DIGINIUM	TV	0589 0513
	Combo	0540
DIGITAL	TV	0177
DIGITAL DEVICE	TV	0517 0265
DIGITEK	TV	1760 1529 1971
	Combo	1835 0556
DIGITOR	TV	0359 0513 0540
DIGITREX	Combo	0257
DIGITURK	SAT	0513
DIGIX	TV	1450 1820
DIK	TV	0513 0322 0162
DIKOM	TV	1595 1343 0394 1873 0599 1551 1880 1423 1525 1781 0201 0116 0011 0286 0205 0239 0225 1976 1048
	Combo	1976 0500 0225 0507 0264 1856 0205 0201 0556 1440 0188 0299 0005 1835 0599 0100

Brand	Type	Code
DINASTY	TV	0354 0043 0359 0513
DIOPUS	TV	0594
DISCOVERY	TV	1346
DISNEY ELECTR.	TV	1422
	Combo	0104
DISTAR	TV	0513
DITRON	TV	0354
DIUNAMAI	TV	1727 0188 0583 0599 0201 1741 1949 0071 1460 1873 1399 1556
	Combo	0484 1520 0225
DIVERSEN	TV	0586
DIXI	TV	0513 0359 0540
DK DIGITAL	TV	1047
DM TECH	TV	1489 1542 1514 1968 0043 1423 1739 1988 0011
	Combo	0043 0511
DMS	TV	1301 0484
DMTECK	TV	0043
DOMEOS	TV	0209 0513 0097 0592 0043
DOMOH	TV	0513
DOMUS	TV	0513
DORIC	TV	0162
DPM	TV	0557 1529 0043 0263 1938 0550 1837 0172 0556 1011 1838 1594
DREAMVISION	Combo	1957
DRS	TV	0322
DSM	TV	1943
DTS	TV	0359 0209 0440 0513
DUAL	TV	0162 0209 0513 0359 0043 0592 1423 0440 0170 0557 0097 1489 1838 0552 0556 0177 0354 0352 0589 0141 1839 1422 0558 0471
	Combo	0101 0043 1423
DUMONT	TV	0513 0390 0162 0043 0137 0373 0105 0556
DUNAI	TV	0162
DURABRAND	TV	1558 0043 0557 0552 1423 1838
	Combo	0139 0214 0218
DUX	TV	0513
DVDO	TV	1396
DYNAMIC	TV	0359
DYNATRON	TV	0513 0471
EA	TV	1743
EASY LIVING	TV	1743 1396 1529 1395 1756 0513 0424 1394 1975 0043 1894 1814 1398 1525 1868 1397 1963 1422 1939 0592 1845 0557 1449 1879 0100 0405 1551 1554 0059 0556 0420 0589 1876 1537 0394
	Combo	1835 0556 0299
EASY WEB	TV	0159
ECCO	TV	1346
ECG	TV	0557 0043 1838 0589
ECHO	TV	0561
ECHOSTAR	TV	0513 0359
ECO LINE	TV	0513
ECRON	TV	0437 1423 0244 0589 0394 0043
EDAN LINE	TV	0513 0043
EDISON MINERVA	TV	0549 1112
EDVIN	TV	1927
EF COMPONENTES	TV	0528 0351 0547 0495 0167 1061 1927 0352 0467 0540 1805 0373 1429 0051 0427 1259 0581 0570 0568 0043 1479 0021 0339 1313 0354 0360 0571 0572 0586
EI	TV	0162 1423 1657

Brand	Type	Code
EL	TV	1743 1396 1529 1395 1756 0513 1394 0424 0043 1975 1422 1525 1398 1894 1814 1868 1397 1963 0557 1449 1939 1879 0592 0405 1551 1845 0394 1594 1392 1554 0556 1876 0100
	Combo	1835 0556
ELBE	TV	0295 0043 0162 0440 0105 0589 0513 0429 0073 1838 0557 1990 0209 1450 1529 0255 1449 0170 0528 1594 1595 1423 1939 1940
	Combo	0540 0043
ELBIT	TV	0513 0177
ELCIT	see	MAGNADYNE
ELECTRA	TV	0359 1301 1556 0043 0322 1809 1459
ELECTRIC	TV	1837 0043
ELECTRIC. CO.	TV	0043
ELECTRO TECH	TV	0359
ELECTROHOME	TV	1423
ELECTRONIA	TV	1423
ELECTRONICS	TV	0322
	Combo	1882
ELECTROVENDA	TV	0513
ELEKTA	TV	0322 0359 0424 1838 0513 0471 0354 0162
ELEKTRONIKA	TV	0513 0592 0043 1657 0177 0516
ELEMIS	TV	0589 0162 0513 0043 0336 0255
	Combo	0540
ELENBERG	TV	1539
	Combo	0144
ELFUNK	TV	0043 1423
ELG	TV	0513 0540
ELIN	TV	0162 0513 0433 0359 0540
ELINLUX	TV	0043
ELITE	TV	1870 1902 0262 0513 0322 1346
ELITRON	Combo	1957
ELLEVISION	TV	0322 0425
ELLIES	TV	0410 0583
	Combo	0416 0366
ELMAK	TV	0513
ELMAN	TV	0162
ELONEX	TV	1756
ELSAY	TV	0513 1556 0471
ELTA	TV	0359 0162 0513 0322 0589
EL-TECO	TV	1395
ELVA	TV	0359
E-MAX	TV	0556 1450
EMERSON	TV	0513 1558 1657 0162 0415 0043 0336 0322 0097 0547
	Combo	1835
E-MOTION	TV	1114 1756 0556
EMPIRE	TV	0513 0384
EMPREX	TV	0456
ENGEL	TV	0583 0162
ENIE	TV	0513
ENOX	TV	1033
ENZER	TV	0595 0561 0566 0579 1332
ERAE	TV	1459
ERGO CLASS	TV	1032 1033
ERIK	TV	1927
ERISSON	TV	0208 1556 1340 0043 0513 1341 1428 1879 0561 1376 0392 0393 0450 1562 0443 0579 0595 1529 0442 1882 1338
	Combo	0446 1897
ERRES	see	PHILIPS
ESA	TV	1558
ESC	TV	0513 0373 0162
ESSAT	TV	0043
ESSENTIEL	TV	1630
ESTELLE	TV	0513
ETCO	TV	0352 0540 1061 0513 0586 0170
	SAT	0540
ETERNITY	TV	1756 1450

Brand	Type	Code
ETON	TV	0359
ETRON	TV	0359 0162 0384 0415 1082 0513
EUREKA	TV	0513 0162 0359 0322
EUROBOX	SAT	0373
EUROFEEL	TV	0322 0513 0352
EUROLINE	TV	0540 0513 0408 1423 0587
EUROMAN	TV	0513 0322 0359 0516 0336
EUROPA	TV	0513 0592 0359
EUROPHON	TV	0162 0513 0592
EUROSKY	TV	0589 0043 1142
EUROSOUND	TV	1343
	Combo	0561 1440 0288
EUROSTATUS	TV	0513 0043
EUROTRONIC	TV	0513
EUROVISION	TV	1423 0043
EVELUX	TV	0592 0513 0043 1423 0516 0373 0051
EVERGOLD	TV	0549
EVERLINE	TV	1118 0583
EXCEL	TV	0513 0540
EXCLUZIT	TV	0513
EXCORS	Combo	1440
EXEAL	TV	0322
EXON	TV	0557 0141
EXPERT	TV	0162
EXQUISIT	TV	0043 0513
EXTERITY	TV	0416
EZT	TV	0513 0354
F & J	TV	0511
F & U	TV	1423 0387 1559 0399 0043 1837 0244 1144
FA	TV	0415
FAGOR	TV	0359 0162 0513 0322
FAIR MATE	TV	0322 0563
FAIRMOST	TV	0359
FAIRTEC	TV	1459 0594 0389 1953 1722 1548 1568 1571 1954 1944
FALCON	TV	0359
FAMILY LIFE	TV	0513 0540
FELIX	TV	0262 0322 0415 1938 0507 0557 0513 1107
	Combo	1873 0484 1115
FENNER	TV	0354 0513 0359 0043 0352 0424 1423 0516 1469 1460 0417 0589
	Combo	0043
FERGUSON	TV	0051 0242 1423 0043 0209 1422 0107 0352
FERRI	TV	0557
FIDELIS	TV	0359 0513 0043
FIDELITY	TV	0162 0513 0043 0415 0262 0359 0508 0242
FIGAR	TV	0516
FIL	TV	0376
FILSAI	TV	0359
FINLANDIA	TV	0390 0162 0433 0373 0242 0375 0472 0147
FINLUX	TV	1423 0390 0147 0558 0556 0513 0137 0589 0433 0043 1048 0162 0557 0352 0170 0375 1434 0295 0359 0592 1459 1435 0540 0471
	Combo	0540 1423 0589 0043
FIRST LINE	TV	0513 0162 0043 0557 0359 0097 0440 1423 0354 0376 0375 0177 1459 0552 0373 1435 0589 0540 0352 0508 0295 1420 1838 0073 1760 0527 0209 0242 0255 0471
	Combo	0043 0540
FISHER	TV	0162 0373 1657 1131 0513 1096
FLINT	TV	0513 0073 0043 0322 0209 0424 0261 1976 1077 1106
	Combo	1077

Brand	Type	Code
FLORISTAL	TV	0322
FOCUS	TV	0043
FOJTECH	TV	0043
FORCE	TV	1423
FORMENTI	TV	0513 0162 0043 0295 0322 0359 0170 0354 0552 0471
	Combo	0043
FOX	TV	0500
FRABA	TV	0513 0177 0027
FRABER	TV	0513
FREDIKSON	TV	0589 0513
FRIAC	TV	0513 0540
FRONTECH	TV	0162 0359 0322
FS SOUND	TV	0359 0170
FUEGO	TV	1504
FUJI	TV	0513 0424
FUJI SOUND	TV	0424
FUJICOM	TV	1396
FUJIDINKI	TV	0291
FUJITECH	TV	0513
FUJITSU	TV	1116 1743 0513 1759 1435 0440 0262 0043 1568 1396 1423 1398
FUNAI	TV	1558 0193 0322 0557 0283 0043 1423 1743 0097 0359 0552 1838 0595 0355
	Combo	1101
FURICHI	TV	0595
FUSION	TV	1435 0557
FUTRONIC	TV	1338 0322 1127
FUTURE	TV	0513 0540
G COLOR	TV	0162
GABA	TV	1870
GALACTEX	TV	0322
GALANT	TV	0415 0424 0359
GALAXI	see	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	TV	0513 0162 1838 0336 0547 0352
GALERIA	TV	0359
GARRARD	TV	1515 0513
GBC	TV	0359 0262 0513 0162 0375 1489 0500 0354 0424 0043 0415 1551
	Combo	1489 0101 0043
GE	see	RCA
GEBER	TV	0162
GEC	TV	0162 0375 0513
GELOSO	TV	0162 0359 0262 0354
GEMSOUND	TV	0262 0359
GENERAL	TV	0359 0354 0513 1879 0209 0440 0336 0471
GENERAL CORPORATION	TV	0162 0043
GENERAL ELECTRIC	see	RCA
GENERAL STAR	TV	0547
GENERAL TECHNIC	TV	0359 0354 0322
GENESIS	TV	0513 0540
GENEXXA	TV	0262 0540 0390 0162
GERICOM	TV	1383 1759 1398 1435 1792
GERMANVOX	TV	0043 1423
GIANT	TV	0527 0513 0359 0561 0471
GITEM	TV	0513 0242 0351 0471
GM - GMC	TV	0359 0322 0513
GMG	see	GM - GMC
GOGEN	TV	0043 1423 1838 1142
GOLD	TV	1813 1537 0394 1526 1985 1721 1729 1896 0315 0526 1338 0488
	Combo	1938 1897 0394
GOLD TOP	TV	0424
GOLD VISION	TV	1533
GOLDEN TRADING	TV	0073
GOLDFUNK	TV	0097 0043
GOLDHAND	TV	0359
GOLDI	TV	0170
GOLDLINE	TV	0073 0424 0162
GOLDSTAR	see	LG
GOLDSUN	TV	0262 0424
GOLDTECH	TV	0043 0097 0513
GOODING	TV	0549

Brand	Type	Code
GOODMANS	TV	0043 0513 1423 0209 0554 0415 0557 0352 0589 0354 0097 0242 0051 0262 0359 1838 0558 1657 0162 0141 1435 0147 1396 0592 0337 0322 1450 1562 1095 1142
	Combo	0328 0043 0554
GORENJE	TV	1838 0592 1657 0513 0373 0043 0516 0051 1423
GOTRON	TV	1807
GPM	TV	0262 0322 0359
GRADIENTE	TV	0167
GRAETZ	see	ITT
GRAN PRIX	TV	0589 0513 0209 0557 0255
	Combo	0556 1105
GRANADA	TV	0162 0390 0467 0513 1429 0373 0527 0427 0352 0540 0375 0147 0285 0051 0336 0043 0473 0358 0242 0337 0433 0359 1061 0471
GRANDIN	TV	0043 0073 0424 0513 0557 0162 0589 0170 1423 0209 0141 0262 1383 0366 1740 0097 1549 1971 1556 0401 1548 1792 1459 0359 0352 1564 1598 0322 1568 1529 1536 1247 0243
	Combo	1598 0043 1835
GRATUS	TV	1043
GREAT WALL	TV	0513 0322
GREENPOINT	TV	1423
GRENADIER	TV	0547 0513 0359
GRETSA	TV	0162
GRONIC	TV	0513 0162 0359
GROWING	TV	1423
GRUNDIG	TV	0351 0481 0419 1838 1147 0112 0162 0549 1450 0043 1902 1837 0513 0388 0557 0556 1809 0561 1396 1423 1269 0098 0540 0352 1057 0170 1556 0038 1291 0592 0295 1082 1428 1836 0234 1036
	Combo	0540 1838 1836 1598 0556 0483
GRUNKEL	TV	1423 0288
GTRONIC	TV	0513 1084
GTT	TV	0359 0424 0513 0043 0322
GUSTAF	TV	1927
GUTSCHN	TV	1099
GUTTA	TV	1084
GXK	TV	0589
H & B	TV	0043 1489 0557 1788
	Combo	0561 0043
H & E	TV	0556 0592
HAAN	TV	1450
HADOR	TV	1338
HAIER	TV	0520 0101 0045 1964 1900 0561 1052 0540 1778 1779 1542 1156 0209 1720 1839
	Combo	0520 1837 1883 0056 0576
HALIFAX	TV	0322 0359 0513
HAMMERSTEIN	TV	0322 0384 0359 1082
HAMPTON	TV	0262 0162 0322
HANIMEX	TV	0262
HANNOVER	TV	1420
HANNS - G	TV	1756
HANNSPREE	TV	0032 1915 1756 0072 1773 1769 1086
HANSEATIC	TV	0513 0162 0554 0209 0351 0557 0359 0242 1838 0424 0174 0336 0295 0352 0026 1313 0177 0262 0043 1489 0471

Brand	Type	Code
HANSOL	TV	1736
HANTAREX	TV	1957 1383 1041 1938 0484 0513 0100 1796 1130 0162 0359 1489 1549 1597 1542 1024 0022
	Combo	1957 1514 1117
HAPO	TV	0262
HARROW	TV	0043
HARWA	TV	1741 1535
HARWOOD	TV	0513 0043 0359 0336 0162 0549
HAUPPAGE	TV	0513 0540
HAVEG	TV	0351 0167 0373
HB	TV	0557 0043 1489 1838 0073 0556 0552 0141 1837 1459 1511 0558 1435 1057
	Combo	0043
HCM	TV	0359 0513 0424 0354 0322 0162 0262
HE	TV	0556
HEDZON	TV	0513 0540
HEIRU	TV	0322
HEMMERMANN	TV	0162
HENA	TV	0513
HERU	TV	0322
HESS	TV	1878 1346
HEXA	TV	0162 0513 0262
HI - TECH	TV	1338 1410
HIGHIWA	see	KAISUI
HIGHLINE	TV	0513 0540
HIKONA	TV	0262
HILINE	TV	0322 0359 0415 0513
HINARI	TV	0262 0513 0162 0359 0322 0549
HISAWA	TV	0262 0424 0073 0557 0513 0162
HISENSE	TV	0376 0595 1155 1159 1722 1929 1571 0168 0373 0389 1338 0110 0528 1930 1931 0324 1119 1954 0313 0307 0162 0352 0180 0145 1467 0359 0513 1915 1953 1544 1137
HISONIX	TV	0424 0415 0359
HITACHI	TV	0496 0162 1012 1501 0568 0285 0358 0473 0043 0433 1423 0037 0209 0499 0170 0525 0554 0356 0147 1096 0137 1087 0045 0239 0569 0003 0109 0513 1259 0558 0415 0484 1255 0051 0459 1976
	Combo	1423 0043 0352 0328
HITSU	TV	0073 0262 0424 0513
HKC	TV	0201
HNET	Combo	0017
HOHER	TV	0043 0589 0557 0170 1423 0366 1435 1383 1838 1146
	Combo	0043
HOME ELECTRONICS	TV	0513 0556
HOMECAST	SAT	1082
HOMETECH	TV	0557
HOMSTAR	TV	1556
HORNYPHON	TV	0540 0513
HOSHAI	TV	0424 0262 0097 0043
HOSHI	TV	0043
HOSPITALIERE	TV	0043
HOTEL TV	TV	0586
HOWELL	TV	0097 0043
HUMAX	TV	1755 1754 1422
	Combo	1754
HYD	TV	1467 1450 1550 1774 1449 1952 1568 0594
HYPER	TV	0043 0513 0424 0162 0336 0415 0262 0322 0027 0359

Brand	Type	Code
HYPSON	TV	0513 0043 0589 0557 0141 0322 0170 0424 0336 0295 1971 0097 1423 0209 0359 0262 0162 1838 0552 1434 0352 0351 0073 0401 1760 1142
	Combo	1883 1835
HYUNDAI	TV	1423 0043 1512 1017 0589 1915 0053 0513 1468 1554 1533 1475 1792 1535 0566 1783 1959 1962 0579 0154 0211 1740 1739 1738 1759 1568 1489 0557 1450 1838 1523 1809 1500 0590 1542 1449 0572 1902 1905 0170 1514 1440 1428 1897 1383 0317 0208 0509 0376 0556 1432 0401 0145 1758 0432
	Combo	1017 0550 1542
I - BOSS	TV	0401
I - CAN	DTT	0352
I - INN	TV	0011
I - JOY	TV	0405 1976 0005 1873 0188 0500 0583 0546 0484 1153
	Combo	1976
I. V.	TV	0513
IBERIA	TV	0513
IBERVISAO	TV	0162
ICE	TV	0262 0415 0359 0322 0513 0540
ICS	TV	0262 0359 0322
ID DESIGN	TV	0508 0162
IDEAL	TV	0097 0589
IDL	TV	0482
IEG	TV	0513
IEKEI	TV	0145
	Combo	1440
IGS	TV	0262 0322 0513
IHLAS	TV	1533
IIAMA	TV	1975 1743
IISONIC	TV	1756 1915 1449 1535 1512 1450
IYAMA	TV	1398 1975 1743
IKEA	TV	1143
IMAX	TV	1896
IMC	TV	0508 0128
IMPER	TV	0322 0262 0359 0513 0556
IMPERIAL	TV	0162 0043 0513 1875 1902 1876 0016 0284 0359 0170 0330 0295 1992 0429 0352 0021 1810 1600 0550
INCOBE	TV	0359 0322 0513
INDEL B	TV	0324
INDESIT	TV	0107
INDIANA	TV	0513
INFRATEX	TV	0043 1743 0557 0528 0352 0177 0556 0359 0262 0552 0209
	Combo	0540
INGELEN	TV	0557 0162 0558 0073 0043 0549 0351
INGERSOLL	TV	0359 0162 0513
INNO HIT	TV	1423 0043 0513 0359 0415 0375 0262 0424 0209 0162 0322 0352 0599 1150
	Combo	0043 1423 1871
INNOVATION	TV	0209 0043
INOTECH	TV	1838 1897
INOV TECH	TV	0128 1897
INSIGNA	TV	1558
INTEL	TV	0162
INTER	TV	0357 0288 1136
INTERBURG	TV	0322 0359
INTERBUY	TV	0359 0262 0322 0415 0508 0162 0513

Brand	Type	Code
INTERDISCOUNT	TV	0513 0352 0242 1313 0209 1429 0351 0467 0215 0140 0540 0375 0262 0424 0043 0427 0359 0051 0528 0174 0549 0373 0495 0339 0164 0105 0586 0354 0425 0162 0471
	Combo	64
INTEREACTIVE	TV	0513 0540 0508
INTERFUNK	TV	0162 0513 0352 0471
INTERNAL	TV	0513 0209
	Combo	0328 0554
INTERSOUND	TV	0513 0471
INTERVISION	TV	0513 0424 0262 0359 0162 0322 0209 0336 1429 0351 1657 0471
INTRON	TV	0322
INVES	TV	0186
INWAH	TV	0513 0209
IPOSTAR	TV	0359
IPTV	TV	0410
	Combo	0416
IPURE	TV	1623 1500 1937 1542 1938 0513
	Combo	1938
IRRADIO	TV	0513 0043 0262 0359 0415 0557 0097 0561 0162 0528 1469 0322 1525 1551 1343 1061 1084 1459 1439 1269 1450 0424 1940 1577 0116 1529 0484 1838 1419 1146
	Combo	0589 0352 0359 1861 1882 0328 0561 1940 1871
ISKRA	TV	0162 0027 0336
ISOSHI	TV	0073
ISUKAI	TV	0424 0262 0513
ITC	TV	0513 0162
ITE	TV	0415
ITL	TV	0359
ITS	TV	0262 0415 0322 0513 0359
ITT	TV	0162 0433 0043 1423 0513 0373 0557 0390 0556 0141 0359 0322 0026 1338 1302 0147 0027 0384 0097 0566 1301 0336 1112 1428 1529 1837
	Combo	0043
ITV	TV	0513 0322 0354 0540
IVIO	TV	1743
IVORY	TV	1807
IZUMI	TV	0483
	Combo	0128 0483
JAZZY	TV	0262
JCE	TV	0262
JEG	TV	0043 1423
JENNY	TV	1927
JEPSSSEN	TV	0004 1543 1597 1423 1792 0484
JET POINT	TV	0513 0384 0354
JINLIPU	TV	0359
JMB	TV	0352 0043 0209 1422 0513
	Combo	1598
JNL	TV	0561
JOCEL	TV	0513 0556 0589 0162 0043 1338 0352 0561
JOHN	TV	1927
JOHN PLAYER	TV	0415
JOYCE	TV	0043
JPS	TV	0415
JQ	TV	0043 0594 1793 1788 1450 1792 1548 1587 1791 1765 1423 1469 1949 1796 1797 1952
JRC	TV	0162
JUBILEE	TV	0540
JVC	TV	1479 0167 1470 0415 0209 1422 0162 0262 0556 1058 1073 0548

Brand	Type	Code
JWIN	TV	1475
KAIDO	TV	0162
KAISER	TV	0513 0359 0424
KAISUI	TV	0262 0424 0073 0513 0415 0359 0043 0209 1420 0070 0556
KALLE	TV	1927
KAMACROWN	TV	0262
KAMASONIC	TV	0556
KAMBROOK	TV	0513 0322
KAMOSONIC	TV	0556
KAMP	see	FORMENTI
KANGSLEY	see	FORMENTI
KANSAI	TV	0513 0424
KAOSHO	see	SAMSUNG
KAPSCH	see	ITT
KARCHER	TV	0513 0589 0556 0359 0043 1838 0557 0516 0073 0424 0352 0162 0209 0322 1975
	Combo	0540
KARTEL	TV	0556
KASAI	TV	0424 0262
KATHREIN	TV	0513
KAWA	TV	0415 0262
KAYA	TV	0359 0322
KB ARISTOCRAT	TV	0162
K-CLASSIC	TV	0589
KELVINATOR	TV	0162
KEN BROWN	TV	1726
KENDO	TV	0043 0295 0440 0051 0073 1423 1838 0552 0513 0359 0162 0026 0209 1450 0097 1142
	Combo	0043
KENNEDY	TV	0440 0162 0429 0295 0579
KENNEX	TV	0043 0097 0513 0209 1423 0500 0110 0188 0552 0141 0557 0550
KENSTAR	TV	0059 1949 1469 1879 1587 1876 0154 0198
KENTRON	TV	1130
KENWOOD	TV	0513
KENYA	TV	0540
KERION	TV	0513
KERZO	TV	0557
KEVION	TV	0557
KEVLER	TV	0557
KEYMAT	TV	0550 1511 0145 1460 0519 1469 1600 0578 0389 1949 0417 0117 1879 1740 0480 0517 0376 1952 1513
	Combo	0528
KEYSMART	TV	0557 0043
KHC	TV	0201
KIAMO	TV	1839 0232
	Combo	0556
KIMAY	TV	0322
KINETIX	TV	0043
KING TV	TV	0556 1338
KINGDHOME	TV	0043
KINGVISION	TV	0556
KIOTA	TV	0322 0359 1082 0415
KIREY	TV	0572
KISS	TV	1543 0043
KITON	TV	0043 1838 1423 0552 0513 0097 0128 0262 0359 0322 0540
	Combo	0043
KITT	TV	0513 0322
KITTEN	TV	0513
KIWIE	TV	0101
KIYOGIN	TV	0513
KLARMAX	TV	0162
KLEVER	TV	0557
KLOSS	TV	0384
KNEISSEL	TV	0073 0209 0513 0043 0105 0429 0295 0589 0097 1838 0354
	Combo	1598 0043
KOBIC	TV	0359
KOFF	TV	0557
KOLSTER	TV	0513 0322 0262 0162

Brand	Type	Code
KONG WAM	TV	0262
KONICHI	TV	0359
KONIG	TV	0162 1600 1511 0513 0141
KONKA	TV	0145 0262 0177 1420 1116 0273 0415 1261 0170 1867 1872 0250 1415 0596 1006 1302 0513 1657
KONTAKT	TV	0549
KORPEL	TV	0513 0540
KÖRTING	TV	1657 0516 0513
KOSMOS	TV	0513
KOTRON	TV	0322 0359 1878
KOYODA	TV	0359
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	0513
KTC	TV	0205
KTN	TV	1878 1902 1346 1376
KTV	TV	1500 0438
KUBA ELECTRONIC	TV	0162
KUCCAI	TV	0097
	Combo	0070
KUPPER	TV	0043
KURO	TV	0373
KYOSHO	TV	0322
KYOSHU	TV	0359
L&S ELEKTRONIK	TV	0557
LA REDOUTE	TV	0242 0262 0565 0424 0352
LA SAT	TV	0424
LAVA	TV	0043 0040 1938
LAVIS	TV	0162
LAZER	TV	0513 0528
LCE	TV	0415
LEADER	TV	0359 0322
LECSON	TV	0592
LECSOUND	TV	0513
LEGEND	TV	0359 0322 0513
LEIKER	Combo	0128 0267 0188
LENCO	TV	0513 0043 0354 0162 0359 0336 0322 0044 1809 0484 1338 1657 0085 0512 0201
	Combo	0484 0188 1440
LENOIR	TV	0513 1343 0043 0097 0359 0354 0322 1975 0162 0141 1396 1398 1595 1460 1845 1554 0424 1394 1395 1397 0595 1551 0557 0336 0528
	Combo	0540 1827
LENUSS	TV	1026
LES 3 SUISSES	TV	0242 0262 0513
LEVEL	TV	0394
LEVIS AUSTRIA	TV	0513 0540
LEXSOR	TV	1741
LEXUS	TV	0513 0322 1902 0528 1726
LEYCO	TV	0513 0375 0322 0162 0359 0424
LG	TV	0334 0081 0513 1081 0401 1824 0406 0043 0547 1439 0587 1023 0557 0162 0589 0141 1838 0561 1423 0352 0359 1082 1131 0336 0322 0351 0145 1459 0384
	Combo	0547
LIAMA	TV	1975 1743
LIESENKÖTTER	TV	0513
LIFE	TV	1435 0359
LIFESAT	TV	0043 0209
LIFETEC	TV	0043 0513 0209 0097 1838 1435 0557 1396 0322 0589 0552 1423 0558 0262 1455 0359 1450 0554 0352 0354 0141 1739 1142
	Combo	0540 0043 0554
LIGTHSTAR	see	KAISUI
LINE@TECH	TV	0401
	Combo	0043
LINEA	TV	1902
LINETECH	TV	1423
LINNEA	TV	1927

Brand	Type	Code
LINSAR	TV	1423
LIROS	TV	0513 0589
LISTO	TV	0043 1423
LIVE	TV	0359
LIYAMA	TV	1743
LLOYD'S	TV	0322 0359 1082 0162 0415
LOCATEL	TV	0162 1854 0051 1582 0513 0242
LODOS	TV	1423
LOEWE OPTA	TV	0508 0513 0400 1570 0045 0043 0352
LOGIK	TV	0561 1577 0097 1798 0446 0043 0513 0384 1941 1065 0452
	Combo	1815
LOGIX	TV	0097 0513
LOTTA	TV	1927
LS ELEKTRONIK	TV	0557 1435 1423
LUMA	TV	0162 0295 0440 0354 0043 0209 0513 0359 0352 0540
LUMATRON	TV	0043 0440 0295 0513 1788
LUXER	Combo	0540
LUXMAN	TV	0561
LUXMAY	TV	0513 0540
LUXOR	TV	0433 0162 0390 0147 0137 0558 0556 0373 0170 0043 1423 0352 1434 0513 0592 1838 0589
LUXTRONIC	TV	1423 0043
LXI	TV	0547
LYOTRON	see	LG
M.D.C	TV	0513
MACROLUX	TV	0589
MACROM	TV	0480
MACTECH	TV	0322
MADISON	TV	0513 0043 0540
MAGASIN	TV	1423
MAGNADYNE	TV	0162 0513 0359
MAGNAFON	TV	0513 0162
MAGNASONIC	TV	0513 0354 0359
MAGNAVOX	TV	0043 1823 0352 0513 0586 0471
MAGNEX	TV	0513 0322 1762
MAGNUM	TV	0513 0557 0255 0589 0043 0556 0141 1500 1740 1907 1505 0209 0359 1788 1809
	Combo	0589 0101
MAJESTIC	TV	0583 1343 0201 0432 0357 0484 1595 0288 0116 1827 1409 0224
	Combo	0484 0432 0583 0201 0357 0225 0110 0220
MANDI	TV	0589
MANDOR	TV	0322
MANESTH	TV	0513 0162 0337 0043 0322 0352
MANHATTAN	TV	0043 0162 0097 0513 0359 0253
MARANTZ	TV	0513 0528 1927 1459 0471 0043
MARECH	TV	0513
MARK	TV	0336 0354 0513
MARSHALL	TV	0359 0262 1343
MARYUANA	TV	0352
MASCOM	TV	0589 0513 0558
	Combo	0589 0540
MASTER	TV	0038 0008 0556 1949 1965 0583 1505 1536 1511 1469
MASTERS	TV	0043 0424 0352
MASUDA	TV	0262 0513 0322
MATCH ITALIA	TV	0513 0322 0359
MATEL	TV	1971
MATRIX	TV	0043 0557
MATSUI	TV	0162 1422 0351 0373 0359 0549 0336 0557 0513 0170 0337 0415 1423 0273 0201 0592 0556 0589 0447 1743 0240 1976 0527 0322 0581 0105 0352 0051 1838 0043 1044
	Combo	1598 0561 0201

Brand	Type	Code
MATSUKA	TV	0322
MATSUVIANA	TV	0528
MATSUYAMA	TV	0513
MAX	TV	0589
MAXAM	TV	0359 0322
MAXDORF	TV	1084 0561 0322 1798
MAXELL	TV	0359 0305 0424 0303 0043
MAXIM	TV	0589 0513
	Combo	0540 0589
MAXIMAL	TV	0162
MAXON	TV	0359
MAXWELL	TV	0513 1807 0595
MB LINE	TV	0322 0513
MC MARREL	TV	1395
MC MICHAEL	see	PHILIPS
MC PERSON	TV	0308 1432
MCE	TV	0359 0322 0425 0513
MCM	TV	0359 0424
MDC	TV	0513
MEC	TV	0322
MECOA	TV	0513
MEDIALIFE	TV	1927
MEDIASCREEN	TV	0513 0322
MEDIASONIC	TV	0513
MEDIATOR	TV	0513 1838 0471
MEDION	TV	0043 0209 0513 1435 0557 1396 1838 0097 0589 0552 0352 1455 1423 1450 0558 0318 0561 1896 1489 1739 0423 0484
	Combo	0540 0043 1598 0589 0561 0528 0423 0399
MEGA	TV	1809 0556 0073 1505 0262 0550
MEGAS	TV	0073
MEGASTAR	TV	1893
MEGATECH	TV	0513
MEGATONE	TV	1657 0513
MEGATRON	TV	0547
MEGAVISION	TV	0359
MEGHA	TV	0513
MEIRAZ	TV	0513
MELBOX	see	CLARIVOX
MELCHIONI	TV	0557 0043 1551
	Combo	0589 0540 1861
MELECTRONIC	TV	0390 0513 0147 0351 0209 0359 0433 0354 0295 0137 0162 0588 0540 0508 0558 0587
MELVOX	TV	0162
MEMOREX	TV	0322
MEMORY	TV	1423 1837
MEMPHIS	TV	0322 0359
MEO	TV	0440
MERCURY	TV	0322 0359 0384 0513 1082 0471
MERRIT	TV	0162
METRONIC	Combo	0043
METZ	TV	0338 1806 1499 0462 0351 0043 0513 0097 0359 1301 0262 0424 1269 0552 1809 0566 0427 0322 0561 1529
MGA	TV	0262 0513 0322 0354 0547
MGAON	TV	0322
MICROMAXX	TV	0043 0552 0513 0097 0295 0557
MICROSONIC	TV	1131
MICROSTAR	TV	1435
MICROTEK	TV	0513 0359 0561 1084 1127 0242
MIGROS ELECTR.	TV	0295
MIIA	TV	0482
MIKA	TV	0359
MIKOMI	TV	0043 1423
MINATO	TV	0589 0513
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA FRANCE	TV	0549
MINISTRY OF SOUND	TV	1423
MINOKA	TV	0513
MIRAGE	TV	0043
MIRAI	TV	1743 1039
MISAKAI	TV	1558

Brand	Type	Code
MISTRAL	see	THORN
MITSUI	TV	0043 0589 1459
MITSUBISHI	TV	0527 0425 0567 0513 0043 0209 0359 0354 0559 1429 0429 0547 0147
	Combo	0352
MITSURI GENERAL	TV	0162 0105 1657
MITSUSIMA	TV	0513 0322
MIVAR	TV	0408 0105 0063 0482
MIYOTA	TV	0595 1343
MIYUKI	TV	0322
MKC	TV	0578 1343 1551 1990 0557 0116 1419
MOBILE TV	TV	0043
	Combo	0264
MONDIAL CASA	TV	1556
MORAVA	TV	0043 1533 0513 0352 1142
MORGANS	TV	0513
MOSAIC	TV	0097 0043 0513
MOTEVA	TV	0495
MOTION	see	UHER
MP	TV	1551
MPMAN	TV	1551 0484 0488
MT LOGIC	TV	0043 0557
	Combo	1883 1835 0528
MTC	TV	1657 0162 0508 0336
MULTITECH	TV	0513 0557 0359 0336 0162 0262 0043 0209 0141 1657 0589 0097 0322 0354 0424 0027
MULTIVISION	TV	0162 0589 0513
	Combo	0540 0043 0552 1836 0150 0113 1938 1423 0556
MURPHY	TV	0162
MURYUANA	TV	0352
MUSIKLAND	TV	0513 0540
MUSTANG	TV	1121
MUSTEK	TV	1813
MXONDA	Combo	1883
MYOTA	TV	1343
MYRIA	TV	1423
MYRYAD	TV	0513
MYSTRAL	TV	0589
MYTV	TV	0488
NAD	TV	0162 0547
NAGOYA	TV	0162
NAIKO	TV	0589 0513 0043 0336
NAKAFUGI	TV	0070
NAKAMURA	TV	0513 0354
NAKASHI	TV	0513
NAKIMURA	TV	0354
NAMSONIC	TV	0359
NAMSUNG	TV	0359
NAONIS	see	SELECO
NARITA	TV	0322 0547 0354
NEC	TV	0472 1475 0564 0359 1623 0493 1690 0354 0426 1629 1339 1918 0209 0554 1556 1630 1536 0447 0513 1597
	Combo	1623
NECKERMANN	TV	0513 0351 0162 1313 0295 0352 0174 0359 0209 0467 0440 0540 0588 0140 0167 0508 0170 0339 0516 0215 0043 0557 0471
NEI	TV	0513 0162 0043
NEO	TV	0043 0145 0556 1533 1048 1792 1423 0557 0550 0561 1872 1560 1100
	Combo	0556
NEOM	TV	1571 1597 1423
	Combo	0043
NEOVIA	TV	1514 1542 1383 0043 1568 1543 1459 1792 1450 1927 0556 1301 1544 1717 1736 0513
	Combo	1514

Brand	Type	Code
NEPTUN	TV	0513
NESCO	TV	0440 0162 0375
NESX	TV	1526 1529 1536
	Combo	0449
NETSAT	TV	0513
NEU	TV	0209
NEUFUNK	TV	0043 0557
	Combo	0043
NEVIR	TV	0306 0225 1144 0293 0201 1423
	Combo	1423
NEW GOLDVISION	see	SONOKO
NEW VISION	TV	0528
NEWELL	TV	0513 0255
NEWMAR	TV	0162 0513
NEWORLD	TV	0262
NEWTECH	TV	0513 0359 0262 0242
NEWTRON	TV	1343
NEXIUS	TV	0556 0589 0242 1423 0588 0043 0592 1422 1728 0557
NEXT	TV	0043
	Combo	0043 0113
NEXT CONCORDE	TV	0359
NEXSTAR	TV	1518 1760
NEXTSTAR	Combo	0043
NFREN	TV	1543
NICAMAGIC	see	FORMENTI
NIKE	TV	0513
NIKKAI	TV	0513 0337 0262 0162 0375 0043 0141 0424
NIKKEI	TV	0043 0513 1423 0589 0514 1938 1469 0322 0097 0059 1537 1587 1949 0449 1048 1550 1449 1839 1966 0053 0426 0292 0557 1838 1069 0101 1380 1975 1797 1865 1837 0240 1064 1031 1957 0141 0337 1467 0170 0556 1594 0359 0352 0394 1511 1529 1835 0286 0484 0201
	Combo	1835 0439 1957 0589 0556 1938 0299 1069
NIKKO	TV	0027 0513 0043 0547 0359
NIKOJ	TV	0589 1423 0043
	Combo	0540
NILELINE	TV	1533
NINBUS	TV	0516
NIPPON	TV	1376
NISATO	TV	1726
NISHI	TV	0359
NISSAN	TV	0384
NOBEL	TV	1440
NOBLEX	TV	0540 0354 0415 0359 1539
NOKIA	TV	0433 0147 0558 0513 0556 0390 0373 0137 1423 0043 0508 0352 0322 0592 0588 0162 1301
	Combo	0043
NORDIC	TV	0262
NORDMENDE	TV	0242 0162 1423 0154 0589 0211 0043 1876 0588 1428 1949 1435 0557 1600 0556 1422 1514 1587 0198 0164 1469 1756 1040 0011 1879 1542 1868 1489 1395 0026 0059 0279 0051 1397 1396 1814 1838 1398 1092 0424 1743 0352 0513 0583
	Combo	0556 0043 1396
NORDTON	TV	0097
NORDWAY	TV	0162 1657
NORFOLK	TV	0043
NORIKO	TV	0589
NORIMEX	TV	0359
NORM N	TV	0513
NORMANDE	TV	0359 0557 0513
NORMEREL	TV	0513 0540

Brand	Type	Code
NORTEK	TV	0097 0043 0513 0141 1833
NORTHSAT	TV	0097
NORTLINE	Combo	0528
NORTON	TV	0359 0424
NORWAY	TV	0162 1657
NOSE	TV	1343
NOVA	TV	0359 0513 0295
NOVA STAR	TV	0440
NOVAK	TV	0513 0540
NOVATRONIC	TV	0513 0354 0359 0322 0209 0043 0358
NOVITA	TV	1915 0043 0053
NPG	TV	1247 0491
NTC	TV	1338
NU -TEC	TV	1415 1809 1807 0561 0373
NUCLEAR	see	PRANDONI
O GENERAL	TV	0359
OCEANIC	TV	0162 0433 0147 0373 0137 1792 0242 0552 0352 1554 1514
OCEANS	TV	0359
OCTAN	TV	0162
OCTUS	TV	1338
ODEON	TV	0513 0322 0359 0471
ODYS	TV	0085 0498
	Combo	0226
OEC ELECTRONIC	TV	1494
OK.	TV	1140 0484 1423 1247
OKANO	TV	0513 0359
OKEAH	TV	1556
OKI	TV	1423 0043 1247 0599 1048 0423 0513 0576 1838 1154
	Combo	1423 0423
OLIDATA	TV	1378 1915 1623 1450 1551
OLIMPIA	TV	1423
OLIVETTI	TV	1378
OLMAL	see	ALBIRAL
OLYMPIC	TV	0359 0572 0424 0566
OMEGA	TV	0415 0262 0322
ONCEAS	TV	0359
ONDIOLA	TV	0513
ONIDA	TV	0513
ONIEL	TV	0359
ONN	TV	1423 0043 1868 0213 0209
ONWA	TV	0415 0262 0070 0097 0322 0513 0556 0359
OPERA	TV	0043 0513 1788 0322 0557 0359
	Combo	1897
OPTEX	TV	1422
OR - ON	TV	0513 0322 0359 0262 0424
ORAVA	TV	0513 0043 1844
ORBIT	TV	1657 0513
ORBITER	TV	1657
ORIENT	TV	0556 0359
ORION	TV	0513 1422 0447 0557 0170 0162 0043 0471 0589 1814 0588 0352 1073 0322 0556 1423 0359 1739 0141 1489 1450 1975 0026 1741 0262 1820 1396 0540 0472 0415 1251 1550 1394 1744 1440 0206 0426 1535 0554 1247
	Combo	1598 0447 0043
ORION (HUNGARY)	TV	0162 0513 0415 0589 0043 0471
ORLINE	TV	0513 0540
ORMOND	TV	0043 0097 0513 0540 1142
ORSON	TV	0359
ORSONIC	TV	0322 0359
OSAKA	see	SHORAI
OSAKI	TV	0513 0262 0322 0375 0043 0352 0162 0415
OSAWA	TV	0152 0249
	Combo	0150
OSCAR	TV	0513 0373

Brand	Type	Code
OSIO	TV	0262 0513
OSO	TV	0262
OSUME	TV	0513
OTAKE	TV	0447
OTAVA	TV	0513
OTF	TV	0513 0162 1838 0471
OTHER LINE	TV	0513 0351 0162 0508 0174 0336 0471
OTRUM	TV	0147 0390
OTTO VERSAND	TV	0513 0351 1429 0162 0174 1313 0140 0242 0352 0467 0427 0359 0508 0209 0051 0339 0336 0415 1838 0424 0177 1760 0433 0043 0215 0105 0137 0540 0586 0557 1423 0471
	Combo	1598
OUTWARE	TV	0043
OVP	TV	0513
OXYGEN	TV	0101
PACE	SAT	0513
PACIFIC	TV	0043 0557 1422 1556 0592
	Combo	0043
PACKARD BELL	TV	0043 0191 1722
PALLADIUM	TV	0513 0351 0209 0295 0162 0174 0540 0588 0352 0359 0589 0508 0552 1423 0170 0557 1838 0440 0471
PALSONIC	TV	1807
PALSONIK	TV	0322 0513 0262 0359
PANACHE	TV	0043
PANAGOLD	TV	0359
PANAMA	TV	0513 0322 0359 0516
PANASHIBA	TV	0359
PANASONIC	TV	0534 0427 0351 0162 1429 0359 0473 0286
	Combo	0427
PANAVISION	TV	0513 0295 0322 1423
PANAVOX	TV	1131 1121 0572 0359 0513 0424 0554 0579
PANORAMA	TV	0359 0322 0513 0262
PARROT	TV	0351
PATHÉ CINEMA	TV	0162 1657
PATHÉ MARCONI	see	THOMSON
PATRIOT	TV	0352
PAUSA	TV	0359
PAY	TV	1880
PBL	TV	0373
PCM	TV	0513 0043
PEACOCK	TV	0513 1489 0471
PEEKTON	Combo	0484 0306
PENTUS	TV	1741
PEONY	TV	0527 0425
PERDIO	TV	0513 0359
PERFEKT	TV	0513
PHILCO	TV	0162 0513 0351 0359 0043 0572 0429 0516
PHILIPS	TV	0513 0352 1061 0540 0586 0479 0258 1097 1048 0043 0170 0351 0045 1557 1481 1760 0209 0162 1963 1383 0054 0508 0375 1422 0161 0534 0440 0589 0354 0592 0467 0257 1035
	Combo	0352 0540 1481 0201
PHILIPS (F)	see	PHILIPS
PHOCUS	TV	0043 0557 0513 1435
	Combo	1836
PHOENIX	TV	0513 0162 0043 0242 0471
PHONOLA	see	PHILIPS
PHONOTREND	TV	1550

Brand	Type	Code
PIONEER	TV	0513 1152 0162 1508 1151 1822 0589 0170 1527 1823 0415 0322 0471 0043
PLANET	TV	0589 0556
PLANTRON	TV	0359 0322 0513
PLASMATECH	TV	1383
PLATINIUM	TV	0528
PLAYDOR	TV	0322
PLAYSONIC	TV	0557 0043 0513 0051
	Combo	0043
POINT OF VIEW	TV	1410
POLAR	TV	1523 0513 0132
POLARIS	TV	1837
POLAROID	TV	1838 1976 1837 1979 0432
POLLIN	SAT	0513
PONTIAC	TV	0262
POP	TV	0322
POPAY	TV	0322 0359
POPPY	TV	0359 0322
PORTLAND	TV	0209 0354 0513 0471 0359
	Combo	0328
POSTAR	TV	0359
POWER TV	Combo	0450
POWERPOINT	TV	0549 0145 0513 0352 0589
	Combo	1897 1034
PRAGMA DIGITAL	TV	0043
PRANDONI	TV	0162 0043 1434 0352 0359 0513 0170 0097 0592
PRECISION	TV	1809
PREMIER	TV	0579 1251 1112 0322 1116 1485 0273
PRESTIGE	TV	0484
PRIMA	TV	0322 1741 0043 0359
PRIME	TV	0043 1824 1440
PRIME VIEW	TV	1923
PRIMUS	TV	0352
PRINCE	see	PRANDONI
PRINCESS	TV	0589 0359 0557 0043
PRINSTON	TV	0141
PRINZ	TV	0162 0513 0043 0556
	Combo	0043
PRO 2	TV	0589
PROCOCOMEX	TV	0370
PROCYON	see	PHILIPS
PROEL	TV	0513
PROFESSOR	TV	0513 0471
PROFEX	TV	0162 0359 0513
PROFI	TV	0359
PROFILINE	TV	0043 0359 0513
PROFILO	TV	0589 0513 0242 0255 1838 0162 0170 0352 0051 1937
	Combo	0540 0589 1938
PROFITECH	TV	0513
PROFITRONIC	TV	0513
PROLINE	TV	0043 1423 0051 0375 0295 0554 0209 0170 1450 0401 0513 0557 1425 1433 1422
	Combo	0043 1423 1835
PROLITE	TV	1743 1398
PROLUX	TV	0589
PROSCAN	see	RCA
PROSONIC	TV	0513 0043 1925 0540 0557 0415 1440 0036 1536 1423 0576 0575
	Combo	0511 0036 0512 0576
PROTECH	TV	0513 0043 1838 0097 0107 0336 0540 0359 1420 0322 0162
PROTEK	TV	1548 0107 1449 1511 1450 1915 1976 1577 0155
	Combo	0482
PROTON	TV	0547
PROVISION	TV	0556 0513 0209 0352 1434 0540 1631 0322 0359 0390 0354 0557
	Combo	0556
PUFFINS	TV	1102

Brand	Type	Code
PVISION	TV	1489 1623 1475 0124 1792 1760 1423 1459 1560 0129
	Combo	0043
PYE	see	PHILIPS
Q - COMBI	Combo	1938
Q - MEDIA	TV	0599 0002
	Combo	0225 0188
Q.BELL	TV	0500 0053 0205 1915 0201 0583
	Combo	0500
QILIVE TV	TV	1423
QONIX	TV	1546 1966 1550
QUADRAL	TV	1313
QUADRIGA	TV	0540 0147 1722
QUADRO	TV	0043 0552 0579 1795 1809 0556 0550 1505 1247 1423 1741 1504 1879 1925 1252 1410 1732 1988 1352 0566 1112 0513 1302 1332 1838
	Combo	0043 1938
QUALCRAFT	TV	0262
QUART	TV	0556
QUARTEK	TV	1597
QUASAR	TV	1383 0359 1343 0100 0162
	Combo	1957 1938
QUEEN	TV	0513 0359 0322
QUELLE	see	UNIVERSUM
QUIGG ELECTR.	Combo	0357
R. LINE	TV	0513 0162 0262
RADIALVA	TV	0513 0162 0262 0354 0540 0105
RADIO SHACK	TV	0513 0547
RADIO STEINER	TV	0242 0433
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMARELLI	TV	0513 0162 0359 0263 0288
RADIONETTE	TV	0162
RADIOTONE	TV	0513 0359 0336 0043 0322 0255 0589 0352 0027 1657 0107 1423 0097
RANK / RBM	TV	0162 0295
RAYMOND	TV	0352
RCA	TV	0242 0051 0513 0547 1251 1539
REALISTIC	TV	0547
RECOR	TV	0513 0508 0043 0540
RECTILIGNE	TV	0513
RED STAR	TV	0589 0556
	Combo	0540
REDDER	TV	0105
REDIFFUSION	TV	0162 0427 0586 0351 0495 0540 0051 1313 0352
REDO	TV	0354 0359
REDPOINT	TV	0549
REFLEX	TV	0513 0043 0097 0552 0540 1838
REFLEXION	Combo	0484
REGAL	TV	0043 0170 0550 1423
REGENTE	TV	0359
REKORD	TV	1241 1121
RELISYS	TV	1383 1759 1515
RELOOK	SAT	0513
RENDER	TV	0557 0100 1469 1949 0113 1511 1873 1529 1587 0417 1966 0550 1428 0043 1450 1423 1879
RENKFORCE	TV	0262
REOC	TV	0557
	Combo	0554
REVOX	TV	0508 0513 0540
REX	see	SELECO
RFT	see	BRUNS
RHINEX	TV	0561
RICE CLUB	TV	0384
RICOH	TV	0513 0540
RINEX	TV	1798
RM 2000	TV	0043 0513 0097 0552 1838 0540

Brand	Type	Code
ROADSTAR	TV	0557 0043 0513 0359 0097 0352 1469 1343 1423 0170 0141 1838 1559 0076 1435 0552 1525 1984 0253 0162 0589 0322 0262 0556 0528 0140 0336 1588
	Combo	0043 1598 0528 1883 0070 0561
ROBERTS	TV	0352
RODEX	TV	0359 0415 0513 0424 0262
ROLSEN	TV	1523 0043 0513 1489 1571 0550 0
ROOM@BASE	TV	1582
ROSE&HOLIET	TV	0373
ROSITA	TV	0359
ROWA	TV	0513 0322 0359 0170 0043 0528 0097 0556 0424
ROWSONIC	TV	0162
ROYAL	TV	0322 0513 0262 0424 0359 0556 1420 1305
ROYAL LUX	TV	0556 0322
RT	TV	0245
RUBIN	TV	0513
RUKOPIR	TV	0513 0540
S & P	TV	0592 0513
SAB	TV	0043
SABA	TV	0242 0162 0051 1423 0043 0513 0589 0557 0484 1494 0359 0164 1838 1070 0354 0592 0352 1939 0423 1435 1422 1048 0255 1247 0101 0011
	Combo	0051 0540 0243
SAGEM	TV	0073 1552 1735 0513 0401
SAISHO	TV	0162 0354 0447 0262 0359 0373 0513 0322 0170 0557
SAITO	TV	0162
SAIVOD	TV	0589 0513 0540 0043 1423 0244
SAKAI	TV	0359
SAKEO	TV	0359
SAKIO	TV	0322 0359 0354
SAKURA	TV	0547 0359 0557 1838
SALORA	TV	0162 0433 0390 0147 0558 0373 0137 0556 1838 0170 1434 0513 1066 1938 0352 0101 0592 0507
	Combo	0540 1938 1838
SAMBERS	TV	0162 0100
SAMPO	TV	0513 1489 1557 0471
SAMSUNG	TV	1927 0035 0528 0513 0565 0359 0375 0384 0209 0081 0322 1596 0161 0360 0352 1657 0540 1112 0594 0170 0547 0011
	Combo	0064 1927 0528
SAN MARCO	TV	0118 0288
SAND	TV	0170
SANDRA COLOR	TV	1927 0162
SANG	TV	0557 0043 0141
SANITRON	TV	0557 1423 0043
SANKYO	TV	0513 0358
SANSUI	TV	0513 0561 1523 0043 0415 0322 0540 1838 1539 0546 0070 0359 1976 1529 1428 1469 1396 1559 0263 0029 0243 0097 1237 0557 0588 1423 1489 1853 1807 1782 1556 0373 1340 1375 1311 1587 1343 1440 0579 1934 1511 0589 1243 1809 0132 0134 0008 1880
	Combo	0243 1883 0449 1874 0561 0135
SANTON	TV	0359

Brand	Type	Code
SANTRONICS	TV	1428 1523
SANWA	TV	0373
SANYO	TV	0373 0043 0493 0589 1423 0571 0332 1657 1018 1339 0513 1805 0476 0359 0162 1539 0525 1838
	Combo	0043 1423
SAR	TV	0162 0513
SATUM	see	URANYA
SAVE	TV	0513 0540
SAVILLE	see	ORION
SBR	see	PHILIPS
SCANSONIC	Combo	0144
SCHAUB LORENZ	TV	0162 0043 0433 0557 0513 1423 0556 1838 0101 0359 0589 1837 1865 1475 0354 0097 0552 1839 0400 0352 0336 0514 1459 1469 1511 1809 0373 0322 1514 0426 1781 0008 0508 0424 1556 1450 1550 0376 0026 1938 0449 1486 1057 0147 0592 1489 1792 1767 1587 1835 1897 0292 1937 0261 0558 0384 0540 0170 1879 0439 1559 1957 1600 0151 1449 0484 0588 1064 1435 1949
	Combo	1598 0043 1938 1835 0514 0257 1069 1882 0540 1836 0299 0261 0589 1957 0556
SCHAUEN	TV	1423
SCHNEIDER	TV	0162 0513 0209 0043 0557 0170 0359 0415 0097 1533 1031 0589 1423 0352 1838 0556 0262 0440 0592 0461 1966 0552 0201 0044 1760 0011 1269 0141 1868 0255 1938 1069 0232
	Combo	0352 0043 0540 1423 1069
SCHNEIDER (F)	see	PHILIPS
SCHONTECH	TV	0043
SCHULTS	TV	0043
SCHWAIGER	TV	0043
SCOTLAND	TV	0162 0513
SCOTT	TV	0513 0044 1721 1985 1813 0488 1343 0540 0547 1526 0595 1984 0420 1897
	Combo	1883 0044 1897
SCREENVISION	TV	0561 1523 0043 0513 0595 0406 0528 1838 1539 0322 0495 0167 1479 1439 0427 0566 0051 1311 0359 0547 1338 1807 0242 1934 0209 0373 0587 1798 1941 1927 1376 1301 1810 1269 1251 1313 0557 1302 0107 0579 0354 1339 1929 1930 1931 1243 1809 0339 1428 0565 0159
SD SYSTEM	TV	0570
SEARS	see	SANYO
SEATEC	TV	0507
SEAWAY	TV	0043 0209
SEDEA	TV	0433
SEDIP	see	PATHÉ CINEMA
SEELTECH	TV	0556 0484 1064
	Combo	1883 1865 1064
SEELVER	TV	0589 0170 0043 1537

Brand	Type	Code
SEG	TV	0043 1423 0513 1838 0552 0097 0359 0322 0262 0540 0162 0128 0433 1809 0209 0589 1392 1837 0021 1142
	Combo	0043 1423 0328 0484
SEG TOKYO	TV	1423
SEI	see	SINUDYNE
SEIGA	see	MITSUBISHI
SEIKO	TV	0354 0557 1837
SEIKON	TV	0468 1937 0550
SEITECH	TV	0556 0589 1975 0557 0043 1833 1398 0592 1396 1434 1397
SELECLINE	TV	0110
SELECO	TV	0295 0440 0162 0170 0043 0352 0513 0242 0429 0436 0589 1902 0147 1546 0351 0209 0390 0540 1863 1459 1600 0171 1142
	Combo	0043 0540
SELECT	TV	0097 0043
SELTEN	TV	1423
SELT	TV	1543
SEMP	TV	0467
SENATOR	TV	0359
SENCOR	TV	0043 0262
SENCORA	TV	0359 0262
SENDAY	TV	0513
SENSI	TV	1450 1449 1758 1759 0513 1459 1760 1966
SENSOY	TV	0043
SENSY	TV	1966
	Combo	1938
SENTRA	TV	0162 0262 0337
SENYU	TV	0513 0467 0351 0242 0373 0358 0209 0339 1313 0174 1773 0528 0495 0473 0496 0427 0540 0472 0097 0552 0499
SEPIA	TV	0288
SERIE DORATA	TV	0570
SERINO	TV	0073 0424 0262
SET	TV	0513 0162
SETRON	TV	0359 0322
SHADOW	TV	1423 0043
SHADOWCHNE	Combo	0043
SHARK	TV	0235
SHARM	TV	0495 0557
SHARP	TV	1429 1423 0045 1048 0359 1726 1089 1090 0043 0570
	Combo	1429 1423
SHERTON	TV	0359
SHERWOOD	TV	0557
SHINELCO	TV	0263 1949 1559 1469 1091 0550 1551 0394 0206 0305 1537 1536 0101 0033 0244 0297 1529 1577 0303 1011 0301
	Combo	0449 0299 1897 0294 0301 1091
SHINTOM	TV	0513 0043
SHINTOSHI	TV	0513
SHIVAKI	TV	0513 0043 0322 1429 1539 0097 1523
SHIWAN	TV	0262 0424
SHNIED	TV	0322
SHOGUN	TV	0359
SHONY	TV	0073
SHORAI	TV	0262 0424
SHOV	TV	0359 0322 0513 0595 0561 0415 0352 0556
SHOW	see	SHOV
SIAREM	TV	0162
SICANTIC	see	LUXOR
SICATEL	TV	0162
SICE	TV	0351
SIEMENS	TV	0351 0589 0513 1743 0255 0028 1423 0359
	Combo	0540
SIEMSEN	TV	0513

Brand	Type	Code
SIERA	TV	0170 0513 0589
SIESTA	TV	0336 1657 0513
SIKURA	TV	0100
SILMA	TV	0513
SILVA	TV	0162 0513 0322 0589 1838 0359 0440 0043 0255 1423 1938
	Combo	0540
SILVER	TV	0322 0262 0359 0043 0170 0513
SILVERCREST	TV	0043 1838 1423 1142 1023
	Combo	0043
SIM 2	TV	0589
SIMATEC	see	ORION
SIMTEL	TV	0513 0262 0322 0424
SINGER	TV	0513 0162 0209 0359 1311 0415 0429 0433 0164 0242 0170 0373 0336 0043 0295 1423 0352
SINOTECH	TV	1798 0595 1251 0322 0561 1084 1093
SINUDYNE	TV	0162 0513 0352 0170 0588 0589 0556 0043 1422 0471 0480 0295 1975 0359 0440 0447 0528 1423 1434 0594 1833 0262 0167 1511 1565 0581 0540 1396 0592 1395 0093 0484 0394 0101 1429 1600 0209 1459
	Combo	1598
SIYAH	TV	0557 0141
SKANTIC	see	LUXOR
SKAY	TV	1301 0424 0513 0262
SKINTEK	TV	1450 1511 1793 1021
SKY	TV	1597 1952 1383 1758 1450
SKY MEDIA	TV	1991 1952 1597 1756 1915 1964 1450
SKYLINE	TV	0141
SKYTECH	TV	0503 0550 0011 0596 1765 1937 1093
SKYTRONIC	TV	0359 0513
SKYWORTH	TV	1604 0359 0513 0579
SLIDING	TV	0043 1383 1543 1564 0556 1792 0513 1549 1566
	Combo	0556
SLX	TV	0589 0097
SMARAGD	TV	0549
SMARTVISION	TV	1837 1556 0145 1741 1594 1809 0557 1872 0205 1726
SMC	TV	0513
SODIFF	TV	1793
SOGERA	TV	0513 0262 0162
SOGO	TV	0557 0043 0579
SOLAVOX	TV	0162 0433 0513
SOLTECH	see	1338
SOMBER	see	CLARIVOX
SOMMIGE MERKEN	TV	0557 0141
SONIC	TV	0467
	Combo	0366
SONICLINE	TV	0043
SONICX	TV	0513
SONIKO	TV	1657 0513 0359 0162
SONITRON	TV	0373 0589
SONIX	TV	1450 1536
SONNECLAIR	TV	0513
SONOKO	TV	0359 0513 0322 0557 1157 0043 0424 0415 0471 0155
SONOLOR	TV	0162 0433 0373
SONORO	see	AGASHI
SONTEC	TV	0513 1657 0359 0177

Brand	Type	Code
SONY	TV	0495 1313 0346 0339 0140 0174 0215 1084 0373 1054 0081 0351 0513 0064 0540 1061
	Combo	0495 1313
SOUND COLOR	TV	0513 0589 0043 0415 0557 0097 0322 0141 1423 1657 0170
	Combo	0540
SOUND DESIGN	TV	0547
SOUND VISION	TV	0262 0513
SOUNDMASTER	TV	0359
SOUNDWAVE	TV	0141 1423 0322 0513 0043 0170
SOUNDZONE	Combo	1598
SOWTECH	TV	1657
SPARKLE	TV	0513
SPECTRA	TV	0359 0513 0322 1112 0354 0566 0579 0595 0561
SPECTRA VIDEO	TV	0426 0063
SPECTRUM	TV	0547
SPORT GENEXXA	see	FORMENTI
SSANGYONG	TV	0513 0359
SSS	see	FUNAI
STAG	TV	0262
STANDARD	TV	0359 0513 0262 0354 0209 0043 1529
STAR	TV	0513
STARDUST	TV	0513
STARION	TV	1423
STARLINE	TV	0513
STARLITE	TV	0513 0359 0322 0097 1011 0557
	Combo	1883
STARLUX	TV	0359 0322 0513
STARRING	TV	0359
STARS	TV	0352
START	TV	0513
STASSFURT	see	BRUNS
STENWAY	TV	0262 0424
STERLING	TV	0043 0170 0589 1434 0352
STERN	see	SELECO
STILANDIA	TV	0472
STM	TV	0433
STRATO	TV	0043 0513 0322 0359 1874
STRONG	TV	1423 0043 1586
STT SONIG	TV	0513 0471
STV	TV	0162
STYLANDIA	TV	0359
SUGDEN	TV	0513
SUN	TV	1975
SUNGOO	TV	1396 0168
SUNIC LINE	TV	0209 0513
SUNKAI	TV	0447 0043 0513 0549 0073 1383 0177 0424 0589 1352 0557 0262 0588
	Combo	0043
SUNLIC	TV	0513
SUNNY	TV	0168 1533 1449 0550 1338 1966 0415 0359 0151 1529 1486 1093 0513
SUNNYSKY	TV	0155 0426
SUNSTAR	TV	0513 0359 0322 0043 0589
SUNSTECH	TV	0399 1526 0244 1489 1537 1542 1449 0576 1423
	Combo	1897 0128 0487 0488 0267 0489 0188 0399 0324 0225 1423 1146
SUNWATT	TV	0513 0471
SUNWOOD	TV	0513 0359
SUPER	TV	1071
SUPER GENERAL	TV	0513 0556
SUPER LCD	TV	1595
SUPERSCAN	TV	1558
SUPERSONIC	TV	0322 0373 0513 0415 0424 0359 0043
SUPERTECH	TV	0359 0513 0262 0162 0073 0415 0043 0322
SUPERTONE	TV	0162
SUPERVISION	TV	0359
SUPERVOX	TV	0352 0170

Brand	Type	Code
SUPRA	TV	0513 0354 0359 0547 0073 0322 0415 1500 1061
SUPRATECH	TV	0484 0206 1111
	Combo	0002 0256 0421 0477
SUPREME	TV	0073
SUTRON	TV	0359
SUTUM	TV	0359
SVA	TV	0561 1376
SWEDX	TV	1927
SWEEX	TV	1835
SWEYK	TV	1939
SWING	TV	0170
SWISSTEC	TV	1952 1756 1597 1450 0155 1964 1915 1410
SYC LINE	TV	0359
SYLVANIA	TV	1558
SYMPHONIC	TV	1558
SYSLINE	TV	0513
SYSTEL	TV	0359
SYTECH	TV	1915
SYTEK	TV	1915
T - LOGIC	TV	0286 0546
T - URAS	Combo	1938
T.V.E.	Combo	0043
TADISTAR	TV	0513 0262 0561
TAHOCI	TV	0322
TAIA	TV	0262
TAISHO	Combo	1598
TAIWAH	TV	0513
TAKANAWA	TV	0359
TAKARA	TV	0043 1971
	Combo	1835
TALENT	TV	0351
TALITA	see	CLARIVOX
TAMASHI	TV	0424
TANDBERG	TV	0440 0295 0170 1032 1033
TANDY	TV	0162 0262
TANRA	TV	0043
TARGA	TV	0594 0063 1459 0513 1896
	Combo	0113
TASHIKO	TV	0162
TASTER	TV	0513 0322 0262 0471
TATUNG	TV	0375 0513 0170 0043 1979 1434 0589 0352 0556 1425 1459 1396 0508 0471
	Combo	1598
TAURAS	TV	0556 0540 1937 0592
	Combo	0556 1069
TAURO	TV	0043
TAYRAS	TV	0592
TCE SERVICE	TV	0242 0164 0162 0107
TCHIBO	TV	0209 0043
TCL	TV	1523 0367 0561 1539 1533 0262 0263
	Combo	0163
TCM	TV	0209 0043
TD DESIGN	TV	0508 0433
TDA COLOR	TV	0557
TEAC/TEAK	TV	0561 0513 1269 1523 0498 1423 1986 0599 0043 0012 0376 1002 1007 0557 0540 1005 1006 1008 0359 0592 0097 0015 1357 0122 0162 0547 0440 0552 1722 0322 0471 1629 0489
	Combo	0085 1019
TEAM	TV	0424
TEC	see	DUAL
TECCO	TV	0359 1423
TECH	TV	1949
TECHLINE	TV	0043 1423 0513 0097 0552 1838 1837
	Combo	0043
TECHNE	TV	1512 1793
TECHNEMA	TV	0513 0527
TECHNICA	TV	0262 0043 0556 1423 0589 0359 1966 1678
	Combo	0043 1899
TECHNICAL	TV	0043 1423 1757
	Combo	0043

Brand	Type	Code
TECHNICS	TV	0427 0359
TECHNIKA	see	TECHNICA
TECHNILAND	TV	0513
TECHNISAT	TV	0513 0540 0177 0352 1577 0043
	SAT	0043 0352 0540 1577
TECHNISSON	TV	0557 0026
TECHNO	TV	1879
	Combo	0043
TECHNOL	TV	0322 0513 0354 0359 0043 0508
TECHNOLOGIC	TV	0546
TECHNOSONIC	TV	0556 0550
	Combo	0589
TECHONE	TV	1410
TECHVISION	TV	1760 1740 1529 0101 1518 1839 0232
	Combo	0156
TECHWOOD	TV	0043 1423 0401 1838 0513 0073
	Combo	0043 0487 1423
TECKTON	TV	1548 0594 1450
TECNIMAGEN	TV	0589 0352 0170 0010
TECNISON	TV	0513 0359 0043
TECNOIT	see	TECNOIT
TECO	TV	1044 1042 1976 0424 1050 1395
TECSONIC	Combo	0043
TEDELEX	TV	1523 0561 0359 1251 0513 0322 1243 1556 1807 1539 1311 1529 1976 1838 1914 1782 0471
	Combo	1837
TEINEL_SA	TV	0162 0513
TEK	TV	1127 0113 0595
TEKA	TV	1127
TEKNANT	TV	0513 0424 0359
TEKO	TV	0589 1395
TEKON	TV	0359 0384
TELCA	TV	0043
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	0424 0513
TELECOR	TV	0513 0540
TELEDESIGN	TV	0508
TELEFAC	TV	0359
TELEFUNKEN	TV	0242 0164 1423 0107 0051 0043 0589 1048 0561 0513 0566 1809 0162 0579 0141 1338 1807 1494 1838 0354 0452 1301 1415 1810 1339 1428 1941 1269 1376 0595 0006 1058 0563 0359 1429 1539 0528 0540 1464 0352 0159 1938 0286 1104 1024
	Combo	1423 0540 0043 0561 0454 1938
TELEFUSION	TV	0513 0540
TELEGAZI	TV	0043 0162
TELEKTRON	TV	0359
TELEMASTER	TV	0513
TELEMEISTER	TV	0513
TELEOPTA	TV	0359 0513
TELEPAC	TV	0359
TELEPOINT	TV	0513
TELERENT	TV	0508
TELESONIC	TV	0513 0352 1338 0177 0043 0375
TELESTAR	TV	0513 0589 0336 0359 0255 0322 1590 0350 1067 0556 1088
	Combo	0540
TELESYSTEM	TV	1475 1838 0043 1423 0101 0366 1595 1902 1247 0489 1976 1343 0484 1548 1357
	Combo	1423 0489 1838 0484
TELETECH	TV	0043 0513 0097 0556 1423 0359 1878 1376
	Combo	0043
TELETON	TV	0162 0295 0440

Brand	Type	Code
TELEVIEW	TV	0589 0513 0043 1838 0556 1743 0128 1435 0351 0209 1562 0557 0528 0552 0279
TELEWIRE	TV	1839
TELKOM	TV	0513 0242 0162 0351 0337
TELRA	TV	0589 0513 0255 0242 0162
TEMPEST	TV	0359 0262 0513 0540
TENNESSEE	TV	0513
TENSAI	TV	0513 0359 0043 0415 0262 0209 0354 0097 0170 0557 0579 0352 0549 0141 0471
TENSON	TV	0359
TEPPAZ	TV	0162
TESLA	TV	0513 0592 0043 0209 0557 0073 0097 0295 0170 0540 0556 0415 0579 0351 0141 0162 0471 1142
	Combo	0043
TESLA SLOW	see	TESLA
TETRAN	TV	0513 0162
TEVION	TV	0557 0043 0209 1396 0589 1838 0255 0097 0394 0101 0556 0219 1377 1415 1839 0141 1423 1435 1739 0552
	Combo	1836 0589 0043
TEWA	TV	0415
TEXET	TV	0354
TFT	TV	1493
THES	TV	0200 1903 1440 0118 0087 0423 1989 1988 0013 1813 0088 1677 0128 0486 0576 1526 0244 0199 0187 1897
	Combo	1976
THOMSON	TV	0242 0051 0548 0549 0162 0367 0164 1790 1060 1435 0352 0557 0043 1469 0411 0513 1429 0588
THORN	TV	0513 0051 0242 0162 0467 0337 0358 0373 0527 0174 0209 1313 0322 1429 0351 0215 0540 0352 0043 0556 0167 0495 0433 0390 0440 0170 0415
THORN EMI	TV	0351 0433
TILE TELEVISION	TV	0043 0101
TIME	TV	1489 1896 1537 0043 1514
TINY	TV	1535
TLG	TV	0286
TM ELECTRON	DTT	1522
TMK	TV	0547
TOBBE	TV	1927
TOBISHI	TV	0322 0262 1338 0384 0359 1760
TOBO	TV	0359 0322
TOKAI	TV	0513 0162 0043 0359 0011 0352 0492 0322 0172 1525 0097 1423 0471 0319 0484 0500 0110 1129
	Combo	0243 1897
TOKYO	TV	0384 0513 0424 0262 0337
TOMASHI	TV	0424 0262
TOMEI	TV	0359 0467
TONOMAC	TV	1726
TOP HOUSE	TV	1726
TOPLINE	TV	0043 0097
TOPSECTOR	TV	0359 0513
TOPSHOW	TV	0322 0561
TOPVISION	TV	0162 0513 0336 0027
TOSHEBIA	TV	0595
TOSHIBA	TV	0467 1773 0109 0337 0021 0386 1429 0351 1423 1757 0043 0557 1020 1422 1075
	Combo	1075 1020 1423

Brand	Type	Code
TOSUMI	TV	0043 1837 1536
TPV	TV	1395
TRANS CONTINENTS	TV	0043 0589 0170 0513 0352 0097 0336 0141 0588 1383 1434 0162 1537 1792 1564 0557 0592 0394
TRANSONIC	TV	0513 0322 0508 0528
TRENTON	TV	1423
TREVI	TV	0507 1525 0011 0359 1549 0583 1129 1343 0113 0188 1966 0424 1595 1873 1529 1594 1123 0220
	Combo	0593 0500 0188 0483 0484 1966 1125 1146
TRIAD	TV	0513 0540
TRIDENT	TV	0513
TRILUX	TV	0043 0336 0209 0513 0097
TRINITY	TV	1525
TRIO	TV	1428 1396 1781 1475
TRISTAR	TV	0322 0513 0262 0471
TRIUMPH	TV	0508 0513
TRIVISION	TV	0359
TRONIX	TV	0359
TRONY	TV	0561
TS VISION	TV	0188 1873 0483
	Combo	0483
TSL	TV	1523
TSOSHI	TV	0424 0262
TTR	TV	1455 0043
TUCSON	TV	1423
TUDOR	TV	1460
TUNEX	TV	0598
TV CABO	TV	0051
TV STAR	TV	0162 1091
	Combo	0583
TVD	TV	0043
TVE	Combo	0043 1938
TVH	TV	0322
TVTUNERCARD	TV	1959
TWF	TV	1514
TYP	TV	0043
UHER	TV	0513 0508 0162 1838 0043 0540
ULTRAVOX	TV	0513 0162 1423 0354 1726 0043
UMC	TV	1036 1597 1756 1035
	Combo	1678
UML	TV	1036
UNIC LINE	TV	0513 0043 0209
UNIC RADIO	TV	0513 0162 1657 0043
UNIDEN	TV	0043 1927
UNIMOR	TV	0336 1657 0513
UNITECH	TV	0513 1469 0557
	Combo	1598
UNITED	TV	0557 0399 0141 0043 1469 0556 1838 1423 0201 0110 0059 0319 0288 1837 1949 1879 1247 0145 1460 0513 1988 0423 0097 1587 1559 0235 0101 0336 1657 1839 1440 0359 1600 1595 1435 0467 0188 0500 1037 0511 1976
	Combo	1598 0128 0043 0225 1871 1897 1882 0357 1938 1423 1988 0288
UNITRON	TV	0595
UNITRONIC	TV	0101 0359
UNIVERSAL	TV	0513 1383 0043
UNIVERSUM	TV	0513 0351 1313 0390 0162 0556 0043 0592 0552 0140 0174 0508 0467 0352 0359 0295 0558 0097 0215 0137 0540 0495 0433 0339 0427 0440 0516 1423 1838 0147 0322 0471 0242 0051 0081 1142
UNIVOX	TV	0162 0513

Brand	Type	Code
UNK	TV	0097 0513 0043 0557 1435 1880
UPXUS	TV	0043
URANYA	TV	0513 0359 0354
UTAX	TV	0359
V 7 TV	TV	1450
VANGUARD	TV	0162 0359 1423
VASILINEC	TV	0359
VD TECH	TV	1966 1469 0059 0583
	Combo	0405 0306
VDC	TV	1469 1879
VECO	TV	0359 0513
VECTOR	TV	0385 1897
VEGA	TV	1112
VELTECH	TV	1556
VENTANA	TV	0043
VENTURA	Combo	1899
VESTEL	TV	0043 0513 1423 0097 0162 0552 1838 0540 0021 0589 0352 0255 1450 1383 0561 0550 1142 1048
VEXA	TV	0513 00359 0352
VIANO	Combo	1158
VICEROY	TV	0322 1082
VICTOR	TV	0167
VIDECON	TV	0513 0471
VIDEO 7	TV	1450 1743
VIDEO CIVEN	TV	0594
VIDEOCOLOR	TV	0154
VIDEOCON	TV	0513 0110 0154
VIDEOLOGIC	TV	0262 0322
VIDEOMAC	TV	0322
VIDEON	TV	0513
VIDEOTEN	TV	1743 1450 0594
VIDEOSYSTEM	TV	0513 0540
VIDEOTON	TV	0162 0043 0513 0097 1423 0540 0359 1743
VIDIKRON	TV	0359 0513 0540
VIDION	TV	0359 0513
VIDITAL	TV	0322
VIDO	TV	1523
VIETA	TV	1459
VIEW	TV	1880
VIEWPIA	TV	1475 1623
VIEWSONIC	TV	1955 1915 1086 1489 1494 1979 0538
VIEWSTAR	TV	0594
VIKTOR	TV	1927
VISION	TV	0513 0359 0043 0322 0540
VISIOSAT	TV	1599
VISEAUX	TV	0162
VISTAR	TV	0433
VISTRON	TV	0299 1011
VIVAX	TV	0110 1526 1964 0043 1813 0557 1529 1594 1900 0145 1533 1837 1809 0550 0513 1595 1571 0556 0519 1872 0273 1343 1040
VOG	TV	0589 0513 0471
VOGELS	TV	1759
VORTEC	TV	0513 0145 0540
VORTEX	TV	0145
VOX	TV	1870 0550
VOXSON	TV	0043 0162 0556 0513 1469 1396 0557 0424 0145 1395 1460 1394 0117 0364 1938 0322 0589 1537 1392 1410 1536 1423 1963 1397 1489 1837 1422
	Combo	1938 1526 1897
VOYAGER	TV	0513
WAGNER	TV	0513 0162
WAITEC	TV	1597
WALKER	TV	1423 0043
WALKIE	TV	0295 0440
WALKVISION	TV	0043
WALTHAM	TV	0162 0043 0513 1423 0097 0359 1743 0540 0322
WATSON	TV	0513 0043 0097 0162 0322 0359 0552 1450 1838 0262 0209 1952 1423 0589 0471
WATSVISION	TV	1423 0043

Brand	Type	Code
WATT RADIO	TV	0513 0162 0209 0352 1657 0170 0589 0235 0087 0440 0359 0043
WAVE	TV	0589
WEBER	TV	0322 0359 0513
WEG	TV	0145
WEGAVOX	TV	0043 0513 0556 0097 1423 0359 0322 1511 0162 0336 0592 0376 1529 1513 0027 1833 0557 0141 0552 1469 1726
WELLFUND	TV	0424 0513
WELLINGTON	TV	0043 1423
WELLTECH	TV	0557
WELSTAR	Combo	0043
WELTBlich	TV	0513 0043
WESTA	TV	0162
WESTON	TV	0162 0424 0540
WESTWOOD	TV	0043 1423
WHARFEDALE	TV	0589 1807 0401 0513 1338 0043 1809 0359 1976 1900 0592 1902 0556 1423 0170 1012
	Combo	0519 1837
WHITE WESTINGHOUSE	TV	0513 0162 0043 0359 0322 1944 0295 0540 0424 0589 1269 0552
WILSON	TV	0589 0043 0170 0592 1434 0513
WINCO	TV	0322
WINDSOR	TV	0043 0097 0513 1423
WINDY SAM	TV	0540
WINNER	TV	0359 0595
WINSON	TV	1338
WINSON	TV	0557
WINSTON	TV	0513 0359 0424 0043
WINTAL	TV	1551
WINTERNITZ	TV	0359 0097 0354
WISI	TV	0162
WORLD	Combo	1598
WORLD OF VISION	TV	1975 0557 0589 1383 1597
WORLD TECH	TV	0513 0262 0354
WORLDVIEW	TV	0513 0415 0471
WORTEN	TV	0295 0073 0209
WOV	TV	1450 1975
XCELLENT	TV	0513 1338
XDOME	TV	0507
XENIUS	Combo	1861
XION	TV	1428
XIRON	TV	0073 0295 0043 1423 0209 0589 0513
XMELLO	TV	0498
XONYCS	TV	0513
XORO	TV	1030 0484 1741 1134 1135 1629 0036 0511 1535 0476
	Combo	0556
XRIPTON	TV	0513
XTREND	TV	0035
YAKUMO	TV	1756
YALOS	TV	1740
YAMAJI	TV	1423
YAMISHI	TV	0424 0262 0540
YAMO	TV	0262
YENMADE	TV	0359
YOCAN	TV	0540
YOKO	TV	0513 0359 0322 0516 0354 0337
YORK	TV	0262 0359
YOSHITA	TV	0513 1304
YOTAKA	TV	0513
YTAWAI	TV	1410 1440
YUMATU	TV	0359 1112 0322 0556 0513 0415 0579 1251
YURAKU	TV	1475
YUSMART	TV	1423
ZAMPA	TV	0162
ZANELA	TV	1429
ZANUS	TV	0554
ZENITH	TV	0380
ZENOR	TV	0373
ZEPHIR	TV	0546
ZEPTO	TV	0043
ZIRWATEL	TV	0513 0051 1313
ZOTA	TV	0513 0471



universal **SIMPLY**

Ai sensi del D.l. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la G.B.S.elettronica in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa:

E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata.

Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione

Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. elettronica being a supplier of the product, issues the following information:

It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations.

Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore,



Garanzia

Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

Garantie

Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

Garantía

24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

Garantia

Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο καλύπτεται από μια εικοσιτεσσάρων μηνών εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς ενάντια σε οποιοσδήποτε ατέλεια κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείτε από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Ένα έγγραφο αγοράς πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επισκευή κάτω από την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

Garantie

Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabrikagefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Garanti

Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra yttre skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för speditonsavgifterna.

Gwarancja

Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwórstwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszta wysyłki ponosi nabywca.

Garancia

Erre a távirányítóra a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leejtésből vagy más természetű károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciális javítást szabályos vételi okmánnyal ellátva kell kérni. A szállítási költség a vevőt terheli.

Гарантия

Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость переправки осуществляется за счет покупателя.

Garantie

Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei, numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defectele de alta natura. Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie. Costul expedierii este in sarcina clientului.

Kon.El.Co. S.p.A.

Piazza Don Mapelli, 75 - 20099
Sesto San Giovanni Milano - ITALY
Help Line: +39.06.7236734