

lynx ||||



- ITA Istruzioni**
- UK Instructions**
- FRA Mode d'emploi**
- GER Bedienungsanleitung**
- SPA Instrucciones**
- POR Instruções**
- GRE Οδηγίες**
- NED Instructies**
- SWE Instruktioner**
- POL Instrukcje**
- HUN Haszná-lati utasítás**
- RUS Инструкция**
- ROM Instrucțiuni**

01

ITA

Istruzioni

03

UK

Instructions

05

FRA

Mode d'emploi

07

GER

Bedienungsanleitung

09

SPA

Instrucciones

11

POR

Instruções

13

GRE

Οδηγίες

15

NED

Instructies

17

SWE

Instruktioner

19

POL

Instrukcje

21

HUN

Használati utasítás

23

RUS

Инструкция


25

ROM


Instructioni

codici TV - TV codes
codes TV - TV codes
códigos TV - códigos TV
Κωδικοί TV - TV codes
koder TV - Kody TV
kódok TV - Коды TV
codului TV

28

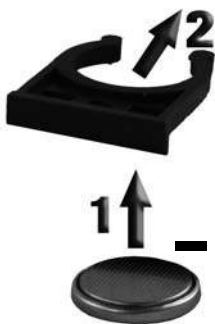

LITHIUM BATTERY
CR2032
3V

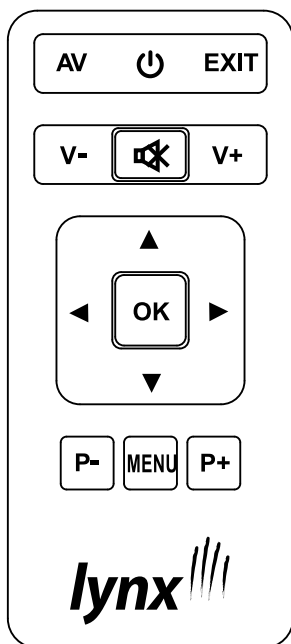

AV

Presca scart



Spengimento o accensione - on/off

EXIT

Uscita menù



Disabilita/abilita audio

+ V -

Regolazione volume

OK

OK/Enter



Menù su/sinistra/destra/giù

MENU

Selezione menù

+ P -

Scorrimento dei canali in sequenza



Programmazione Diretta

- a) Tenere premuti i tasti **V+** e **V-** fino a che il led non rimanga acceso; rilasciare i tasti.
- b) Premere il tasto **▲** tante volte quanto è la cifra da inserire (0: nessuna pressione, 1: una pressione, 2: due pressioni, ...).
- c) Premere il tasto **OK** per confermare e per passare alla cifra seguente.
- d) Ripetere i punti b e c fino al completamento del codice (3 cifre); il led effettuerà due lampeggi di conferma.

*ESEMPIO: se il codice da inserire è il 103 allora:
Premere una volta **▲** per inserire l'1, premere **OK**
per confermare e passare alla cifra successiva
Premere **OK**, per inserire lo 0 ed andare alla cifra
successiva
Premere tre volte **▲** per inserire il 3, premere **OK**
per confermare e passare alla cifra successiva.
Il led lampeggerà due volte per conferma*



Se la Programmazione Diretta non va a buon fine:

Programmazione Automatica


- a) Accendere il proprio Tv.
- b) Tenere premuti i tasti **V+** e **V-** fino a che il led non rimanga acceso; rilasciare i tasti.
- d) Con il telecomando orientato verso il Tv premere il tasto **Ⓢ**; rilasciare il tasto.
- e) Appena il Tv si spegne premere un tasto qualsiasi della tastiera per memorizzare il codice.



Visualizzazione Codice attivo

- a) Tenere premuti i tasti **V+** e **V-** fino a che il led non rimanga acceso; rilasciare i tasti.
- b) Premere il tasto **MENU**; rilasciare il tasto. Il led inizierà a lampeggiare mostrando il codice attivo.

*ESEMPIO: se il codice inserito è il 103 allora:
Il led effettuerà prima un lampeggio breve, che
indica l'1, poi un lampeggio lungo, che indica lo 0,
ed infine tre lampeggi brevi, che indicano il 3.*

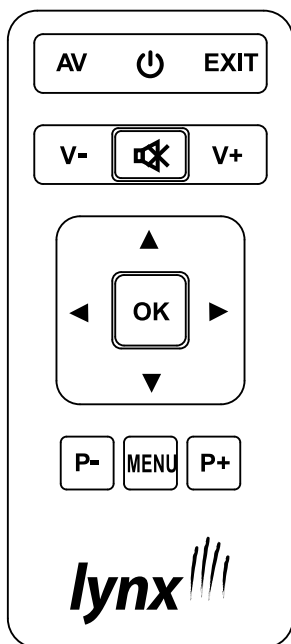

AV	Scart connector
On/Off	On/Off
EXIT	Exit menu
Mute	Mute
+ V -	Adjust volume
OK	OK/Enter
▲◀▶▼	Menu up/left/right/down
MENU	Menu selection
+ P -	Scroll channels in sequence

Direct Programming

- Keep the keys **V+** and **V-** pressed down until the led stays lighted; then let go of the keys.
- Press the **▲** key down as many times as the figure to be entered (0: do not press; 1: press once; 2: press twice.....).
- Press the **OK** key to confirm the figure and to move on to the next.
- Repeat points b and c until the code is completed (three digits); the led will blink twice to confirm.

*EXAMPLE: if the code to be entered is 103, then: Push the **▲** key once to enter 1; push **OK** to confirm and to move on to the next figure. Push **OK** to enter the 0 and to move on to the next figure. Press the **▲** key three times to enter the 3; push **OK** to confirm and to move on to the next figure. The led will blink twice to confirm entry of the figure.*

If the direct programming does not work:




Automatic Programming

- Turn on the TV.
- Keep the keys **V+** and **V-** pressed down until the led stays lit, then let go of the keys.
- With the remote control pointed towards the TV, press the key **⏻**; let go of the key.
- As soon as the TV goes off, push any one of the keys on the remote control keyboard to memorise the code.

Visualising the active code

- Keep the keys **V+** and **V-** pressed down until the led stays lighted, then let go of the keys.
- Press the **MENU** key; let go of the key. The led will start blinking, displaying the active code.

EXAMPLE: if the code 103 has been entered, then: first the led will give a short blink, indicating 1, followed by a long blink for 0 and, finally, three short blinks for 3.

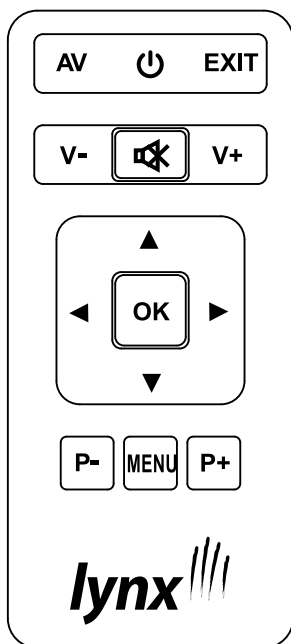

AV

Prise scart



Marche ou arrêt on/off

EXIT

Quitter le menu



Activer/désactiver le son

+ V -

Réglage du volume

OK

OK/Entrée



Menu haut/gauche/droite/bas

MENU

Sélection du menu

+ P -

Défilement des chaînes en séquence



Programmation Directe

- a) Gardez enfoncées les touches **V+** et **V-** jusqu'à ce que le voyant reste allumé ; relâchez les touches.
- b) Appuyez sur la touche **▲** autant de fois que le chiffre à saisir (0 : aucune pression, 1 : une pression, 2 : deux pressions, ...).
- c) Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et passer au chiffre suivant.
- d) Répétez les points b et c jusqu'à ce que le code soit complet (3 chiffres) ; le voyant clignotera deux fois pour confirmer.

*EXEMPLE : si le code à saisir est 103: Appuyez une fois sur la touche **▲** pour saisir le 1, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et passer au chiffre suivant. Appuyez sur la touche **OK** pour saisir le 0 et passer au chiffre suivant. Appuyez trois fois sur la touche **▲** pour saisir le 3, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et passer au chiffre suivant. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer.*

Si la Programmation Directe ne fonctionne pas :



Programmation Automatique

S.O.S.


- a) Allumez votre Tv.
- b) Gardez enfoncées les touches **V+** et **V-** jusqu'à ce que le voyant reste allumé ; relâchez les touches.
- d) Avec la télécommande dirigée vers le Tv, appuyez sur la touche **⏻** ; relâchez la touche.
- e) Dès que le Tv s'éteint, appuyez sur une touche quelconque du clavier pour mémoriser le code.



Affichage du Code actif

- a) Gardez enfoncées les touches **V+** et **V-** jusqu'à ce que le voyant reste allumé ; relâchez les touches.
- b) Appuyez sur la touche **MENU** ; relâchez la touche. Le voyant commencera à clignoter en indiquant le code actif.

EXEMPLE: si le code saisi est 103: le voyant émettra d'abord un clignotement bref pour indiquer le 1, puis un clignotement long pour indiquer le 0, et enfin trois clignotements brefs pour indiquer le 3.

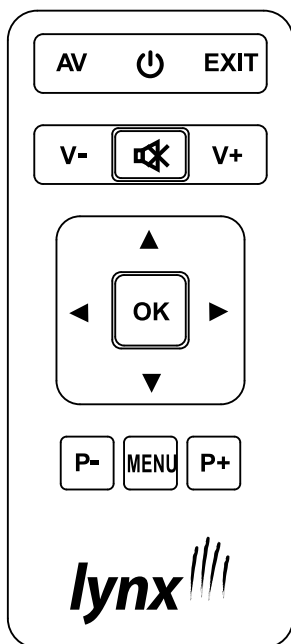

AV	Scart Buchse
Power	Ein-/Ausschalten - ON/OFF
EXIT	Menü verlassen
Mute	Audio ON/Off
+ V -	Lautstärkeregelung
OK	OK/ENTER
▲◀▶▼	Menü AUF/LINKS/RECHTS/AB
MENU	Menüwahl
+ P -	Sequenzielle Kanalsuche

Direktprogrammierung

- a) Tasten **V+** und **V-** gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen.
- b) Taste **▲** so oft drücken, wie es die einzugebende Ziffer vorgibt (0: nicht Drücken, 1: einmal drücken, 2: zweimal drücken, ...).
- c) Taste **OK** zum Bestätigen drücken und zur nächsten Ziffer übergehen.
- d) Punkte b und c wiederholen bis der gesamte Code eingegeben wurde (3 Ziffern); das LED blinkt zweimal zur Bestätigung auf.

*BEISPIEL: wenn der einzugebende Code 103 ist:
Einmal **▲** drücken, um die 1 einzugeben, **OK** drücken zur Bestätigung und zur nächsten Ziffer übergehen.
OK Drücken, um die 0 einzugeben und zur nächsten Ziffer übergehen.
Dreimal **▲** drücken, um die 3 einzugeben, **OK** drücken zur Bestätigung und zur nächsten Ziffer übergehen. Das LED blinkt zweimal zur Bestätigung.*

Wenn die Direktprogrammierung nicht erfolgreich ist:

Automatische Programmierung




- a) Eigenes TV-Gerät einschalten.
- b) Tasten **V+** und **V-** gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen.
- c) Mit auf das TV-Gerät gerichteter Fernbedienung Taste **Ⓢ** drücken; Taste loslassen.
- d) Unmittelbar nachdem sich das TV-Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken, um den Code zu speichern.

Anzeige des aktiven Codes

- a) Tasten **V+** und **V-** gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen.
- b) Taste **MENU** drücken; Taste loslassen. Das LED beginnt zu blinken und zeigt den aktiven Code an.

*BEISPIEL: wenn der eingegebene Code 103 ist:
Das LED blinkt kurz auf, was 1 bedeutet, dann blinkt es lange auf, was 0 bedeutet und schließlich blinkt es dreimal kurz auf, was 3 bedeutet.*

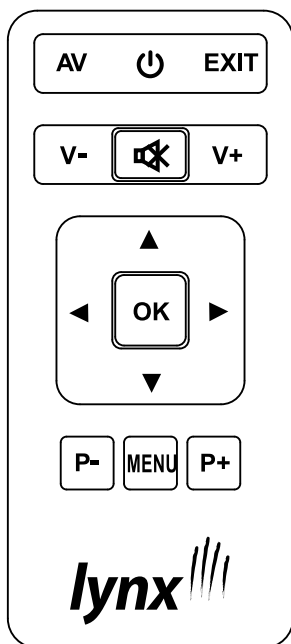

AV

Toma scart



Apagado o encendido on/off

EXIT

Salida menú



Inhabilita/habilita audio

+ V -

Regulación volumen

OK

OK/Enter



Menú arriba/izquierda/derecha/abajo

MENU

Selección Menú

+ P -

Cambio canales en secuencia



Programación Directa

- a) Mantener presionadas las teclas **V+** y **V-** hasta que el led permanezca encendido; soltar las teclas.
- b) Presionar la tecla **▲** el número de veces que corresponde a la cifra que se quiere introducir (0: no presionar; 1: presionar una vez; 2: presionar dos veces;...)
- c) Presionar la tecla **OK** para confirmar y para pasar a la cifra siguiente.
- d) Repetir los puntos b y c hasta completar el código (3 cifras): el led titilará dos veces para confirmar.

***EJEMPLO.** Si se debe introducir el código 103, entonces: Presionar una vez **▲** para introducir el 1, presionar **OK** para confirmar y pasar a la cifra siguiente. Presionar **OK** para introducir el 0 y pasar a la cifra siguiente. Presionar tres veces **▲** para introducir el 3, presionar **OK** para confirmar y pasar a la cifra siguiente. El led titilará dos veces para confirmar.*

Si la Programación Directa no da resultado:



Programación Automática


- a) Encender la TV.
- b) Mantener presionadas las teclas **V+** y **V-** hasta que el led permanezca encendido; soltar las teclas.
- d) Con el mando a distancia orientado hacia la TV, presionar la tecla **Ⓢ**; soltar la tecla.
- e) Apenas la TV se apaga, presionar cualquier tecla del teclado para memorizar el código.



Visualización Código activo

- a) Mantener presionadas las teclas **V+** y **V-** hasta que el led permanezca encendido; soltar las teclas.
- b) Presionar la tecla **MENU**; soltar la tecla. El led comenzará a titilar mostrando el código activo.

***EJEMPLO.** Si el código que se introdujo es el 103, entonces: El led titilará primero una vez rápidamente para indicar el 1, luego hará un destello más largo para indicar el 0, y finalmente titilará tres veces rápidamente para indicar el 3.*

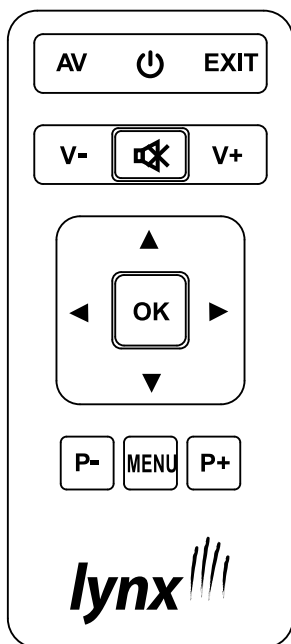

AV	Tomada scart
Power	Acender/apagar on/off
EXIT	Saída menu
Mute	Habilitar/desabilitar áudio
+ V -	Regulação volume
OK	OK/Enter
▲◀▶▼	Menu alto/esquerda/direita/baixo
MENU	Seleccção menu
+ P -	Passar os canais em sequência



Programação Directa

- a) Manter premidas as teclas **V+** e **V-** até o led permanecer aceso; soltar as teclas.
- b) Premer a tecla **▲** um número de vezes correspondente ao algarismo a ser inserido (0: nenhuma pressão, 1: uma pressão, 2: duas pressões, ...)
- c) Premer a tecla **OK** para confirmar e para passar ao algarismo sucessivo.
- d) Repetir os pontos b e c até completar o código (3 algarismos); o led piscará duas vezes para confirmar.

*EXEMPLO: se o código a ser inserido é o 103, então: Premer uma vez **▲** para inserir o 1, premer **OK** para confirmar e passar ao algarismo sucessivo. Premer **OK** para inserir o 0 e passar ao algarismo sucessivo. Premer três vezes **▲** para inserir o 3, premer **OK** para confirmar e passar ao algarismo sucessivo. O led piscará duas vezes para confirmar.*

Se a Programação Directa não tiver bom êxito:



Programação Automática


- a) Acender a própria TV.
- b) Manter premidas as teclas **V+** e **V-** até o led permanecer aceso; soltar as teclas.
- c) Com o telecomando apontado para a TV premer a tecla **⏻**; soltar a tecla
- d) Quando a TV apagar, premer uma tecla qualquer do teclado para memorizar o código.



Visualização Código activo

- a) Manter premidas as teclas **V+** e **V-** até o led permanecer aceso; soltar as teclas.
- b) Premer a tecla **MENU**; soltar a tecla; O led iniciará a piscar mostrando o código activo.

EXEMPLO: se o código inserido é o 103 então: o led emitirá uma piscada breve a indicar o 1, depois uma piscada longa a indicar o 0 e finalmente três piscadas breves a indicar o 3.

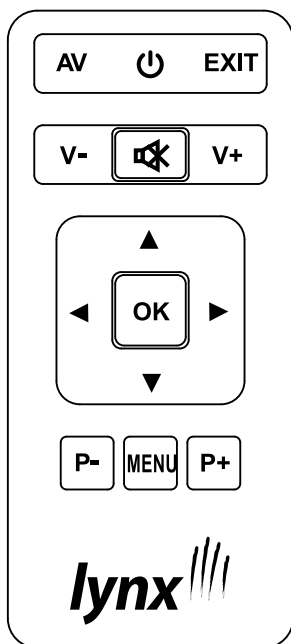

AV

Είσοδος scart



Σβήσιμο ή άναμμα on/off

EXIT

Έξοδος καταλόγου



Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ακουστικής

+ V -

Ρύθμιση ήχου

OK

OK/Enter



Κατάλογος άνω/αριστερά/δεξιά/κάτω

MENU

Επιλογή καταλόγου

+ P -

Διαδοχική ροή καναλιών

Απευθείας Προγραμματισμός

α)Κρατήστε υπό πίεση τα πλήκτρα **V+** και **V-** έως ότου το led παραμείνει αναμμένο, αφήστε τα πλήκτρα.

β)Πιέσατε το πλήκτρο **▲** όσες φορές είναι το ψηφίο προς εισαγωγή (0: ουδεμία πίεση, 1:μία πίεση, 2: δύο πιέσεις,).

γ)Πιέσατε το πλήκτρο **OK** για την επιβεβαίωση και περάστε στο επόμενο ψηφίο.

δ)Επαναλάβετε τα σημεία β και γ μέχρι την ολοκλήρωση του κωδικού (3 ψηφία), το led θα εκτελέσει δύο λάμψεις επιβεβαίωσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: εφόσον ο κωδικός προς εισαγωγή είναι το 103 τότε : Πιέσατε μία φορά **▲** για την εισαγωγή του 1, πιέσατε **OK** για την επιβεβαίωση και περάστε στο επόμενο ψηφίο. Πιέσατε **OK**, για την εισαγωγή του 0 και πηγαίνετε στο επόμενο ψηφίο. Πιέσατε τρεις φορές **▲** για την εισαγωγή του 3, πιέσατε **OK** για την επιβεβαίωση και περάστε στο επόμενο ψηφίο. Το led αναβοσβήνει δύο φορές για επιβεβαίωση.

**Εφόσον ο Απευθείας Προγραμματισμός
δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία:**

Αυτόματος Προγραμματισμός

α)Ανάβετε τη δική σας Tv.

β)Κρατήστε υπό πίεση τα πλήκτρα **V+** και **V-** έως ότου το led παραμείνει αναμμένο, αφήστε τα πλήκτρα.

γ)Με το τηλεχειριστήριο προσανατολισμένο προς την Tv Πιέσατε το πλήκτρο **Ⓢ**, αφήστε το πλήκτρο.


δ)Όταν η Tv σβήνει πιέσατε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου για την απομνημόνευση του κωδικού.

Απεικόνιση ενεργοποιημένου Κωδικού

α)Κρατήστε υπό πίεση τα πλήκτρα **V+** και **V-** έως ότου το led παραμείνει αναμμένο, αφήστε τα πλήκτρα.

β)Πιέσατε το πλήκτρο **MENU**, αφήσατε το πλήκτρο. Το led αρχίζει και αναβοσβήνει δείχνοντας το ενεργοποιημένο κωδικό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: εφόσον ο εισαγόμενος κωδικός είναι το 103 τότε: Το led αρχικά θα αναβοσβήσει σύντομα μία φορά δείχνοντας 1, μετά θα αναβοσβήσει με μεγαλύτερη διάρκεια, δείχνοντας 0, και τέλος θα αναβοσβήσει τρεις φορές σύντομα, δείχνοντας έτσι το 3.

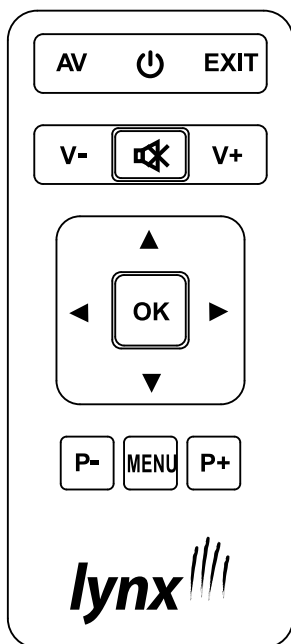

AV

AV scart ingang



Uitschakelen of inschakelen on/off

EXIT

EXIT Uit menu



Uitschakelen/inschakelen audio

+ V -

Afstellen volume

OK

OK/Enter



Menu naar boven/links/rechts/naar beneden

MENU

Selecteren menu

+ P -

Scrollen van de kanalen in volgorde



Directe Programmering

- a) Houdt de toetsen **V+** en **V-** ingedrukt totdat de led aanblijft; laat de toetsen los
- b) Druk net zo vaak op de toets **▲** als het nummer dat moet worden ingevoerd (0: geen enkele keer drukken 1: één keer drukken 2: twee keer drukken ...)
- c) Druk op toets **OK** om te bevestigen en door te gaan naar het volgende nummer.
- d) Herhaal de punten b en c totdat de code compleet is (drie cijfers); de led zal twee keer knipperen.

VOORBEELD: indien de code die moet worden ingevoerd 103 is, als volgt te werk gaan:
Eén keer drukken op **▲** om de 1 in te voeren, druk op **OK** om te bevestigen en doorgaan met het volgende cijfer, druk op **OK** om de 0 in te voeren en doorgaan met het volgende cijfer. Druk drie keer op **▲** om de 3 in te voeren, druk op **OK** om te bevestigen en ga door met het volgende cijfer. De led zal twee keer knipperen als bevestiging.

Als de directe programmering niet lukt



Automatische programmering


- a) Zet uw eigen televisie aan
- b) Houd de toetsen **V+** en **V-** ingedrukt totdat de led aanblijft; laat de toetsen los.
- c) Met de afstandsbediening in de richting van de televisie de toets **Ⓢ** indrukken; laat de toets los.
- d) Wanneer de televisie uitgaat een willekeurige toets indrukken om de code op te slaan.



Tonen actieve code

- a) Houd de toetsen **V+** en **V-** ingedrukt totdat de led aanblijft; laat de toetsen los.
- b) Druk op de toets **MENU**; laat de toets los. De led zal gaan knipperen en de actieve code tonen.

VOORBEELD: als de in te voeren code 103 is:
De led zal eerst één keer kort knipperen, dit geeft de 1 aan, dan een keer lang knipperen, om de 0 aan te geven, vervolgens drie keer kort knipperen om de 3 aan te geven.

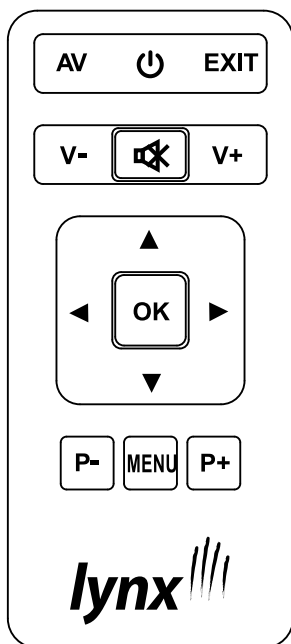

AV

Scartuttag



Avstängning eller påslagning on/off

EXIT

Lämna menyn



Avaktiverar/aktiverar ljud

+ V -

Volymreglering

OK

OK/Enter



Upp/vänster/höger/ner

MENU

Menyval

+ P -

Kanalbläddring i sekvens



Direkt programmering

- a) Håll tangenterna $\odot+$ e $\odot-$ intryckta tills lysdioden förblir tänd; släpp upp tangenterna.
- b) Tryck på tangenten $\blacktriangle$ med det antal som siffran som skall matas in (0: ingen tryckning, 1: en tryckning, 2: två tryckningar...).
- c) Tryck på tangenten $\odot$ för att bekräfta och gå till nästa siffra.
- d) Upprepa punkterna b och c tills hela koden matats in (3 siffror; lysdioden blinkar två gånger för bekräftelse).

EXEMPEL: om koden som skall matas in är 103 skall man: Trycka en gång på $\blacktriangle$ för att mata in 1, trycka på $\odot$ för att bekräfta och gå till nästa siffra. Trycka på $\odot$ för att mata in 0 och gå till nästa siffra. Trycka tre gånger på $\blacktriangle$, trycka på $\odot$ för att bekräfta och gå till nästa siffra. Lysdioden blinkar två gånger för bekräftelse.



I det fall den direkta programmeringen misslyckas:

Automatisk Programmering


- a) Slå på TV:n.
- b) Håll tangenterna $\odot+$ e $\odot-$ intryckta tills lysdioden förblir tänd; släpp upp tangenterna.
- c) Med fjärrkontrollen orienterad mot TV:n, tryck på tangenten $\odot$; släpp upp tangenten.
- d) Tryck på någon av tangenterna på panelen så snart TV:n stängs av för att lagra koden.



Visualisering av aktiv Kod

- a) Håll tangenterna $\odot+$ e $\odot-$ intryckta tills lysdioden förblir tänd; släpp upp tangenterna.
- b) Tryck på MENU tangenten; släpp upp tangenten. Lysdioden börjar blinka och visar den aktiva koden.

EXEMPEL: om den inmatade koden är 103: Lysdioden blinkar först med en kort blinkning, som indikerar 1, därefter följer en lång blinkning som indikerar 0 och slutligen tre korta blinkningar som indikerar 3.

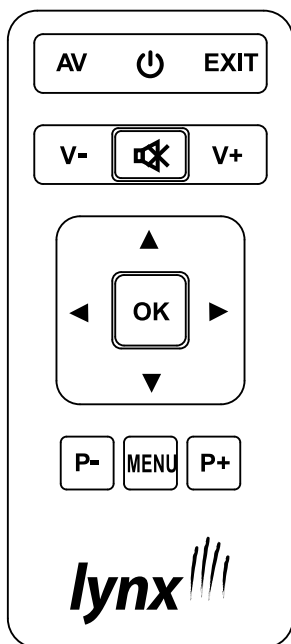

AV



EXIT



+ V -

OK



MENU

+ P -

Gniazdko na wtyczkę SCART

Wyłączenie lub włączenie on/ff

Wyjście z menu

Włączenie / wyłączenie dźwięku

Regulacja głośności

OK / wejście

Menu do góry/na lewo/na prawo/w dół

Selekcja menu

Przewijanie kanałów w sekwencji



Programowanie bezpośrednie

- a) Przytrzymać wciśnięte klawisze **V+** i **V-** aż dioda zacznie się palić; zwolnić klawisze.
- b) Wcisnąć klawisz **▲** tyle razy ile wynosi cyfra do nastawienia (0 : nic nie wcisnąć; 1: jedno wciśnięcie; 2: dwa wciśnięcia...).
- c) Wcisnąć klawisz **OK**, aby potwierdzić wybór lub przejść do kolejnej cyfry
- d) Powtórzyć punkty b) i c) aż do skompletowania całego kodu (3 cyfrowego); dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić.

PRZYKŁAD: jeśli kod do nastawienia to 103, wówczas: wcisnąć jeden raz **▲**, żeby nastawić Jedynekę, wcisnąć **OK**, aby potwierdzić wybór i przejść do kolejnej cyfry. Wcisnąć **OK**, aby nastawić ZERO i przejść do kolejnej nastawy. Wcisnąć trzy razy **▲**, aby nastawić Trójkę, wcisnąć **OK**, aby potwierdzić wybór i przejść do kolejnej cyfry. Dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić.



Jeśli programowanie bezpośrednie nie uda się, wówczas:

Programowanie w trybie automatycznym


- a) Włączyć telewizor
- b) Przytrzymać wciśnięte klawisze **V+** i **V-** aż dioda zacznie się palić; zwolnić klawisze.
- d) Kierując pilota w stronę telewizora wcisnąć klawisz **⏻**; zwolnić klawisz.
- e) Jak tylko telewizor się wyłączy wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze aby kod zapisał się w pamięci.



Wizualizacja wprowadzonego kodu

- a) Przytrzymać wciśnięte klawisze **V+** i **V-** aż dioda zacznie się palić; zwolnić klawisze.
- b) Wcisnąć klawisz **MENU**, zwolnić klawisz. Dioda zacznie migać wizualizując wprowadzony do pamięci kod.

PRZYKŁAD: jeśli wprowadzony do pamięci kod to 103, wówczas: Dioda najpierw mignie jeden raz krótko: Jedyńska, zapali się na dłużej: ZERO, wreszcie mignie trzy razy: Trójska.

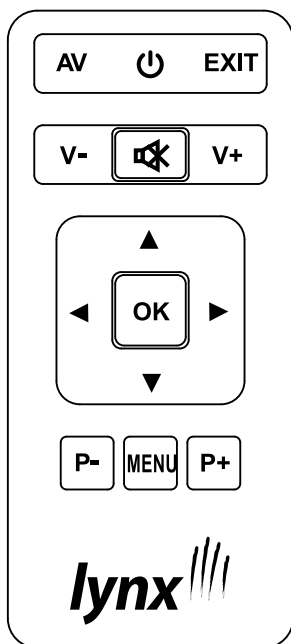

AV

Scart csatlakozó



Kikapcsolás vagy bekapcsolás on/off

EXIT

Kilépés a menüből



Hang kikapcsolás/bekapcsolás

+ V -

Hangerősség beállítás

OK

OK / Belépés



Menü fel / balra / jobbra / le

MENU

Menü választás

+ P -

Csatornaváltás sorban



Közvetlen programozás

- a) A jelzőfény kigyulladásáig tartsa lenyomva a **V+** és **V-** gombokat, majd engedje el őket.
- b) Annyiszor nyomja le a **▲** gombot, amennyi a beprogramozandó számjegy értéke (0: egyszer se nyomja le, 1: egyszer nyomja le, 2: kétszer nyomja le..)
- c) Az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást, majd üsse be a következő számot.
- d) A (3 számjegyes) kód beviteléig ismételve le a és pontban leírtakat; a jelzőfény két villanással ad visszajelzést.

*PÉLDA: ha a beütendő kód a 103-as szám, akkor egyszer nyomja meg a **▲** gombot az 1 beviteléhez, majd az **OK** gombbal erősítse meg a választást. Most nyomja meg az **OK** gombot a 0 beviteléhez. Háromszor nyomja meg a **▲** gombot a 3 beviteléhez, majd az **OK** gombbal erősítse meg a választást. A jelzőfény két villanással ad visszajelzést.*



Ha a közvetlen programozás nem sikerül:

Automata programozás


- a) Kapcsolja be a TV készülékét.
- b) A jelzőfény kigyulladásáig tartsa lenyomva a **V+** és **V-** gombokat, majd engedje el őket.
- c) A távirányítót fordítsa a TV felé és nyomja le a **Ⓢ** gombot, majd engedje el.
- d) Amint a TV kikapcsol, a távirányító bármelyik gombjának a megnyomásával tárolja el a kódot.



Az aktív kód megjelenítése

- a) A jelzőfény kigyulladásáig tartsa lenyomva a **V+** és **V-** gombokat, majd engedje el őket.
- b) Nyomja meg a **MENU** gombot, majd engedje el. A jelzőfény villogással mutatja az aktív kódot.

PÉLDA: ha a betáplált kód a 103, akkor a jelzőfény először röviden villan, és ez jelenti az 1-es számot; az ezt követő hosszú villantás jelenti a 0-át, majd a három rövid villanás a 3-at.

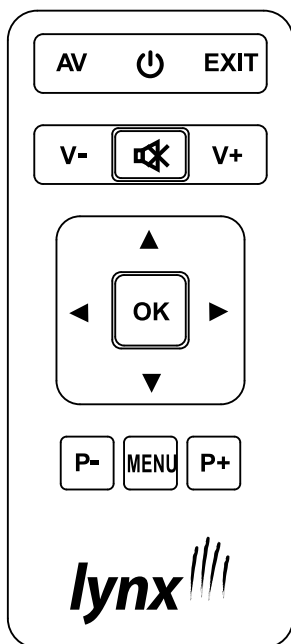

AV

гнездо AV



Включить / выключить

EXIT

Выход из меню



Отключение / подключение звука

+ V -

Регулировка звука

OK

OK / Запуск



Меню вверх / влево/вправо/вниз

MENU

Выбор меню

+ P -

Переключение каналов по порядку

Прямое программирование

- а) держать нажатыми кнопки  и  до тех пор, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки.
- б) нажать на кнопку  столько раз, сколько соответствует необходимой цифре (0: не нажимать, 1: одно нажатие, 2: два нажатия, ...).
- с) Нажать на кнопку  для подтверждения команды и приступить к набору следующей цифры.
- д) повторить пункты б) и в) столько раз, пока не будет осуществлен набор кода (3 цифры); в подтверждение должен промигать два раза световой индикатор.

НАПРИМЕР: если надо внести код 103, тогда: Нажать 1 раз кнопку  для внесения цифры 1, нажать на кнопку  для подтверждения и приступить к внесению следующей цифры. Нажать на кнопку  для внесения цифры 0 и приступить к внесению следующей цифры. Нажать три раза  для внесения цифры 3, нажать кнопку  для подтверждения и приступить к следующей цифре. Световой индикатор должен промигать два раза в подтверждение.

Если прямое программирование не удалось :

Автоматическое программирование




- а) включить телевизор
- б) держать нажатыми кнопки  и  до тех пор, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки.
- д) направить дистанционное управление на телевизор и нажать на кнопку ; затем отпустить кнопку.
- е) как только телевизор выключится, нажать на любую кнопку клавиатуры для запоминания кода.

Визуализация активного кода

- а) держать нажатыми кнопки  и  до тех пор, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки.
- б) нажать кнопку  отпустить кнопку. Начнет мигать световой индикатор, указывая активный код.

НАПРИМЕР: если надо внести код 103, тогда: Световой индикатор произведет одно короткое мигание, что означает 1, затем одно длинное мигание, что означает 0, и наконец, три коротких мигания, что означает 3.

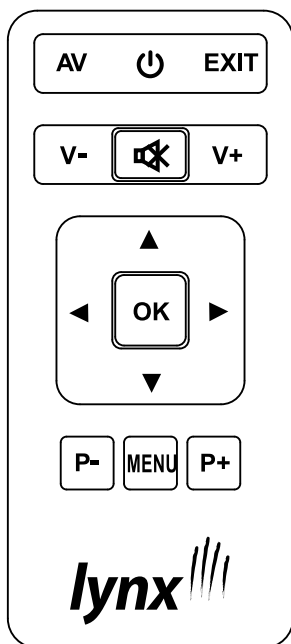

AV

Priză scart



Stingere sau aprindere on/off

EXIT

Ieșire din meniu



Audio silențios/sunet

+ V -

Reglare volum

OK

OK/Enter



Meniu sus/stânga/dreapta/jos

MENU

Selectare meniu

+ P -

Schimbare canale în mod secvențial



Programare directă

a) Țineți apăsată tastele **V+** și **V-** până când led-ul se aprinde și rămâne aprins; eliberați tastele.

b) Apăsați tasta **▲** de un număr de ori egal cu cifra care trebuie introdusă (0: nici o apăsare, 1: o apăsare, 2: două apăsări, ...)

c) Apăsați tasta **OK** pentru a confirma și a trece la cifra următoare.

d) Repetați punctele b și c până la introducerea completă a codului (3 cifre); led-ul va clipi de două ori pentru confirmare.

EXEMPLU: dacă codul care trebuie introdus este 103, atunci: Apăsați o dată **▲** pentru a introduce cifra 1, apăsați **OK** pentru a confirma și pentru a trece la cifra următoare Apăsați **OK** pentru a introduce cifra 0 și treceți la cifra următoare Apăsați de trei ori **▲** pentru a introduce cifra 3, apăsați **OK** pentru a confirma și pentru a trece la cifra următoare. Led-ul va clipi de două ori pentru confirmare

Dacă Programarea Directă nu reușește:



Programare Automată

a) Aprindeți televizorul personal

b) Țineți apăsată tastele **V+** și **V-** până când led-ul se aprinde și rămâne aprins; eliberați tastele.

d) Cu telecomanda orientată către televizor Apăsați tasta **⏻**; eliberați tasta.

e) Imediat ce televizorul se stinge apăsați o tastă oarecare a tastierei pentru a memora codul.



Vizualizarea Codului activ

a) Țineți apăsată tastele **V+** și **V-** până când led-ul se aprinde și rămâne aprins; eliberați tastele.

b) Apăsați tasta **MENU**; eliberați tasta. Led-ul va începe să clipească indicând codul activ.

EXEMPLU: dacă codul introdus este 103, atunci: Led-ul va efectua o clipire scurtă, care indică cifra 1, apoi o clipire lungă, care indică cifra 0 și, în fine, trei clipiri scurte, care indică cifra 3.



codici TV - TV codes
codes TV - TV codes
códigos TV - códigos TV
Κωδικοί TV - TV codes
koder TV - Kody TV
kódok TV - Коды TV
codului TV

L'elenco è in ordine di **Marca** e **Tipo apparecchio**. I primi **codici evidenziati** sono quelli più frequentemente utilizzati.

The list is in order of **Brand** and **Type of set**. The **codes shown** first are the ones most often used.

La liste est par ordre de **Marque** et **Type d'appareil**. Les premiers **codes en Évidence** sont ceux qui sont utilisés le plus fréquemment.

Die Liste ist nach **Marke** und **Gerätetypgeordnet**. Die ersten **hervorgehobenen Codes** sind die am häufigsten verwendeten.

La lista se presenta por orden de **Marca** y **Tipo** de aparato. Los primeros **códigos evidenciados** son los que se utilizan con mayor frecuencia.

A lista está em ordem de **Marca** e **Tipo** de aparelho. Os primeiros **códigos evidenciados** são aqueles utilizados com maior frequência.

Ο κατάλογος είναι με τη σειρά της **Μάρκας** και του **Είδους Συσκευής**. Οι πρώτοι **υπογεγραμμένοι κωδικοί** είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

De lijst is op volgorde van **merk** en **type** toestel. De eerst **getoonde codes** worden het meest frequent gebruikt.

Förteckningen är ordnad efter **Fabrikat** och **typ av apparat**. De först **valda koderna** är de oftast förekommande.

Spis jest zestawiony według **marki** i **typu aparatu**. Pierwsze **podświetlone kody** to te, które są najczęściej używane

A lista **Márkák** és **Készüléktípusok** szerinti sorrendben halad. Az első **kiemelt kódok** a leggyakrabban használtak.

Список представлен в порядке **Марки** и **Типа прибора**. Первые, **выделенные коды** - это чаще всего используемые коды.

Make	Code
1ONE	245
3B TECH	202
A.R. SYSTEM	164 214 001 010 002 041
ACCENT	120 214 002 001
ACCUPHASE	002
ACEC	001
ACER	621 402 425
ACHIKO	120
ACOUSTIC SOLUTIONS	635
ACTION	120 004
ACURA	001 120
ADMIRAL	035 524 555 404 120
ADR	652
ADVENT	253
ADYSON	224 515 120
AEA	001 002
AEG	022 002 010 001 043
AG	003
AGASHI	214 001 515 120 514
AGB	SABA
AGEF	BRUNS
AIKO	001 120 144 515 312
AIM	001 325 164 212 252 005 124 213
AIOSTAY	515 120 040
AIRIS	400 701
AIWA	001 011
AIWA	205
AKAI	454 033 001 500 120 144 005 510 515 043 003 212 034 010 312 243 035 002 330 124 121 133 311 040 100 214 220 011 143 022
AKAI	010 633 205
AKARI	333
AKI	001 515
AKIBA	150 041 144
AKIRA	001 042 044
AKITA	613
AKITO	001
AKTRON	150 041
AKURA	001 144 214 010 050 120 004 133 002

Make	Code
ALBA	010 144 001 040 002 050 005 035 004 133 212 044 613 120 615 515 514 505 150
ALBA	010
ALBIRAL	001 040 164 053 514 214
ALBRECHT	401
ALCO	635
ALDEN	641
ALHORI	515
ALKOS	TOSHIBA
ALL TEL	344 443 703 001 652
ALLORGAN	515 034 144
ALLSTAR	001 002
ALTEK	420 241 145 533 233 344 311 632 235
ALTUS	003
AMADEUS	KOENIG
AMEX	001
AMPERE	ARCON
AMPLIVISION	515 164 040 501 514 214
AMSTRAD	010 001 652 214 641 144 212 022 035 421 002 415 334 021 245 120 300 702 312 381 410 701
AMSTRAD	010 002
ANAM	001 002
ANEX	001
ANGLO	214 120
ANIS	214 505 120
ANITECH	001 224 053 120 150 214 002
ANSONIC	001 010 514 214 501 053 050 042 505 120
ANTECNO	144
AOC	420 432 001
AQP	GRUNDIG
ARC EN CIEL	THOMSON
ARCAM	515
ARCELIK	501 040 505 003 042 001 312 450 452 035 631 041

Make	Code
ARDEM	020 042 505 003
ARENA	002
ARGENTINA	120 631 041 002 001 214 325 050 122 121 150 421 315
ARISTONA	PHILIPS
ARPHONE	DESMET
ARTHUR MARTIN	SALORA
ART-TECH	001 120 150
ASA	453 001 033
AS-BERG	001 044 053
ASORA	214 120
ASTHON	EMERSON
ASTRA	120 001 515 124 212
ASTRO SOUND	040 001 164 053
ASUKA	144 040 515 214
ATAKI	040 150
ATEC	551
ATLANTIC	FORMENTI
ATORI	120
AUDIOLA	415 022
AUDIOSONIC	001 003 053 120 505 515 144 042 002 514 040 214 124 150 501 033 020 125 213
AUDIOSONIC	120
AUDIOSTAR	144 150
AUDIOTON	515 120 514
AURORA	524 515 124 001
AUTOVOX	022 010 034 515 043 001 514 011 145
AUVISAT	012
AVerMedia	413
AVIOUS	650 305
AWA	120 001 124 515 002
AWATRON	120
AXANE	001
AXION	120
AXXENT	001
AYGAZ	505
BAIRD	325
BANG & OLUFSEN	524 001
BARCO	524

Make	Code
BASIC LINE	001 010 033 050 144 150 003 042 040 124 120 325 002 020 022
BASTIDE	515
BAUER	213 001
BAUMATIC	214
BAUR	001 312 510 034 154 100 120 155 002 033 020 005 035 512 330
BAYSONIC	214
BAZIN	515
BEAUMARK	633
BEKNTEKNIK	312 501
BEKO	003 505 042 501 020 013 001 040 312 452 052 450 624 035 631
BELSON	421 335 022 443 251 702
BELSTAR	010 001
BENNET	001 002
BENQ	622
BENSTEN	703 015 702 443 201
BEON	044 001
BEOND	701
BEST	043
BESTAR	501 001 010 120 505 212 035
BIAZET	035 001
BIFONIC	515 120
BIGSTON	120 214 124
BINATONE	515
BLACK DIAMOND	010 002
BLACK PANTHER	053
BLACK STRIP	312
BLACKSTAR	144
BLACKTRON	150 144 120
BLACKWAY	144 150 510
BLAUPUNKT	510 530 100 102 002 041 005 111 113
BLAUSONIC	515 040
BLOOM	311 021 010 043 130 132 424 533 305 145 420 702
BLUE MEDIA	322

Make	Code
BLUE SKY	010 003 001
	020 214 042
	002 144 021
	050 432 043
	004 014 012
	022 133 312
	414 600 011
	006 525
BLUE SKY	205
BLUE STAR	040 034
BONDSTEC	514
BOOTS	515
BOSTON	515
BOTECH	553
BPL	001 002
BRAND MAWELL	414
BRANDT	432 420 501 052
BRANDT ELECTRONIQ.	THOMSON
BRAUN	515 053
BRENDSTAR	120
BRIGMTON	164 515 001
BRIMAX	421 655
BRINKMANN	001 002
BRIONVEGA	045 035 524 001 555 441
BRITANNIA	515 033 001
BROKSONIC	001
BROTHER	214 010
BROTHERS	213
BRUNS	505 524 054
	005 033 452
	053 144 434
	120 001 214
BSR	035 613 040
BTC	144
BUSH	010 035 040
	001 050 002
	212 005 615
	144 613 133
	311
BUSH	213 002 205
CADMOS	DESMET
CALIFORNIA	FORMENTI
CAMPER	042 505 001
CANALSANTE	SIDEC
CANDLE	LG
CANTON	144
CAPSONIC	214 001
CARAD	001 002
CARENA	001 041 144 002 020
CARREFOUR	001 002
CARYONSE	PHILIPS

Make	Code
CASCADE	001 002
CASIO	054 001 002
CASONIO	OCEANIC
CAT	421
CATHAY	001 002
CBM	501
CCE	001 002
CDV	421 221 225
CDV	334
CEEM	003
CELESTIAL	312
CELINT	035
CENTURION	001 002
CENTURY	514 524
CGE	514 044 501
	035 001 040
	120 555 404
	510
CGM	501 001 505
	010 120 050
	214 150 212
CIE	120 144 124
	514 001
CIHAN	001 033 040 035
CIMLINE	144 613 120
CINEMA	010
CINEX	002
CITY	120
CLARITRONIC	501
CLARIVOX	054 524 164
	040 514 001 002
CLATRONIC	002
CLAYTON	010 040 001
CLEMENS CAMPUS	HUTH
CM REMOTES	001 120 515
	010 002 035
	501 003 040
	050 042 214
	505 150 020
	041 344 524
	514 600 004
	144 005 212
	555 615 224
	133 011 043
	402 533 013
	335 404 033
	022 021 652
	621 215
CM REMOTES	205
COFADEL	THOMSON
COLOR MAT	524
COLORTAC	413
COLUMBIA	001
COMACROWN	144

Make	Code
COMBITECH	ORION
COMET	002 001 043 424 144 040
COMEX	150
COMPUTRON	120 212 033 001
CONCERTO	LG
CONCORDE	120
CONDOR	001 044 120 501 514 214 010 053 045 150 002 020
CONEL	001 035 002 033 040 312 510 450 501 143 434 054 325 524 515 504 503 100 155 613 624 005 003 010 432 514 600 053 050 455 042 454 075 164 452 144 210 330 045 440 214 505 124 301 120 044 223 453 034 051 212 122 150 113 110 615 350 154 631 502 020 041 633 133 011 135 043 500 213 252 105 535 102 404 521 443 111 433 703 323 032
CONEL	010 002
CONFORAMA	SONOLOR
CONRAC	052
CONRAD	010 002
CONTEC	120 515 214 144 150
CONTI M.	010 001 003
CONTIN. EDIS.	THOMSON
CONTINENTAL	133 001
COSMEL	120 001 002
COSMOS	001 144 120
CRC	001
CROSLEY	514 033 524 001 502 020
CROSSWOOD	010 022

Make	Code
CROWN	001 501 505 010 120 050 020 042 144 044 053 040 002 212 022 514 214 502 003 252
CROWN MUSTANG	041
CRYSTAL	001 010 505 020
CS ELECTRONICS	514 144 515
CTC CLATRONIC	001 003 514 044 144 053 501 214 212 022 515 010 004 040 050 120 150 020 002 404
CURTIS	001
CXC	EMERSON
CYBERTRON	144
CYMATIC	040 515
CYV	001
D -VISION	001 002 135 005
DAEWOO	002 135 001 124 120 305 125 515 003 514 041 013 005 220 020 335 525 442 144 350 132 021 142 250
DAEWOO	135
DAEWOO	135
DAICHI	002 120
DAIMOND	001
DAINICHI	515 144
DALMAN	021
DANSAI	515 214 001 312
DANTAX	010 022 003
DANTAX	010
DATRONIC	DAEWOO
DAWA	001
DAYMATER	MAGNADY NE
DAYTEK	001 021
DAYTRON	124 120 001
DAYTRONIC	DAEWOO
DCE	010 003 006
DE GRAAF	010 001 034
DECCA	515 001 020 043 004 002 005

Make	Code
DEITRON	001 002
DELTON	010 003
DEMACOLOR	001
DENKO	214
DENON	300
DENTAL	FORMENTI
DENVER	001 120 235 010 415 640
DENVER	002
DESMET	001 012 524 040 010 120 033
DEWO	150
DHS	ASTRA
DIADEM	035
DIAMANT	001 002
DIAMOND	120 005 041 001 124 021
DIBOSS	033 001
DIFFE	411
DIGATRON	001 002
DIGIFUSION	052 003
DIGIHOME	010
DIGILINE	001
DIGITAL DEVICE	131
DIGITOR	120 001 002
DIGIX	141
DIK	001 002
DIKOM	341 653 234
DINASTY	124 010 001 120
DISTAR	001 150
DIUNAMAI	114 245
DIXI	120 001 002 054
DMTECH	611 411 024
DMTECK	010
DOMEOS	001
DOMLAND	DUAL-TEC
DOMOH	001
DOMUS	001
DORIC	035
DPM	003 703
DTS	120 503 002 035 001
DUAL-TEC	001 034 515 120 035 040 002 503 514 010 050 004 005 013 042 033 124 011
DUMONT	053 001 453 033 044 524 012 020 455 325

Make	Code
DUNAI	040
DURABRAND	010 003 011
DUX	001 002
DYNAMIC	120
DYNATRON	PHILIPS
EASY LIVING	513 311 253 533 145 424 421 550 013 021 653 341
ECHO	213
ECHOSTAR	001 120 515
ECO LINE	001
ECRON	002
EDAN LINE	001 010
EDISON	133
EI	040 033 022 501
EL	533 424 311 013 653
ELBE	045 040 035 002 504 164 001 012 404 515 020 555 600 021 305 010 421 004 053 031 655 610
ELBIT	001
ELCIT	MAGNADY NE
ELECTRO TECH	120
ELECTROVEN DA	001
ELEKTA	214 120 001 150 040 124
ELEKTRONIKA	001 501 502
ELEKTRONSK A IND.	040
ELEMIS	010 035 040 001 505
ELG	001 002
ELIN	033 001 120 515 035 503 002
ELINLUX	020
ELITE	144 214 001
ELLEVISION	214 113
ELMAN	053 040 515
ELSAY	001
ELTA	120 035 001 214 514 515
EL-TECO	145
EMATEC	OCEANIC
EMCO	IMPERIAL

Make	Code
EMERSON	001 501 040 212 524 053 010 515 514 505 050 214 020 633 054
ENGEL	054 040
ENIE	001
ENZER	213 252 105
EP SAT	PACE
ERAE	525
ERRES	PHILIPS
ESC	001 515 505 325 002
ESTEL	040
ETON	120
ETRON	120 223 212 115 034 001
EULANDER	ELBE
EUROCOM	040
EUROLINE	002 001
EUROMAN	001 515 214 505 502
EUROPA	001
EUROPHON	040 053 515 001 164
EUROSOUND	213
EUROSTATUS	010 001
EUROVISION	022
EVELUX	001 022 432 502 325
EXCEL	001 002
EXPERT	503 033
EXQUISIT	001 002
EZT	124 001
FAGOR	040 035 001
FAIRMATE	214
FAIRMOST	120
FALCON	120
FAMILY LIFE	001 002
FELIX	144 214 212 003 001
FENNER	124 001 120 010 005 150 502 652 041
FERGUSON	THORN
FIDELIS	120 010 515 001
FIDELITY	515 034 001 010 212 164 452 144 120
FIGAR	502
FILSAI	515 120
FINLANDIA	453 035 033 452 325 034 350

Make	Code
FINLUX	453 033 455 001 002 500 454 010 003 053 044 005 004 515 034 043 040 045 120 021 035
FINLUX	002
FIRST LINE	001 035 010 003 514 515 034 040 120 050 124 022 033 011 002 005 325 052 164 045 013 044 021 525 600 053 020 041
FIRST LINE	010 002
FISHER	515 054 501 033 034 524 330 325 121
FLINT	001 041 600 020 214 010 002 150
FLORIDA	515
FNR	053
FOCUS	013
FORCE	022
FORGESTONE	THORN
FORMENTI	001 012 035 515 033 045 040 501 214 020 120 010 044 054 503 004 053 124 011
FORMENTI	010
FORTRESS	524
FRABA	001 515 505
FRIAC	053 001 002
FRONTECH	514 120 035 040 515 214
FS SOUND	120 004
FST	DECCA
FUJI	150
FUJITECH	001
FUJITSU	035 001 513 503 053 144 250 010 515 342 343
FUMEO	035
FUNAI	214 153 003 040 120 022 010 011 150
FURICHI	105
FUSION	052 003

Make	Code
FUTRONIC	214
FUTURE	001 002
FUTURETECH	EMERSON
G COLOR	033
GALACTEX	214 515
GALANT	212 150 120
GALAXI	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	053 001 044 501 514 040 515 035 505
GALERIA	120
GARRARD	413 001
GBC	120 144 001 611 040 514 124 033 150 212
GBC	611
GE	452 432 633
GEANT CASINO	OCEANIC
GEBER	033
GEC	515 035 033 001
GELOSO	120 514 040 144 033 124
GEMSOUND	144 120
GENERAL	120 124 001 002 515 035 505
GENERAL CORPORAT.	503 010 515 035
GENERAL STAR	633
GENERAL TECHNIC	120 124 214
GENESIS	001 002
GENEXXA	033 144 453 002
GERICOM	344 250
GIANT	515 001 120 111 213
GITEM	001 452 510 450
GM - GMC	120 214 001 044
GOLD	233 701 602 405 422
GOLD TOP	150
GOLDEN TRADING	600
GOLDFUNK	050 010
GOLDHAND	120 515
GOLDI	004
GOLDLINE	600 150 040
GOLDSTAR	LG
GOLDTECH	010 050 001

Make	Code
GOLDVISION	032
GOODING	133
GOODMANS	001 002 212 010 003 005 124 125 135 050 452 020 432 515 144 120 042 500 501 040 022 214 312 012
GOODMANS	135
GORENJE	001 501 022 325 432 502
GP	515
GPM	144 214 120
GRADIENTE	441
GRAETZ	ITT
GRANADA	035 312 453 001 034 143 110 002 005 111 325 515 625 434 454 301 300 432 503 452 330 505 120
GRANDEN	FORMENTI
GRANDIN	010 600 150 003 041 001 033 002 004 042 040 021 344 335 144 050 020 642 381 005 120 122 022 215 352 205
GRANDIN	205 010
GRANPRIX	002 003
GREAT WALL	001 214
GREENPOINT	022
GRENADIER	633 001 040 120 053
GRONIC	040 053 515 001 120 054
GRUNDIG	510 100 511 101 133 013 015 305 113 021 005 001 045 115 102 033
GRUNDIG	510
GRUNDIG	510 101
GTRONIC	001 154
GTT	120 001 044 150 010 214
GUTTA	154
H & B	010 611 003 013

Make	Code
H & B	010 213
HAAN	305
HAIER	213 002 222
HALIFAX	214 515 001 120
HAMMERST.	214 223 515 122 120 115
HAMPTON	515 164 144 040 214
HANIMEX	144
HANNOVER	044
HANNSPREE	313 253 331
HANSEATIC	001 002 033 515 135 035 510 034 452 040 100 120 150 045 613 505 005 512 330 143 154 054 003 101 010 514 155 144
HANSOL	025
HANTAREX	344 001 053 164 120 034 611
HANTAREX	411
HANTOR	515
HANURI	LA SAT
HARROW	010
HARWOOD	020 120 001 035 505 133
HAUPPAGE	001 002
HAVEG	510 440 325
HB	003 611 013 010 011 043 500 052 525 702
HCM	120 001 150 515 124 214 144 040
HEDZON	001 002
HEIRU	214
HELECTRONIC	FORMENTI
HEMMERM.	034 515 053
HENA	001
HEXA	040 001 144
HIFIVOX	450
HIGASHI	515
HIGHIWA	KAISUI
HIGHLINE	001 002
HIKONA	144
HILINE	214 120 212 001
HINARI	144 001 120 214 034 133 054 613

Make	Code
HISAWA	041 144 150 001 003 600 040
HISENSE	014 105 325 443 035 005 104
HISHITO	TOSHIBA
HISONIX	120 212 150 121
HIT	524
HITACHI	035 301 300 034 630 033 302 631 625 624 002 303 004 515 010 135 022 454 455 450 212 500 001 633
HITACHI	624
HITACHI	033
HITACHI	002
HITECH	421
HITSU	600 041 144 150 001
HOHER	010 004 003 002 013 344 022 052 033
HOHER	010
HOME ELECTRONICS	002
HORIZONT	PHILIPS
HORNYPHON	001 002
HOSHAI	150 144 050 010 041
HOSPITAL.	010
HOWELL	010 050
HUMAX	430 431
HYD	305 443 650 423
HYPER	515 120 001 505 150 514 040 144 212 214 052 010 035
HYPSON	001 002 010 214 041 003 042 150 515 004 045 505 120 164 144 012 050 020 022 600 005 510 033 040
HYPSON	041

Make	Code
HYUNDAI	304 204 611
	140 200 324
	343 001 603
	240 010 022
	305
I. V.	001
IBERIA	555 001
IBERVISAO	033 034 040
ICE	144 514 212
	515 214 001
	120 002
ICS	144 515 214
	120
IEG	515 001
IYAMA	550
IMC	020
IMPER	144 214 001
	120
IMPERIAL	514 501 044
	001 040 035
	012 120 004
	010 045 555
	002 404 323
INCOBE	120 515 330
	001 214
INDIANA	040 001
INGELEN	033 500 600
INGERSOLL	033 120 001
INNO HIT	001 010 120
	022 212 515
	144 150 006
	053 033 514
	002 501 214
	005
INNO HIT	010
INNOVATION	001 002
INTERBURG	214 120
INTERBUY	224 144 214
	120 514 212
	002
INTERDISCOU NT	001 450 155
	452
INTEREACT.	001 002
INTERFUNK	033 001 044
	040 524 450
	035 530 005
	514 501 330
INTERNAL	001 002
INTERVISION	001 150 144
	053 214 040
	120 041 054
	515 002 514
	035 033 505
	224 433 510
	434 501
INTRON	214
INVISA	214 041 120

Make	Code
INWAH	002
IRRADIO	001 144 010
	120 003 212
	050 013 514
	213 054 652
	040 214 002
	033 653 043
	154 134 305
	525
IRRADIO	120 002 213
ISKRA	040 515 505
	053
ISUKAI	150 144 001
ISV	JOHANSSO N
ITC	515 040 001
ITL	120
ITS	144 214 212
	514 515 001
	120
ITT	033 040 330
	035 034 001
	325 503 022
	453 010 214
	044 120 223
ITT	010
ITV	514 001 214
	124 002
JASON	515
JCE	144
JEC	TOSHIBA
JEG	010 001
JEPSEN	001 551
JET POINT	001 223
JINLIPU	120
JMB	010 002 001
JNL	213
JOCEL	001 043 035
JOHNSON	515
JOYCE	010
JPS	224
JQ	033 534 245
	345 644 305
	232 354 010
	013 022 215
	244 652 254
	552 403
JQ	215
JRC	035
JUBILEE	002
JVC	440 442 644
	441 212 144
	043 312
JVC	440
JVC	441 002
KABEL	613
KAIDO	035

Make	Code
KAISER	001 041 150
KAISUI	144 150 041
	515 600 001
	212 120 010
	002 044 043
KAMACROWN	144
KAMAR	121
KAMBROOK	001 515 040
	214 054 450
KAMOSONIC	515
KAMP	FORMENTI
KANGSLEY	FORMENTI
KANSAI	001 150
KAOSHO	SAMSUNG
KAPSCH	ITT
KARCHER	001 002 120
	053 515 005
	600 150 502
	164 035 214
	003
KASAI	041 144 150
KATHREIN	001
KAWA	144 212
KAWASHO	FORMENTI
KAYA	214 120
KB	033 034
ARISTOCRAT	
KEC	515
KELVINATOR	040
KEN BROWN	041
KENDO	045 035 432
	600 613 010
	053 515 514
	120 001 011
	054 040
KENNEDY	035 503 033
	404 045
KENNEX	010 050 001
	002 022 042
	011 003 703
KENYA	002
KERION	001
KERZO	003
KEVION	003
KEVLER	003
KEYMAT	245 443 652
	320 702 703
	130 132 612
	412 620 131
	123 254
KEYMAT	002
KEYSMART	013
KIC	164 515 121
KIMAY	214
KING TV	043
KINGDHOME	010
KINGVISION	043

Make	Code
KIOTA	214 120 212
	041 115
KISS	041
KITON	010 001 050
	011
KITT	515 214 001
KITTEN	001
KIYOGIN	001
KLARMAX	040 515 164
	053
KNEISSEL	600 002 504
	001 010 054
	045 004 404
	050 020 041
	164 124 012
KNEISSEL	205
KOBALTRONIC	NEWMAR
KOBIC	120
KOLSTER	053 514 515
	001 164 214
	144 040
KONG WAM	144
KONICHI	120
KÖNIG	033 001
KONKA	144 001 044
	212 443 004
	005
KONTAKT	133
KORPEL	001 002
KÖRTING	524 501 502
	001
KOSMOS	001
KOTRON	214 040 120
KRAKING	040
KRIESLER	PHILIPS
KRONNE	515 040
KUBA	035 515 034
ELECTRONIC	
KUCCAI	050
KURO	325 330
KYOSHU	120
KYOTO	040 515
L&S	003
ELEKTRONIK	
LA REDOUTE	452 144 150
	535 002
LAVA	033 001
LAVIS	054 033 164
LAZER	001 002
LCE	212
LEADER	120
LECSON	001 002
LEGEND	214 120 515
	001

Make	Code
LENCO	001 010 053
	120 033 505
	124 214 034
	035
LENCO	120
LENOIR	001 415 010
	050 124 120
	533 515 042
	214 311 550
	150 105 424
	145 623 632
	341 610
LEVIS AUSTRIA	001 002
LEXUS	001 214
LEYCO	001 214 040 120 034 150
LG	001 633 514
	040 515 054
	004 003 021
	035 042 213
	503 634 010
	510 005 120
	115 214 223
	443 525
LG	633
LG	633
LG	633
LIESENKÖT.	001
LIFE	052 120
LIFETEC	010 002 001
	214 050 120
	144 042 124
	040 003
LIGHTSTAR	KAISUI
LIROS	021
LLOYD'S	214 515 120
	115 122 212 121
LME	PATHÉ CINEMA
LOCATEL	432
LOEWE OPTA	020 001 524
	450 010 515 021
LOGIK	050 001 223
	122 010 044
LOGISTIC	041
LOGIX	050
LOVE	ELBE
LS ELEKTRONIK	003
LTV	OCEANIC
LUMA	035 045 124
	503 002 010
	001 120 515
	005

Make	Code
LUMATRON	035 010 001
LUPUS	ANKARO
LUXMAY	001 002
LUXOR	033 034 035
	453 455 454
	500 325 043
	004 515 001 005
LXI	633
LYOTRON	LG
M.D.C	001
MACROM	123
MADISON	001 002
MAGAVOX	PHILIPS
MAGNADYNE	514 033 053
	001 524 120
	040 034 501
	044
MAGNAFON	053 001 515 040
MAGNASONIC	001
MAGNAVOX	005 001
MAGNEX	001 214 554
MAGNUM	031 001 043
	010 042 120
	044 002 013
	021 345
MANDI	005
MANDOR	214
MANESTH	001 033 040
	312 020 035
	515 613 214
	005
MANHATTAN	010 050 001
	035 034 120
MARANTZ	001 002
MARECH	001
MARK	505 124 001
MARSHALL	120 144 415
MASCOM	002 001 500
MASCOT	514
MASTERS	020
MASUDA	144 001 613
	214
MATCH ITALIA	001 214 120
MATSUI	510 120 210
	613 505 133
	515 035 001
	040 325 034
	212 312 002
	514 004 214
	005 111
MATSUI	213
MATSUKA	214 515
MATSUVIANA	002
MAX	002
MAXAM	120 214

Make	Code
MAXDORF	214 213 154
MAXELL	120 150 010
MAXIMAL	034
MAXON	120
MAXWELL	053 001
MB LINE	214
MC MARREL	145
MC MICHAEL	PHILIPS
MCE	120 214 113 001
MCM	120 150
MDC	001
MECOA	001
MEDIASONIC	001
MEDIATOR	001 002
MEDION	002 010 001 050 052 011 311 005 335 213
MEDION	205 213
MEGAS	600
MEGATECH	001
MEGATRON	633
MEGAVISION	120
MEGHA	001
MELBOX	CLARIVOX
MELECTRONIC	001 453 454 002 510 120 124 045 455 034 514 020 033 500
MELECTRONIC	454 033
MELVOX	033
MEMOREX	214
MEMPHIS	214 120 515
MERCURY	214 120 515 223 001 164 115 121 041
MERRIT	033
METEOR	053
METRONIC	010
METZ	522 523 510 444 010 100 524 050 001 011
MGA	144 001 214 124 633
MGAON	214
MICROMAXX	010 050 001 045 002 011
MICRON	515
MICROSTAR	052
MICROTEK	001 452 120 213 154

Make	Code
MIGROS	045
ELECTR.	
MINATO	001 002
MINERVA	GRUNDIG
MINERVA	133
FRANCE	
MINOKA	001 002
MIRAI	513
MISTRAL	THORN
MITSAI	010 002
MITSUBISHI	111 113 112 001 010 120 002 524 124 510 040 633 404
MITSUBISHI	111
MITSUBISHI	002 135
MITSURI	
GENERAL	035 504
MIVAR	504 051 515
MIYOTA	105 415
MKM	053
MOBILE TV	010
MORGAN'S	001
MOSAIC	050 010 001
MOTION	UHER
MTC	501 040 035 505
MULTIMAT	053
MULTISTANDARD	053
MULTITECH	001 053 003 120 505 515 040 144 002 042 514 501 010 214 124 150 020 050 033 034 125
MULTITECH	120
MURPHY	035 040 515
MURYUANA	005
MUSIKLAND	001 002
MUSTANG	120
MYRYAD	001 002
NAD	033 034 633
NAGOYA	040
NAIKO	002 001 020 505
NAKAMURA	124 001
NAKASHI	001
NAMSONIC	120
NAMSUNG	120
NAONIS	SELECO
NARITA	214 633 515 124
NASSA NAGEL	ENGEL

Make	Code
NATIONAL	143
NEC	350 120 124 041 005 040 615 001 135 053
NEC	350
NECKERMANN	001 510 035 154 100 501 045 002 034 005 120 155 312 512 613 524 514 530 440 004 040 020 515 044 502
NEI	001 040 035 020 010 144
NEO	443 032 010 003 213 703
NEOM	551
NEOVIA	344 411 024 343 001 645 033 543 644 043 700 305 021 525 540 381 614 025
NEOVIA	411
NESCO	035 033 514
NESX	233
NETSAT	001 002
NEU	002
NEUFUNK	010 020 003
NEW GOLDVISION	SONOKO
NEW VISION	002
NEWELL	001 040
NEWMAR	515 040 053 001
NEWORLD	144
NEWTECH	001 515 144 120 452
NEXIUS	043 002 001 452 010 003 211 651 006
NEXT CONCORDE	120
NEXTIER	604
NICAMAGIC	FORMENTI
NIKE	001
NIKKAI	001 312 144 034 515 042 150 020

Make	Code
NIKKEI	010 001 002 214 050 305 650 021 245 652 003 533 042 004 005 120 043 312 443 602 655
NIKKO	122 120 001 121 633
NIKOJ	002 020 001
NIKOJ	002
NISHI	120
NISSAN	223
NOBLEX	122 002 124 120 212 121
NOBLIKO	515 053 514
NOGAMATIC	THOMSON
NOKIA	033 454 034 500 001 043 453 325 455 022 010 020 214 005
NOKIA	010
NORDIC	515 144
NORDING	053
NORDLAND	040
NORDMENDE	452 450 035 033 445 040 002 003 211 075 052 043 022 611 411 024 432 004 652 245 001 005 150 311 623 013 513 253
NORDMENDE	432 010
NORDTON	SELECO
NORDWAY	035 501
NORFOLK	040 515 020
NORM N	001
NORMEREL	002 001
NORTEK	050 010 001 042 002
NORTHSAT	050
NORTLINE	002
NORTON	120 150
NORWAY	035 501
NOVA	120 001 045
NOVA STAR	035
NOVAK	001 002
NOVATRONIC	001 124 120 214 002 020
NUCLEAR	PRANDONI
NU-TEC	325 213
O GENERAL	120

Make	Code
OCEANIC	033 034 454 035 325 040 455 005 011 411
OCEANS	120
OCTAL	515
OCTAN	PHILIPS
ODEON	AGASHI
OEC ELECTRONIC	420
OKANO	501 120 001
OLIVETTI	111
OLMAL	ALBIRAL
OLYMPIA	022
OLYMPIC	120 150
OMEGA	144 212 214
ONCEAS	120 514 515
ONDIOLA	001
ONIDA	001
ONIEL	120
ONWA	212 050 144 053 214 220 043
OPERA	001 002
OR - ON	150
ORAVA	001 020 040 524
ORBISAT	515
ORBIT	001 501
ORBITER	501
ORIENT	120
ORION	613 001 615 004 210 010 005 211 611 043 003 214 120 002 034 042 144 335 141 035 212 350 020 041 424 311 533 334 650 202 203
ORION	205 615
ORION (HUNGARY)	001 040 450 210 212
ORLINE	001 002
ORMOND	010 050 001 002
OSAKA	SHORAI
OSAKI	001 214 010 515 144
OSCAR	001 325
OSIO	144 001
OSO	144
OSUME	002
OTAKE	613
OTF	001 040

Make	Code
OTHER LINE	001 510 035 515 100 040 033 613 505 512
OTTO VERSAND	001 434 510 452 154 155 005 034 613 100 312 143 035 002 120 512 033 624 110 020 040 515 505 212 514 150 450 455 445 504 330 054 521
OVP	001
PACIFIC	001
PACKARD BELL	014
PAEL	515
PALLADIUM	001 002 045 100 501 035 510 155 005 530 524 120 512 514 515 033 040 034
PALSONIK	214 001 515 144 120
PANAMA	001 514 515 214 002
PANASHIBA	120
PANASONIC	110 143 510 040 100 434
PANASONIC	110
PANASONIC	110
PANASONIC	110
PANAVISION	001 045 515 214 224 040
PANAVOX	120 515 001 150
PANDA	143
PANORAMA	120 214 515 001 224 144 040
PANORAMIC	450
PATHE CINEMA	040 515 164 035 501
PATHE MARCONI	THOMSON
PATRIOT	005
PAUSA	120
PCM	001
PEACOCK	001 515
PEONY	113 111
PERDIO	001
PERFEKT	001
PHILARMONIC	514 515

Make	Code
PHILBIX	DESMET
PHILCO	514 033 044
	501 001 040
	035 054 524
	120 510 555
PHILIPS	502 020 404
	001 005 002
	521 004 100
	450 515 152
	524 503 034
	344 012 164
PHILIPS	020 010 035
	510 124 040
PHILIPS	002
PHILIPS	005
PHILIPS	002
PHILIPS	002
PHILIPS (F)	PHILIPS
PHOCUS	003 013
PHOENIX	001 033 010
	053 020
PHONOLA	PHILIPS
PHONOTREND	650
PIONEER	531 001 450
	544 545 532
	033 004 242
	212 002
PIONEER	544
PIONEER	544 010
PK SAT	HIRSCHMA NN
PLANTRON	120 214 001
PLASMATECH	344
PLATINIUM	002
PLAYDOR	214
PLAYSONIC	515 524 164
	020 001
POLYTRON	KATHREIN
POP	214 450
POPPY	120 214
PORTLAND	001 002 124
POWERPOINT	001 002 133
PRANDONI	010 033 001
	005 053 035
	050 004 120
PRECISION	515 315
PREMIER	214 252
PRIMA	214 515 224
	010 120
PRIME	010
PRIMUS	005
PRINCE	PRANDONI
PRINCESS	002 120
PRINSTON	042
PROCYON	PHILIPS
PROFESSOR	001

Make	Code
PROFEX	035 120 033 040 001
PROFILINE	010
PROFILO	002 001 452
	004 035 445
PROFITRONIC	053 002 001
PROLINE	010 432 135
	004 040 045
	012 001 002 020
PROLUX	002
PROMAX	PACE
PROSONIC	001 002 212
	003 334
PROTECH	001 010 050
	505 044 120
	002 035 515
	040 214
PROTON	633
PROVISION	002 043 001
	214 124 120 453
PUNKTAL	150
PVISION	611
PYE	PHILIPS
PYGMY	524
QONIX	650
QUADRIGA	002 454 014
QUADRO	011 252 010
	055 043 022
	421 230 006
	703 001 315
QUALCRAFT	144
QUASAR	053 344 164
	120
QUASAR	344
QUEENFIDEL.	DAEWOO
QUELLE	001 510 154
	453 155 033
	035 312 034
	005 514 010
	613 045 100
	515 120 011
	512 455 500
	050 501 110
	002 502 040
	214 530 143
	075 454 624
	020 452 330
	440 524 053 503
R. LINE	001 002
RADIALVA	001 144 040
	450 504 124 002
RADIO STEINER	452 034

Make	Code
RADIOLA	PHILIPS
RADIOMAREL.	514 001 044 120 033 053 524 040
RADIONETTE	033
RADIOSHACK	001 633
RADIOTONE	001 120 040 505 214 031 002 010 005 501
RAINBOW	PACE
RANK / RBM	040 035 045 034
RAYMOND	005
REALISTIC	633
RECOR	001 010 002
RECORD	164
RECTILIGNE	001 002
RED STAR	001 002
REDDER	164 504
REDIFFUSION	035 033
REDO	124 120
REDPOINT	133
REFLEX	001 010 050 011 002
REGAL	004
REGENTE	120
RELISYS	344 632
RENDER	003 702 335 652 013 340 703 612
RENKFORCE	144
REOC	003
REVOX	001 002
REX	SELECO
RFT	BRUNS
RHINEX	213
RICOH	001 002
RITZ	040
RM 2000	010 001 050 011 002
ROADSTAR	003 010 120 021 001 415 050 004 005 022 641 652 601 042 013 002 052 653 144 214 020 011 043 040
ROADSTAR	120 010 205 135 002
ROBOTRON ELECTR.	524 054
RODEX	001 002
ROSE&HOLIET	325
ROSITA	120

Make	Code
ROSNER	515
ROWA	214 515 120 004 001 002 010 050
ROWSONIC	515
ROYAL	214 001 144 120 150 044 043 515
ROYAL LUX	043
RUBIN	001
RUEFACH	LENCO
RUKOPIR	001 002
S & P	001
SABA	452 450 445 432 010 001 524 035 075 124 003 120
SABA	135 432
SABA	432
SABA	135 432
SABRE	PACE
SAGEM	600 605 041 151 001
SAINEL	040
SAISHO	613 515 164 124 035 144 615 001 004 040 214 034 003
SAITO	OCEANIC
SAIVOD	001 010 002
SAKAI	515
SAKIO	214 124 120
SAKURA	633 120
SALORA	035 033 453 034 454 500 455 325 001 004 330 043 515 005 002 040 101
SAMBERS	053 164
SAMPO	001 611
SAMSUNG	535 002 001 120 223 515 501 122 542 214 121 005 541 004 054 041 633 534
SAMSUNG	535
SAMSUNG	535
SAND	004
SANDOR	OCEANIC
SANDRA COLOR	515
SANG	003 042 020
SANKYO	001 301

Make	Code
SANSUI	001 010 120 212 002 214 041 213 050 652 150 325 020 003 252 415 015 311 022 641 245
SANWA	SANYO
SANY	450
SANYO	325 330 515 501 054 524 002 001 120 022 010 033 644
SAR	515 035 001
SAT ITALIA	WISI
SATRONIC	514
SATUM	URANYA
SAVE	001 002
SAVVILLE	ORION
SBR	PHILIPS
SCHAUB LORENZ	033 001 003 010 013 034 120 020 330 324 002 315 035 050 214 501 150 325 006 454 005 124 011 043 305 652 611 312 040 044 223 500 525 702 411 650
SCHAUB LORENZ	205 002
SCHNEIDER	034 001 002 010 004 035 120 050 032 212 033 040 005 514 144 515 022 503 041 011 053 042 044 134 003
SCHNEIDER	002 010
SCHNEIDER(F)	PHILIPS
SCOTLAND	FORMENTI
SCOTT	001 701 415 633 002 233
SEARS	SANYO
SEAWAY	010
SEDIP	PATHE CINEMA
SEELVER	010 001

Make	Code
SEG	010 001 022 050 011 120 515 053 214 144 040 002 033 054 006 514 503 035 335
SEG	010
SEI	SINUDYNE
SEIGA	MITSUBISHI
SEIKO	124
SEITECH	043 002 533
SELECO	045 035 503 023 001 005 002 555 012 452 004 020 404 010 040 453 510
SELECO	010
SELECT	010 050
SELTEN	022
SEMP	312
SENCORA	120 053 144
SENDAY	001
SENSI	305 255 250 335 021 525 355
SENTRA	312 144 034
SERINO	600
SET	001 035
SETRON	120
SHADOWCH.	010
SHARP	434 433 435 120 515
SHARP	434
SHERTON	120
SHERWOOD	003
SHINTON	010 001
SHINTOSHI	001
SHIVAKI	001 040 434
SHIWAN	144 150
SHNIED	214
SHONY	600
SHORAI	144 613 150
SHOV	120 001 214 515 005 212
SIAREM	524 053 033
SICANTIC	LUXOR
SICATEL	164 040
SICE	510
SIDEC	040
SIDNEY	515 524
SIEL	040
SIEMENS	510 530 100 001 342 513
SIEMSEN	021

Make	Code
SIERA	004 001
SIESTA	505 501 001
SILMA	001
SILVA	035 214 001 120 033 515 034 040 021
SILVER	214 144 120 515 004 001
SILVERCREST	010
SIMATEC	ORION
SIMTEL	001 144 214 150
SINGER	514 001 033 002 445 120 524 515 053 075 452 212 404 010 004 040 613 505 555 325
SINOTECH	214 044 213 154
SINUDYNE	001 033 005 004 053 524 043 034 002 613 211 441 045 035 120 210 615 144 311 123 010 433 534 533 013 320
SINUDYNE	205
SKANTIC	LUXOR
SKAY	150 001
SKINTEK	305
SKY	335 344
SKYLINE	515 042
SKYVISION	HUTH
SKYWORTH	001 252
SLAVA	515
SLIDING	033 344 043 335 352 381 021 642 645 353
SLIDING	043
SMARAGD	133
SNR	053
SOGERA	001 040 144
SOGO	252
SOLAVOX	033 034 001
SOMBER	CLARIVOX
SONICLINE	020
SONICX	001
SONIKO	501 001 120 035
SONITRON	515 330 325 524 002
SONNECLAIR	001 040

Make	Code
SONOKO	120 001 214 515 003 010 224 212 150
SONOLOR	033 034 040 325
SONORO	AGASHI
SONTEC	001 501 120 514
SONY	154 155 512 325 442 001 535 510
SONY	155 154 522
SONY	154
SOUND COLOR	001 002 010 212 003 050 042 214 501
SOUND COLOR	002
SOUND DESIGN	633
SOUND VISION	053 144 001
SOUNDMAST.	120
SOUNDWAVE	042 001 010 004 214
SOUNDZONE	205
SOUTHERN CROSS	514
SOWTECH	501
SPARKLE	001
SPECTRA	001 214 124 213 105
SPECTRUM	633
SPICA	515
SPORT GENEXXA	FORMENTI
SSANGYONG	001 120
SSS	FUNAI
STAG	144
STANDARD	120 515 001 514 144 124 002 010
STAR	001
STARDUST	001
STARLINE	501 001
STARLITE	001 120 214 050
STARLUX	120 214 001
STARRING	120
START	001
STASSFURT	BRUNS
STELLA	CONNEXIO NS CX
STENWAY	144 150
STERLING	010 004 002 005
STERN	SELECO

Make	Code
STILANDIA	515 350
STM	034 033
STRATO	001 214 120
STRONG	022 006 401
STT SONIG	001
STV	033
STVI	040 515
SUGDEN	001
SUNGOO	311
SUNIC LINE	002 001
SUNKAI	001 615 010 613 600 344 133 150 144 003 002
SUNKAI	010
SUNLIC	001
SUNNY	212
SUNSTAR	001 214 040 120 010
SUNSTECH	602
SUNWATT	001
SUNWOOD	001 515 120
SUPER ELECTRONICA	515
SUPERLA	515 040
SUPERSONIC	325 001 212 214 120 150 041
SUPERTECH	120 001 144 035 600 214 212 010 041 021
SUPERTECH	120
SUPERTONE	164 515 040
SUPERVOX	005 004
SUPRA	124 120 001 633 515 600 214 212 122
SUPRA	135 633
SUPREME	600 514
SUTRON	120
SUTUM	120
SVA	213
SWING	004
SYC LINE	515 120
SYSLINE	001
SYSTEL	120
SYTONG	515
TADISTAR	044 001 144
TAHOCI	214
TAISHO	040
TAISHO	205
TAIWAH	001
TAKARA	010
TALENT	150 510
TALITA	CLARIVOX

Make	Code
TAMASHI	150
TANAKI	164
TANDBERG	035 045 450 524 004 023
TANDY	035 515 144
TANRA	010
TARGA	534 001
TASHIKO	515 035 040
TASTER	001 214 144
TATUNG	001 515 002 020 004 005 310 452
TAURO	020
TAYRAS	001
TCE SERVICE	452 450 075 445
TCL	213
TCM	002
TDA COLOR	003
TEAC/TEAK	001 213 022 134 010 003 002 515 050 120 035 034 041 633 011 214 014
TEAM	150
TEC	DUAL-TEC
TECCO	515 514 450 120
TECHLINE	001 050 010 053 011 002
TECHNEMA	001 111
TECHNICA	144 120
TECHNICAL	010 314
TECHNICAL	010
TECHNICS	143 120 110
TECHNILAND	001
TECHNIMAG.	002 005 003
TECHNISAT	001 002 054 005
TECHNISAT	002 005
TECHNISSON	003
TECHNO	010
TECHNOL	515 214 001 124 120 041
TECHONE	421
TECHWOOD	010 001 022
TECHWOOD	010
TECNIMAGEN	004 002
TECNISON	515 001 120
TECO	145
TEDELEX	001 213 120 040 312 214 515 002
TEINEL,SA	001 040
TEKNANT	001 120 150

Make	Code
TEKNIKA	514
TEKON	120 223
TELCA	010
TELEAVIA	THOMSON
TELECHROM	150 001
TELECOR	001 002
TELEFAC	120
TELEFUNKEN	452 075 450
	432 445 001
	213 312 514
	042 035 252
	124 015 320
	002 105 134
	700 120 221
TELEFUNKEN	135 213
TELEFUSION	001 002
TELEGAZI	020 033 034
TELEKTRON	053 120
TELEMASTER	001
TELEMEISTER	001
TELEOPTA	120
TELEPAC	120
TELEPOINT	001
TELERENT	020
TELESONIC	001 005 010
TELESTAR	001 505 120
	002 214 322
	040
TELESYSTEM	324 013 215
TELETECH	010 001 050
	514 120
TELETON	035 503 515
	034 045
TELEVIEW	004 001
TELEXA	053
TELKOM	001 035 452
	312 501 510
TELRA	002 001 452
	035 445
TEMCO	SHORAI
TEMPEST	515 144 120
	001 002
TENNESSEE	001
TENSAI	001 120 010
	514 054 144
	212 515 002
	124 040 053
	004 050 020
	003 042 005
	133 012
TENSON	120
TEPPAZ	033 450
TESLA	001 010 002
	524 600 050
	040 164 045
	005 212 252
	012 004 510

Make	Code
TESLA	010
TESLA SLOW	TESLA
TETTRAN	001 040
TEVION	003 002 010
	050 001
TEXET	515 124
THES	334 233 422
THOMAS	041
THOMSON	452 432 450
	133 075 524
	445 040 001
	434 052
THOMSON	432 135
THOMSON	432
THOMSON	432
THOMSON	432 135
THORN	452 432 001
	164 312 033
	510 445 035
	155 450 301
	325 002 111
	214 154 515
	034 330 512
	040 434 005
	020 100 004
	440 624 120
	453 110 143
THORN	432
THORN	135
THORN EMI	510 034
THORN TELEBANK	033
TICSONIC	515
TIME	611 013 411
	602
TMK	633
TOBISHI	214 515 144
	120 223 355
TOBO	120 214
TOKAI	001 010 035
	214 050 120
	040 653
TOKO	KATHREIN
TOKYO	223 150 312
TOMASHI	150 144
TOMEI	312 120
TOMITA	515
TOP HOUSE	120
TOPLINE	010 050
TOPSECTOR	001 120
TOPSHOW	214 213
TOPVISION	040 001 053
	505 035
TORRE	THOMSON

Make	Code
TOSHIBA	312 323 510 314 010 003 231 515 100 321 001 022
TOSHIBA	312
TOSHIBA	323
TOSUMI	001
TOWADA	040 053 515
TOYOSI	164
TRANSCONT.	010 004 002 001 020 505 005 050 003 042 344 013 021 352 381
TRANSONIC	001 214 002 040
TREVI	120 642 040 150 415 653
TRIAD	001 164 002
TRIASAT	WISI
TRIDENT	001 515
TRILUX	002 001 050 505
TRIO	340 311
TRISTAR	001 214 144 044
TRIUMPH	001
TRIVISION	120
TSOSHI	150 144 041
TTR	503 010
TVD	010 053
TVH	214
UHER	503 001 053 035 010 002
ULTRAVISION	164 330
ULTRAVOX	001 514 053 035 515 524 033 124
UNDERWOOD	620
UNIC LINE	001 002
UNIC RADIO	001 040 515 501 164 035
UNIMOR	501 001 505 503
UNITED	003 042 652 020 443 010 050 013 022 505 501 245
UNITED	205 010 022
UNITRON	105
UNITRONIC	120
UNIVERSAL	001 002
UNIVERSUM	QUELLE
UNIVOX	524 001 033 164 040 514 002

Make	Code
UNK	050 001 010 040 003 052
URANIA	SAMBERS
URANYA	001 053 120 501 124
UTAX	120 515
VANGUARD	035 515 120
VARIOSAT	WISI
VASILINEC	120
VECO	120 001
VENTANA	010
VESTEL	010 001 035 050 022 040 011 002 514 006 501 005 034
VESTEL	010
VEXA	001 515 120 150 040 005
VICEROY	515 214 115
VIDECON	001
VIDEO 7	335
VIDEOCON	001
VIDEOLOGIC	144 515 214
VIDEOMAC	515 214
VIDEON	001
VIDEOSAT	514
VIDEOSYST.	002 001
VIDEOTON	010 450 001 034 040 035 044 050 515 514 164 330 002 022
VIDEOTON	010
VIDESON	040
VIDIKRON	053 120 001 005
VIDION	120
VIDITAL	214
VIEWPIA	324
VISIOLA	PATHÉ CINEMA
VISION 2000	001 120 010 214 002
VISION MAGIC	335
VISTA	THORN
VISTAR	033
VIVAX	043 443 703 032
VORTEC	001 002 443
VORTEX	443
VOX	703
VOXSON	524 043 010 214 632 443 002 602

Make	Code
WAGNER	001 514 053 033
WALKIE	503 035 045
WALKVISION	010
WALKVISION	010
WALTHAM	VIDEOTON
WATSON	001 010 214 050 120 033 144 011 504 002 040
WATT RADIO	053 515 033 501 001 035 514 164 120 044 021
WEBER	214 001 514 144 120
WEG	443
WEGA VISION	524
WEGAVOX	010 001 044 514 043 050 120 035 702 042 214 505 002 003
WELLFUND	150
WELLINGTON	010
WELLINGTON	010
WELLTECH	003
WELTBlich	001 021 002 020
WELTSTAR	010
WESTA	035
WESTON	035 150 002
WESTWOOD	010
WESTWOOD	010
WHARFEDALE	002 001 120 004
WHITE WESTHINGH.	001 035 501 515 044 503 040 020 053 033 120 002 045 214 150 012
WILSON	010
WINCO	214
WINDSOR	010 001 050
WINDSOR	010
WINDSTAR	THORN
WINDY SAM	002
WINNER	120
WINSTON	001 010 120 150
WINTERNITZ	120 050 124
WORLD	205
WORLD OF VISION	533 344 003 335
WORLD TECH	001

Make	Code
WORLDVIEW	001 120 212 041
WORTEN	600 045
WOV	305
WREMEN	053
XCELLENT	001
XONYCS	001 503
XORO	114
XRIPTON	001 002
XTECH	422
YAKUMO	253
YAMISHI	041 150 144 120 002
YAMO	144
YOCAN	002
YOKO	515 001 120 214 514 040 035 330 502 450 312 144 124 002
YORK	144 120
YOSHITA	001
YOTAKA	001
YUMATU	120 214 001 044 212
ZAMPA	035
ZANELA	434
ZANUS	135
ZANUSSI	SELECO
ZENOR	325 330
ZIRWATEL	432 503 001 120 154
ZOPPAS	SELECO
ZOTA	001

Ai sensi del D.l. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la G.B.S.elettronica in qualità di fornitore del prodotto dà la seguente informativa:

E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata.

Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione

Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. elettronica being a supplier of the product, issues the following information: It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations.

Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every electronic equipment sold shall be subject to the issue of the present information and shall be marked with the symbol indicated below.

Garanzia

Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

Garantie

Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

Garantia

24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

Garantia

Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο καλύπτεται από μια εικοσιτεσσάρων μηνών εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς ενάντια σε οποιεσδήποτε ατέλειες κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείτε από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Ένα έγγραφο αγοράς πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επισκευή κάτω από την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

Garantie

Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabrikagefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Garanti

Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra yttre skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för expeditionsavgifterna.

Gwarancja

Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwórstwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszta wysyłki ponosi nabywca.

Garancia

Erre a távirányítóra a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leejtésből vagy más természetű károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciális javítást szabályos vételi okmányokkal ellátva kell kérni. A szállítási költség a vevőt terheli.

Гарантия

Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость переправки осуществляется за счет покупателя.

Garantie

Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei , numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defectele de alta natura.Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie.Costul expedierii este in sarcina clientului.

GBS Elettronica

via U. Comandini, 35 - 00173 Roma - Italy
tel. +39.06.7236734 fax +39.06.7233098
www.gbs-elettronica.it