


universal **8**

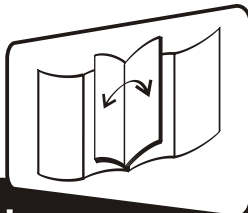


- ITA Istruzioni**
- UK Instructions**
- FRA Mode d'emploi**
- GER Bedienungsanleitung**
- SPA Instrucciones**
- POR Instruções**
- GRE Οδηγίες**
- NED Instructies**
- SWE Instruktioner**
- POL Instrukcje**
- HUN Használati utasítás**
- RUS Инструкция**
- ROM Instructiuni**



- 01 (ITA) Istruzioni
- 03 (UK) Instructions
- 05 (FRA) Mode d'emploi
- 07 (GER) Bedienungsanleitung
- 09 (SPA) Instrucciones
- 11 (POR) Instruções
- 13 (GRE) Οδηγίες
- 15 (NED) Instructies
- 17 (SWE) Instruktioner
- 19 (POL) Instrukcje
- 21 (HUN) Használati utasítás
- 23 (RUS) Инструкция
- 25 (ROM) Instrucțiuni

codici - codes
codes - codes
códigos - códigos
Κωδικοί - codes
koder - Kody
kódoк - Коды
codului



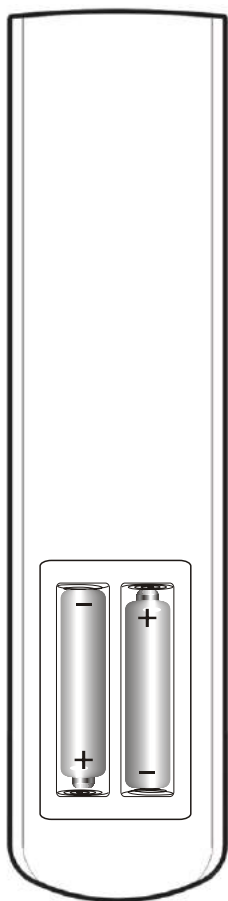

1





















2

1 Inserimento delle Batterie

Sollevarlo il coperchio batterie del vano batterie ed inserire le 2 batterie (ministilo da 1.5 volts - AAA), facendo la massima attenzione alla polarità +/-

NOTA: è consigliabile la sostituzione delle batterie qualora i due led esterni lampeggino insieme.

2 Descrizione dei tasti

	Presca scart
	Spengimento o accensione - on/off
SHIFT	Tasto funzione di Shift
1..0	Canali da 1 a 10
+/-	Selezione 1/2 cifre/decine
P/C	Programma/canale - ventine
GUIDE	Solo per ricevitori sat: visualizza la guida dei programmi
FAV	Solo per ricevitori sat: attiva/disattiva la selezione dei canali preferiti
	Menu sù/sinistra/destra/giù
OK	Ok/Enter
+VOL -	Regolazione volume
-CH+	Scorrimento dei canali in sequenza
EXIT	Uscita menu
MENU	Selezione menu
TEXT	Modo Televideo
	Ritorno al tv/Digital
SLEEP	Timer/Sleep
MUTE	Disabilita/abilita audio
i	Info
BACK 	Programma precedente
	Rec
	Prev
	Next
	Pausa
	Disattivazione temporanea televideo
	Subtitle
	Stop sottopagine text
	Ingrandimento pagine text
	Indietro
	Play
	Stop
	Avanti
	Tasti funzione televideo/fasttext - rosso/verde/giallo/blu



Abilita le funzioni secondarie della tastiera (vedi la Tabella in fondo al libretto)



Programmazione Diretta

Cercare la marca del vostro apparecchio nella seconda parte di questo libretto.

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Inserire le quattro cifre trovate; il LED emetterà due lampeggi di conferma. **FIG.4**

Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni provare il codice successivo.





Se la Programmazione Diretta non va a buon fine:

Programmazione Automatica

Accendere il vostro apparecchio (PLAY per il DVD/VCR).

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimane acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Premere il tasto 0 seguito dal tipo di apparecchio scelto (1 per TV, 2 per DVD/VCR, 3 per HIFI, 4 per SAT), il LED lampeggerà ogni 3 secondi circa. **FIG.5**



Appena l'apparecchio si spegne premere un tasto qualsiasi della tastiera; il LED emetterà 2 lampeggi di conferma.

Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere la **Programmazione Automatica.**



Visualizzazione Codice Attivo

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimane acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Premere il tasto 9 (**FIG.6**), il LED inizia a lampeggiare visualizzando il codice attivo come da esempio:



















se il codice attivo è il 1203 allora il LED emette prima 1 lampeggio, che indica l'1; poi, dopo circa un secondo, 2 lampeggi, che indicano il 2; poi 1 lampeggio lungo, che indica lo 0; e per finire 3 lampeggi, che indicano il 3.

1 To insert Batteries

Lift the cover of the battery compartment and insert the 2 batteries (1.5 volt - AAA), making sure to get the +/- polarity right

NOTE: it is best to replace the batteries when the two external LEDs blink together.

2 Description of the keys



	SCART connector	Enables the secondary functions of the keyboard (see Table at end of booklet)
	Switching on or off - on/off	
SHIFT	Shift function key	
1..0	Channels 1 to 10	
+/-	Select 1/2 digits/tenths	
P/C	Program/channel - twentieths	
GUIDE	Only for SAT receivers: displays programme guide	
FAV	Only for SAT receivers: activates/deactivate favourite channels selection	
	Menu up/left/right/down	
OK	OK/Enter	
+VOL -	Adjust volume	
-CH+	Scroll channels in sequence	
EXIT	Exit menu	
MENU	Selection menu	
TEXT	Teletext Mode	
	Back to TV/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
MUTE	Disable/enable Audio	
i	Information	
BACK 	Previous program	
	Rec	
	Prev	
	Next	
	Pause	
	Temporarily deactivate teletext	
	Subtitles	
	Stop text subpages	
	Enlarge text pages	
	Back	
	Play	
	Stop	
	Forward	
	Teletext/fasttext function keys - red/green/yellow/blue	



Direct Programming

Find the brand of your set in part two of this booklet.

Press the key corresponding to the device you want        
the LED gives a short blink.

Keep keys  and  pressed down until the LED stays lit; release the keys. **FIG.3.**

Enter the four digits found; the LED confirms by giving two blinks. **FIG.4.**

Check that the device is working properly; if all the functions are not present try the next code.

If Direct Programming is not successful:



Automatic Programming

Switch on your set. (PLAY for DVD/VCR).

Press the key corresponding to the device you want        
the LED gives a short blink.

Keep keys  and  pressed down until the LED stays lit; release the keys. **FIG.3.**

Press key 0 and then the type of device you want (1 for TV, 2 for DVD/VCR, 3 for HI-FI, 4 for SAT); the LED blinks about every 3 seconds. **FIG.5**

As soon as the device goes off, press any key on the keypad; the LED confirms by blinking twice.

Check that the device is working properly; if all the functions are not present repeat **Automatic Programming.**



Displaying the Active Code

Press the key corresponding to the device you want        
the LED gives a short blink.

Keep keys  and  pressed down until the LED stays lit; release the keys. **FIG.3.**

Press key 9 (**FIG.6**); the LED starts to blink displaying the active code, as in the example:

if the active code is 1203 the LED first gives 1 blink, to indicate 1; then, after about one second, 2 blinks, to indicate 2; then 1 long blink, to indicate 0; and finally 3 blinks, to indicate 3.

1 1 Mise en place des piles

Soulevez la trappe du logement des piles et insérez les 2 piles bâton (1,5V - AAA), en prêtant la plus grande attention à la polarité +/-

NOTE: si les deux leds externes clignotent ensemble, la substitution des piles est conseillable.

2 Description des touches

AV Prise scart

 Marche ou arrêt - on/off

SHIFT Touche fonction de Shift

Habiller les fonctions secondaires du clavier (voir le Tableau " la fin du livret)

1..0 Chaînes de 1 à 10

+/- Sélection 1/2 chiffres/dizaines

P/C Programme/chaîne - vingtaines

GUIDE Seulement pour récepteurs sat: afficher le guide des programmes

FAV Seulement pour récepteurs sat : activer/désactiver la sélection des chaînes favorites

▲◀▶▼ Menu haut/gauche/droite/bas

OK Ok/Entrée

+VOL - Réglage volume

-CH+ Défilement des chaînes en séquence

EXIT Sortie Menu

MENU Sélection menu

TEXT Mode Télétexte

TV DTV Retour au tv/Digital

SLEEP Timer/Sleep

MUTE Sourdine

i Informations

BACK  Programme précédent

● Rec

◀ Prev

▶ Next

|| Pause

≡ X Désactivation temporaire télétexte

☐ Subtitle

≡ ✕ Stop sous-pages texte

≡ ⇄ Agrandissement pages texte

◀◀ Arrière

▶ Play

■ Stop

▶▶ Avant

●●●● Touches fonction télétexte/fastext - rouge/vert/jaune/bleu



Programmation Directe

Cherchez la marque de votre appareil dans la seconde partie de ce livret.

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil souhaité



le voyant clignotera une fois rapidement.

Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez-les appuyées. Quand le voyant reste allumé, relâchez les touches. **FIG.3**

Saisissez les quatre chiffres trouvés ; le voyant émettra deux clignotements de confirmation. **FIG.4**

Vérifiez que la télécommande fonctionne correctement. Si toutes les fonctions ne sont pas présentes, essayez le code suivant.



Si vous n'obtenez pas de résultats avec la Programmation Directe:

Programmation Automatique

Allumez votre appareil (PLAY pour le DVD/VCR).

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil souhaité



Le voyant clignotera une fois rapidement.

Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez-les appuyées. Quand le voyant reste allumé, relâchez les touches. **FIG.3**

Appuyez sur la touche 0 suivie du type d'appareil choisi (1 pour TV, 2 pour DVD/VCR, 3 pour HIFI, 4 pour SAT), le voyant clignotera environ toutes les 3 secondes. **FIG.5**

Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur une touche quelconque. Le voyant émettra 2 clignotements de confirmation.

Vérifiez que la télécommande fonctionne correctement. Si toutes les fonctions ne sont pas présentes, répétez la **Programmation Automatique**.



Identification du Code Méorisé

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil



soigné le voyant clignotera une fois rapidement.

Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez-les appuyées. Quand le voyant reste allumé, relâchez les touches. **FIG.3**

Appuyez sur la touche 9 (**FIG.6**). Le voyant commence à indiquer le code mémorisé par une série de clignotements.

Exemple du code 1203 :
















le voyant émet d'abord 1 clignotement, qui indique le 1 ; puis, après environ une seconde, 2 clignotements, qui indiquent le 2 ; puis 1 long clignotement, qui indique le 0 ; et pour finir 3 clignotements, qui indiquent le 3.

1 Einlegen der Batterien

Batteriedeckel des Batteriefachs abnehmen, 2 Batterien (Ministilo 1,5 V - AAA) einlegen und auf die Polarität +/- achten

BEACHTEN: wenn die beiden LEDs gleichzeitig blinken, wird empfohlen, die Batterien auszutauschen.

2 Beschreibung der Tasten

	Scart-Buchse	Aktiviert die sekundären Funktionen der Tastatur (siehe Tabelle am Ende des Hefts)
	Ein-/Ausschalten - On/Off	
SHIFT	Shift-Taste	
1..0	Kanäle von 1 bis 10	
-/	Wahl 1/2 Ziffern/Zehner	
P/C	Programm/Kanal - Zwanziger	
GUIDE	Nur für SAT-Receiver: Anzeige der Programmübersicht	
FAV	Nur für SAT-Receiver: aktiviert/deaktiviert Wahl der Lieblingskanäle	
▲◀▶▼	Menü auf/links/rechts/ab	
OK	Ok/Enter	
+VOL -	Lautstärkeregelung	
-CH+	Kanäle auf/ab	
EXIT	Menü verlassen	
MENU	Menü aufrufen	
TEXT	Teletextmodus	
TV DTV	Zurück zu TV/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
MUTE	Deaktiviert/aktiviert Audio	
i	Info	
BACK 	Vorhergehendes Programm	
	Rec	
	Prev	
	Next	
	Pause	
EX	Vorübergehende Deaktivierung Teletext	
	Subtitle	
	Stop Textnebenseite	
	Vergrößerung Textseiten	
	Zurück	
	Play	
	Stop	
	Vorwärts	
	Funktionstasten Teletext/Fasttext - rot/grün/gelb/blau	



Direktprogrammierung

Suchen Sie die Marke Ihres Geräts im zweiten Abschnitt dieser Betriebsanleitung.

Taste drücken, die dem gewünschten Gerät entspricht TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten und gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen. **ABB.3**

Die vier gefundenen Ziffern eingeben; das LED blinkt zweimal zur Bestätigung auf. **ABB.4**

Korrektes Funktionieren überprüfen; wenn nicht alle Funktionen aufrufbar sind, den nächsten Code versuchen.



Wenn die Direktprogrammierung nicht gelang:

Automatische Programmierung

Schalten Sie Ihr Gerät ein (PLAY für DVD/VCR)

Die dem gewünschten Gerät entsprechende Taste drücken TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten und gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen. **FIG.3**

Taste 0 drücken, dann diejenige für das gewünschte Gerät (1 für TV, 2 für DVD/VCR, 3 für HIFI, 4 für SAT), das LED blinkt ca. alle 3 Sekunden auf. **ABB.5**

Sobald sich das Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Tastatur drücken; das LED blinkt zweimal zur Bestätigung.

Korrektes Funktionieren überprüfen; wenn nicht alle Funktionen aufrufbar sind, die **Automatische Programmierung** wiederholen.



Anzeige des aktiven Codes

Die dem gewünschten Gerät entsprechende Taste drücken TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten und gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; die Tasten loslassen. **ABB.3**



Taste 9 (**ABB.6**) drücken, das LED beginnt zu blinken und zeigt den aktiven Code wie in nachfolgendem Beispiel an:
wenn der aktive Code 1203 ist, blinkt das LED zunächst 1 mal, was 1 bedeutet; dann blinkt es nach ca. einer Sekunde 2 mal, was 2 bedeutet; dann blinkt es 1 mal lang auf, was 0 bedeutet; und schließlich blinkt es 3 mal auf, was 3 bedeutet.

1 Colocación de las Pilas

Levantar la tapa pilas del vano de las pilas e introducir las dos pilas (ministilo de 1.5 voltios - AAA), prestando la máxima atención a la polaridad +/-.

NOTA: es aconsejable cambiar las pilas si ambos LED externos parpadean simultáneamente.

2 Descripción de las teclas

	Toma scart	Habilita las funciones secundarias del teclado (ver la Tabla al final de la libreta)
	Apagado o encendido - on/off	
SHIFT	Tecla de función Shift	
1..0	Canales de 1 a 10	
-/-	Selección 1/2 cifras/decenas	
P/C	Programa/canal - veintenas	
GUIDE	Sólo para receptores sat: visualiza la guía de los programas	
FAV	Sólo para receptores sat: activa/desactiva la selección de los canales favoritos	
▲◀▶▼	Menú arriba/izquierda/derecha/abajo	
OK	OK/Enter	
+VOL -	Regulación volumen	
-CH+	Repaso secuencial de los canales	
EXIT	Salida menú	
MENU	Selección menú	
TEXT	Modo Teletexto	
TV DTV	Regreso al TV/Digital	
SLEEP	Temporizador/Dormir	
MUTE	Inhabilita /habilita audio	
i	Información	
BACK ↶	Programa anterior	
●	Grabación	
◀	Anterior	
▶	Siguiente	
 	Pausa	
≡ X	Desactivación temporal teletexto	
☰	Subtítulos	
≡ X	Stop texto subpágina	
≡ ◆	Ampliación página texto	
◀◀	Atrás	
▶▶	Play	
■	Stop	
▶▶	Adelante	
●●●●	Teclas función teletexto/fastext - rojo/verde/amarillo/azul	



Programación Directa

Buscar la marca del aparato en uso en la segunda parte de esta libreta.

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX el LED emitirá un breve destello.



Mantener presionadas ambas teclas  y  hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas.

FIG.3

Introducir las cuatro cifras encontradas; el LED emitirá dos destellos para confirmar. **FIG.4**

Verificar que el mando a distancia funcione correctamente; si no están presentes todas las funciones, ensayar con el código siguiente.

Si la Programación Directa no da buen resultado:



Programación Automática

Encender el aparato (PLAY para DVD/VCR).

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX el LED emitirá un breve destello.



Mantener presionadas ambas teclas  y  hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas.

FIG.3

Presionar la tecla 0 seguida por el tipo de aparato seleccionado (1 para TV, 2 para DVD/VCR, 3 para HIFI, 4 para SAT), el LED titilará cada 3 segundos aproximadamente. **FIG.5**



Apenas se apague el aparato, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED producirá 2 destellos para confirmar.

Verificar que el mando a distancia funcione correctamente; si no están presentes todas las funciones, repetir la **Programación Automática**.



Visualización Código Activo

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX el LED emitirá un breve destello.

Mantener presionadas ambas teclas  y  hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas. **FIG.3**

Presionar la tecla 9 (**FIG.6**), el LED comienza a titilar mostrando el código activo; por ejemplo:



















Si el código activo es 1203, entonces el LED emite primero 1 destello, que indica el 1; luego, después de aproximadamente un segundo, 2 destellos, que indican el 2; luego 1 destello largo, que indica el 0; y finalmente 3 destellos, que indican el 3.

1 Instalação das pilhas

Remova a porta do compartimento de pilhas e insira as duas pilhas (tamanho 1,5 volts - AAA) tomando muito cuidado com a polaridade +/-.

NOTA: é aconselhável a substituição das baterias no caso em que os dois leds pisquem conjuntamente.

2 Descrição das teclas



	Tomada scart	Habilita as funções secundárias do teclado (ver tabela no fim do manual)
	Desligar ou ligar - on/off	
SHIFT	Tecla função shift	
1..0	Canais de 1 a 10	
-/-	Seleção 1/2 números/dezenas	
P/C	Programação canal - vintena	
GUIDE	Somente para receptores sat: visualiza o guia dos canais	
FAV	Somente para receptores sat: ativa/desativa a seleção dos canais favoritos	
	Menu acima/esquerda/direita/abaixo	
OK	Ok/Enter	
+VOL -	Regulação volume	
-CH+	Escorrimto dos canais em seqüência	
EXIT	Seleção Menu	
MENU	Seleção Menu	
TEXT	Modalidade televideo	
	Voltar modalidade tv/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
MUTE	Desabilita/habilita áudio	
i	Info	
BACK 	Programa anterior	
	Rec	
	Prev	
	Next	
	Pausa	
	Desativação temporária televideo	
	Subtitle	
	Stop text sub-páginas	
	Ampliação página text	
	Para trás	
	Play	
	Stop	
	Para frente	
	Teclas função televideo/fastext - vermelho/verde/amarelo/azulo	



Programação Direta

Procurar a marca de seu aparelho na segunda parte deste manual.

Pressionar a tecla correspondente ao aparelho desejado TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
o LED emitirá um breve lampejo.

Manter pressionadas ambas as teclas  e  até que o LED fique aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Inserir os quatro números encontrados; o LED emitirá dois lampejos de confirmação. **FIG.4**

Testar o correto funcionamento, se faltar alguma função tentar o código sucessivo.





Se a programação direta não deu resultado:

Programação Automática

Ligar o aparelho. (PLAY para o DVD/VCR)

Pressionar a tecla correspondente ao aparelho desejado TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
o LED emitirá um breve lampejo.

Manter pressionadas ambas as teclas  e  até que o LED fique aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Pressionar a tecla 0 seguido pelo tipo de aparelho escolhido (1 para TV, 2 para DVD/VCR, 3 para HIFI, 4 para SAT), o LED lampeará a cerca cada 3 segundos. **FIG.5**



Assim que o aparelho desliga-se pressionar uma tecla qualquer do teclado; o LED emitirá 2 lampejos de confirmação.

Testar o correto funcionamento, se faltar alguma função, repetir a **Programação automática.**



Visualização Código Ativo

Pressionar a tecla correspondente ao aparelho desejado TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
o LED emitirá um breve lampejo.

Manter pressionadas ambas as teclas  e  até que o LED fique aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Pressionar a tecla 9 (**FIG.6**), o LED começará a lampear visualizando o código ativo como exemplificado:

Se o código ativo é 1203 o LED emitirá primeiramente 1 lampejo que indica o número 1; depois de cerca um segundo, 2 lampejos, que indicam o número 2; depois um lampejo mais longo que indica o número zero; e finalmente 3 lampejos para indicar o número 3.

1

Εισαγωγή Μπαταριών

Σηκώσατε το κάλυμμα της έδρας των μπαταριών και εισάγετε τις 2 μπαταρίες (μινι μινιόν των 1.5 volts AAA) , μεγάλη προσοχή όμως στην πολικότητα +/-.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σας συμβουλεύουμε να αλλάξετε μπαταρίες όταν τα δύο εξωτερικά λαμπάκια αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

2 Περιγραφή των πλήκτρων

AV Είσοδος scart



Σβήσιμο ή άναμμα on/off

Ενεργοποιεί τις δευτερεύουσες λειτουργίες του πληκτρολογίου (βλέπε Πίνακα στο βάθος βιβλιαρίου)

SHIFT Πλήκτρο λειτουργίας Μετατόπισης

1..0 Κανάλια από 1 έως 10

-/- Επιλογή 1/2 ψηφία/δεκάδες

P/C Πρόγραμμα/κανάλι εικοσάδες

GUIDE Μόνο για δέκτες sat: οπτικοποίηση οδηγού προγραμμάτων

FAV Μόνο για δέκτες sat: ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την επιλογή των ευνοούμενων καναλιών

▲ ◀ ▶ ▼ Κατάλογος επάνω/αριστερά/δεξιά/κάτω

OK Ok/Enter

+ VOL - Ρύθμιση ήχου

- CH + Ροή καναλιών διαδοχικά

EXIT Εξοδος καταλόγου

MENU Επιλογή καταλόγου

TEXT Τρόπος λειτουργίας Teletext

TV DTV Επιστροφή στην TV/Digital

SLEEP Χρονοδιακόπτης/Ξυπνητήρι

MUTE Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί ακουστική

i Πληροφορίες

BACK Προηγούμενο πρόγραμμα



Rec



Prev



Next



Παύση



Προσωρινή απενεργοποίηση teletext



Υπότιτλοι



Στόπ υποσελίδων text



Μεγέθυνση σελίδων text



Πίσω



Play



Στόπ



Εμπρός





Πλήκτρα λειτουργίας teletext/fasttext κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλέ



Απευθείας Προγραμματισμός

Αναζητήσατε τη μάρκα της συσκευής σας στο δεύτερο μέρος του παρόντος βιβλιαρίου.

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής συσκευής TV OVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
το LED εκπέμπει σύντομη λάμψη.

Κρατήσατε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα  και  μέχρι που το LED παραμένει αναμμένο· αφήσατε τα πλήκτρα. **ΕΙΚ.3**

Εισάγετε τα τέσσερα ψηφία που βρέθηκαν· το LED εκπέμπει δύο λάμπες για επιβεβαίωση. **ΕΙΚ.4**

Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία, εφόσον δεν είναι παρόντες όλες οι λειτουργίες δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό.





Εφόσον ο Απευθείας Προγραμματισμός δεν ολοκληρώνεται θετικά:

Αυτόματος Προγραμματισμός

Ανάψετε τη συσκευή σας (PLAY για το DVD/VCR).

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής συσκευής TV OVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
το LED εκπέμπει σύντομη λάμψη.

Κρατήσατε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα  και  μέχρι που το LED παραμένει αναμμένο· αφήσατε τα πλήκτρα. **ΕΙΚ.3**

Πιέσατε το πλήκτρο 0 και στη συνέχεια το είδος της επιλεγμένης συσκευής (1 για TV, 2 για DVD/VCR, 3 για HIFI, 4 για SAT), το LED εκπέμπει περίπου κάθε 3 δευτερόλεπτα. **ΕΙΚ.5**



Μόλις σβήσει η συσκευή πιέσατε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου· το LED εκπέμπει 2 λάμπες για επιβεβαίωση.

Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία, εφόσον δεν είναι παρόντες όλες οι λειτουργίες, επαναλάβετε τον **Αυτόματο Προγραμματισμό**.



Οπτικοποίηση Ενεργού Κωδικού

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής συσκευής TV OVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX
το LED εκπέμπει σύντομη λάμψη.

Κρατήσατε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα  και  μέχρι που το LED παραμένει αναμμένο· αφήσατε τα πλήκτρα. **ΕΙΚ.3**

Πιέσατε το πλήκτρο 9 (**ΕΙΚ.6**), το LED αρχίζει και εκπέμπει και οπτικοποιεί τον ενεργό κωδικό σύμφωνα με το παράδειγμα:



















εφόσον ο ενεργός κωδικός είναι το 1203 τότε το LED εκπέμπει αρχικά 1 λάμψη, με ένδειξη το 1· μετά περίπου ένα δευτερόλεπτο, 2 λάμπες, με ένδειξη το 2· μετά 1 λάμψη μακριάς διάρκειας, με ένδειξη το 0· στο τέλος 3 λάμπες, με ένδειξη το 3.

1 Plaatsen van de batterijen

Til het klepje van het batterijvak op en voeg de batterijen in (2 penlights van 1,5 volt - AAA), let hierbij goed op de tekens in het batterijvak +/-.

N.B.: het is raadzaam om de batterijen te vervangen wanneer de twee externe led's samen knipperen.

2 Beschrijving van de toetsen

	Scart ingang	
	Uitschakelen of inschakelen - on/off	
SHIFT	Toets functie Shift	Schakel de secundaire functies in (zie de tabel onderaan in het instructieboekje)
1..0	Kanalen van 1 tot 10	
-/	Selecteren 1/2 cijfers/decimalen	
P/C	Programma/kanaal - twintigtallen	
GUIDE	Alleen voor sat ontvangers: toon de gids van de programma's	
FAV	Alleen voor sat ontvangers: activeer/deactiveer de selectie van voorkeurskanalen	
	Menu naar boven/links/rechts/naar beneden	
OK	Ok/Enter	
+VOL -	Afstellen volume	
-CH+	Scrollen van kanalen in volgorde	
EXIT	Uit het menu gaan	
MENU	Selecteer menu	
TEXT	Modus Teletekst	
	Terug naar tv/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
MUTE	Uitschakelen/ inschakelen audio	
i	Info	
BACK 	Vorige programma	
	Rec	
	Prev	
	Next	
	Pauze	
	Tijdelijke uitschakeling teletekst	
	Subtitle	
	Stop ondertiteling	
	Vergroting pagina's text	
	Terug	
	Play	
	Stop	
	Naar voren	
	Toetsen functie teletekst/fasttext - rood/geel/blauw	



Directe Programmering

Zoek het merk van uw toestel in het tweede deel van dit boekje.

Druk de toets in die hoort bij het gewenste toestel TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX de LED zal kort gaan knipperen.

Houd beide toetsen en ingedrukt totdat de LED blijft branden, laat dan de toetsen los **FIG.3**

Voer de vier gevonden cijfers in; de LED knippert twee keer om te bevestigen. **FIG.4**

Probeer of de werking correct is; als niet alle functies aanwezig zijn, de volgende code proberen.



Als de Directe Programmering niet lukt:

Automatische Programmering

Schakel uw toestel aan (PLAY voor de DVD/VCR).

Druk de toets in die hoort bij het gewenste toestel TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX de LED zal kort gaan knipperen.

Houd beide toetsen en ingedrukt totdat de LED blijft branden, laat dan de toetsen los. **FIG.3**

Druk de toets in 0 gevolgd door het gewenste type toestel (1 voor TV, 2 voor DVD/VCR, 3 voor HIFI, 4 voor SAT), de LED zal ong. iedere 3 seconden knipperen. **FIG.5**

Direct wanneer het toestel uitgaat, een willekeurige toets indrukken van het toetsenbord; de LED zal 2 keer knipperen als bevestiging.

Probeer of de werking correct is; als niet alle functies aanwezig zijn, de **Automatische Programmering** herhalen.



Tonen Actieve Code

Druk de toets in die hoort bij het gewenste toestel

TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX de LED zal kort gaan knipperen.

Houd beide toetsen en ingedrukt totdat de LED blijft branden, laat dan de toetsen los. **FIG.3**

Druk de toets 9 in (**FIG.6**), de LED begint te knipperen en laat de actieve code zien zoals in het voorbeeld:
























Als de actieve code 1203 is, zal de LED eerst 1 keer knipperen, om de 1 aan te geven, dan, na ong. Één seconde, 2 keer knipperen om de 2 aan te geven, dan 1 keer lang knipperen, waarmee de 0 wordt aangegeven, en tenslotte 3 keer knipperen om de 3 aan te geven.

1 **Isättning av batterier**

Öppna batterifackets lock och sätt i 2 batterier (1,5 volt AAA) och se noga till att +/- polerna är rätt vända.

OBS: batterierna skall bytas ut om de två utvändiga lysdioderna blinkar samtidigt.

2 **Beskrivning av tangenterna**

	Scart-uttag	
	Avstängning eller påslagning - on/off	
SHIFT	Tangent med shift-funktion	Aktiverar tangentpanelens sekundära funktioner (se tabellen i slutet av instruktionshäft)
1..0	Kanaler från 1 till 10	
-/-	Val av enkel/tvåsiffrigt/tiotal	
P/C	Program/kanal - tjugotal	
GUIDE	Gäller endast sat-mottagare: visualiserar programguiden	
FAV	Gäller endast sat-mottagare: aktiverar/avaktiverar valet av favoritkanaler	
 	Upp/vänster/höger/ner på menyn	
OK	Ok/Enter	
+VOL -	Volyminställning	
-CH+	Kanalbläddring i efterföljande sekvens	
EXIT	Lämnar menyn	
MENU	Menyval	
TEXT	TextTV-funktion	
 	Återgång till TV/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
MUTE	Avaktivering/aktivering av ljudet	
i	Info	
BACK 	Föregående program	
	Rec	
	Prev	
	Next	
	Paus	
	Tillfällig avaktivering av textTV	
	Subtitle	
	Stoppa undersidor i texten	
	Förstoring av textsidor	
	Bakåt	
	Play	
	Stop	
	Framåt	
   	TextTV/fasttext- tangenternas funktioner röd/grön/gul/blå	



Direkt Programmering

Sök fabrikatet på er apparat i den andra delen av detta instruktionshäfte.

Tryck på tangenten som motsvarar önskad apparat **TV** **DVD** **SAT** **DTT** **VCR** **HIFI** **CD** **AUX**

Lysdioden avger en kort blinkning.

Håll båda tangenterna **⏪** och **MUTE** intryckta samtidigt tills lysdioden lyser med fast sken, släpp upp tangenterna . **FIG.3**

Knappa in de fyra siffrorna; lysdioden blinkar 2 gånger för bekräftelse. **FIG.4**

Kontrollera den korrekta funktionen och prova med nästa kod, i det fall samtliga funktioner inte skulle vara aktiverade.



Om den Direkta Programmeringen misslyckades:

Automatisk Programmering

Slå på apparaten (PLAY om det är frågan om DVD/VCR).

Tryck på tangenten som motsvarar önskad apparat **TV** **DVD** **SAT** **DTT** **VCR** **HIFI** **CD** **AUX**

Lysdioden avger en kort blinkning.

Håll båda tangenterna **⏪** och **MUTE** intryckta samtidigt tills lysdioden lyser med fast sken, släpp upp tangenterna . **FIG.3**

Tryck på 0-tangenten, följd av typen av vald apparat (1 för TV, 2 för DVD/VHR, 3 för HIFI, 4 för SAT); lysdioden blinkar cirka var tredje sekund. **FIG.5**

Så snart apparaten slås av, tryck på någon av tangenterna; Lysdioden avger 2 blinkningar som bekräftelse.

Kontrollera den korrekta funktionen och upprepa den **Automatiska Programmeringen**, i det fall samtliga funktioner inte skulle vara aktiverade.



Visualisering av den aktiva koden

Tryck på tangenten som motsvarar önskad apparat

TV **DVD** **SAT** **DTT** **VCR** **HIFI** **CD** **AUX**

Lysdioden avger en kort blinkning.

Håll båda tangenterna **⏪** och **MUTE** intryckta samtidigt tills lysdioden lyser med fast sken, släpp upp tangenterna. **FIG.3**

Tryck på 9-tangenten (**FIG.6**), lysdioden börjar blinka och visualiserar den aktiva koden enligt följande exempel:



om den aktiva koden är 1203, avger lysdioden först 1 blinkning som indikerar den första siffran (1), efter cirka en sekund 2 blinkningar som indikerar den andra siffran (2), därefter 1 lång blinkning som indikerar den tredje siffran (0) och avslutningsvis 3 blinkningar som indikerar den tredje siffran (3).

1**Zakładanie baterijek**

Umieść pokrywkę wnęki na baterijki i umieścić we wnęce 2 baterijki (typu mini, po 1,5 V AAA). Zwrócić szczególną uwagę na biegunowość +/-.

UWAGA: zaleca się wymiana baterijek jak tylko obydwie zewnętrzne diody elektroluminescencyjne zaczną migotać naraz.

2**Opis klawiszy**

AV	Gniazdko scart	Uaktywnia drugorzędne funkcje klawiatury (zob. Tabela na końcu broszurki)
	Wyłączenie lub włączenie on/off	
SHIFT	Klawisz funkcji zmiany rejestru	
1..0	Kanały od 1 do 10	
-/-	Selekcja 1 / 2 cyfry/ dziesiątki	
P/C	Program /kanał dwudziestki	
GUIDE	Informator Tylko dla odbiorników sat: wizualizuje instrukcję do programów	
FAV	Ulubiony: Tylko dla odbiorników sat: aktywuje/dezaktywuje selekcję preferowanych kanałów	
▲◀▶▼	Menu w górę/w lewo/w prawo/w dół	
OK	Ok/ wejście	
+VOL -	Regulacja głośności	
-CH+	Przesuwanie programów według kolejności	
EXIT	Wyjście z menu	
MENU	Selekcja menu	
TEXT	Tryb telewideo	
TV DTV	Powrót do TV/Digital	
SLEEP	Czasomierz/ sen	
MUTE	Dezaktywuje/ aktywuje dźwięk	
i	Info	
BACK 	Program poprzedni	
●	Zapis	
◀	Poprzedni	
▶	Następny	
 	Pauza	
≡ X	Chwilowe wyłączenie wideo	
☰	Podtytuł	
≡ X	Zatrzymanie tekstu u dołu strony	
≡ ◆	Powiększenie strony tekstu	
◀◀	Do tyłu	
▶	Graj	
■	Zatrzymaj	
▶▶	Do przodu	
●●●●	Klawisze funkcji telewideo/fastext czerwony/zielony/żółty/niebieski	



Programowanie bezpośrednie

Znaleźć markę własnego aparatu w drugiej części niniejszej broszurki.

Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi
Dioda zabłyśnie krótko

Przytrzymać wciśnięte oba klawisze oraz aż dioda się zapali i pozostanie zapalona; zwolnić klawisze. **Rys.3**

Wpisać cztery znalezione cyfry; dioda zabłyśnie dwukrotnie na potwierdzenie. **Rys.4**

Sprawdzić, czy działanie jest prawidłowe; jeśli nie wszystkie funkcje są obecne, wówczas spróbować poprzez wprowadzenie kolejnego kodu.



Jeśli programowanie bezpośrednie okaże się nieskuteczne:

Programowanie automatyczne

Włączyć aparat (PLAY dla DVD/VCR).

Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi
Dioda zabłyśnie krótko.

Przytrzymać wciśnięte oba klawisze oraz aż dioda się zapali i pozostanie zapalona; zwolnić klawisze. **Rys.3**

Wcisnąć klawisz 0 a potem typ wybranego aparatu (1 dla TV, 2 dla DVD/VCR, 3 dla HIFI, 4 dla SAT); dioda zacznie błyskać co 3 sekundy. **Rys.5**

Jak tylko aparat wyłączy się wcisnąć którykolwiek klawisz na klawiaturze; dioda zabłyśnie dwukrotnie na potwierdzenie.

Sprawdzić, czy działanie jest prawidłowe; jeśli nie wszystkie funkcje są obecne, wówczas powtórzyć **Programowanie automatyczne**.



Wizualizacja aktywnego kodu

Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi
Dioda zabłyśnie krótko.

Przytrzymać wciśnięte oba klawisze oraz aż dioda się zapali i pozostanie zapalona; zwolnić klawisze. **Rys.3**

Wcisnąć klawisz 9 (**RYS.6**), dioda zaczyna błyskać wizualizując kod aktywny, jak to ilustruje poniższy przykład: *jeśli kod aktywny jest 1203 wówczas dioda zabłyśnie 1 raz, co oznacza jedynekę; następnie po upływie około sekundy, dioda zabłyśnie 2 razy, co oznacza dwójkę; potem dioda zabłyśnie na dłużej, co oznacza zero, a na końcu dioda zabłyśnie 3 razy, co oznacza trójkę.*

1 Tápelemek behelyezése

Emelje fel az elemtartó fedelét és helyezze el benne a 2 db elemet (mini ceruzaelem 1,5 Volt AAA), gondosan ügyelve a +/- polarításra .

Megjegyzés: ha a két külső led egyszerre villog, az elemeket ajánlatos kicserélni.

2 Billentyűk leírása

AV Scart csatlakozó
⏻ Bekapcsolás vagy kikapcsolás on/off

SHIFT Shift funkcióbillentyű

Engedélyezi a billentyűzet másodlagos funkcióit (lásd a táblázatot a füzet végén)

1..0	Csatornák 1-től 10-ig
-/-	1/2 jegyű szám /tizedek kiválasztása
P/C	Program/csatorna - huszasok
GUIDE	Csak szatellit vevőkészülékeknel: program útmutató kijelzés
FAV	Csak szatellit vevőkészülékeknel: kedvenc csatornák kiválasztás engedélyezés/tiltás
◀◀▶▶	Kilépés a menüből
OK	Ok/Enter
+VOL -	Hangerő szabályozása
-CH+	Csatornák végigfuttatása sorban
EXIT	Menü kiválasztása
MENU	Selezione menu
TEXT	Teletext üzemmód
TV DTV	Vissza a tv-hez /Digital
SLEEP	Timer/Sleep
MUTE	Audio tiltás/engedélyezés
i	Info
BACK ↺	Előző program
●	Rec (Felvétel)
◀	Előző
▶	Következő
	Szünet
≡ X	Teletext időleges kiiktatása
☐	Képalírás
≡ X	Stop text mellékoldalak
≡ ◀	Text oldalak nagyítás
◀◀	Hátra
▶▶	Play (Lejátszás)
■	Stop
▶▶	Előre
● ● ● ●	Teletext/fastext funkcióbillentyűk piros/zöld/sárga/kék




Közvetlen programozás

Keresse meg az Ön TV-készülékének márkáját e füzet második részében.

Nyomja le a kívánt készüléknek megfelelő billentyűt TV DVD SAT DTT VCR HiFi CD AUX

A LED röviden villan.

Tartsa lenyomva mindkét billentyűt  és  mindaddig, amíg a LED égve nem marad, majd engedje fel a billentyűket. **3.ÁBRA**

Írja be a talált négy számjegyet. A LED két rövid villanással nyugtáz. **4.ÁBRA**

Próbálja ki, helyesen működik-e, ha nincs meg minden funkció, próbálja a következő kódot.





Ha a közvetlen programozás nem sikerül:

Automatikus programozás

Kapcsolja be a készülékét (DVD/VCR-nél PLAY).

Nyomja le a kívánt készüléknek megfelelő billentyűt TV DVD SAT DTT VCR HiFi CD AUX

A LED röviden villan.

Tartsa lenyomva mindkét billentyűt  és  mindaddig, amíg a LED égve nem marad, majd engedje fel a billentyűket. **3.ÁBRA**

Nyomja le a 0 billentyűt majd a kiválasztott készüléktípus billentyűjét (1 a TV, 2 a DVD/VCR, 3 a HiFi, 4 a SAT), a LED kb 3 másodpercenként villan.

5.ÁBRA

Amint a készülék kikapcsol, nyomja le a billentyűzet bármely billentyűjét: a LED 2 rövid villanással nyugtáz.



Próbálja ki, helyesen működik-e, ha nincs meg minden funkció, ismételje meg az **Automatikus Programozást**.



Az Aktív Kód kijelzése

Nyomja le a kívánt készüléknek megfelelő billentyűt TV DVD SAT DTT VCR HiFi CD AUX

A LED röviden villan.

Tartsa lenyomva mindkét billentyűt  és  mindaddig, amíg a LED égve nem marad, majd engedje fel a billentyűket. **3.ÁBRA**

Nyomja le a 9 billentyűt (**6.ÁBRA**): a LED villogni kezd, és megjelenik az aktív kód, mint a következő példán:



















ha az aktív kód a 1203, a LED először 1 rövidet villan, amely 1-et jelent, aztán kb egy másodperc múlva 2 villanás 2-t jelent, aztán 1 hosszú villanás, amely 0-t jelent, majd 3 villanás következik, ez 3-at jelent.

1 Как вставить батарейки

Поднять крышку отсека для батареек и вставить 2 батарейки (на 1.5 В типа AAA), обращая внимание полярность +/-.

ВНИМАНИЕ: при одновременном мигании двух внешних световых индикаторов рекомендуется заменить батареи.

2 Описание кнопок

	Разъем SCART	
	Включение или выключение - on/off	
SHIFT	Кнопка функции shift	Подключает второстепенные функции клавиатуры (см. Таблицу в конце брошюры)
1..0	Каналы от 1 до 10	
-/-	Выбор 1/2 цифр/десятков	
P/C	Программа/канал по два десятка	
GUIDE	Только для спутниковых приемников: отображает руководство по программам	
FAV	Только для спутниковых приемников: включает/отключает функцию выбора предпочитаемых каналов	
	Меню вверх/влево/вправо/вниз	
OK	ОК/Вход	
+VOL -	Настройка громкости	
-CH+	Перемещение по каналам в последовательности	
EXIT	Выход из меню	
MENU	Выбор меню	
TEXT	Режим Телетекста	
	Возврат на TV/Digital	
SLEEP	Включение/Отключение таймера	
MUTE	Отключение/включение звука	
i	Информация	
BACK 	Предшествующая программа	
	Запись	
	Предшествующий	
	Следующий	
	Пауза	
	Временное отключение телетекста	
	Субтитры	
	Остановка подстраничного текста	
	Увеличение страниц текста	
	Назад	
	Воспроизведение	
	Стоп	
	Вперед	
	Кнопки функции телетекст/быстрый текст красная/зеленая/желтая/синяя	





Прямое программирование

Найти марку своего прибора во второй части этой брошюры.

Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX

световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки  и  все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3**

Набрать найденные четыре цифры; световой индикатор производит два мигания в качестве подтверждения. **ФИГ.4.**

Проверить правильность функционирования прибора; если не все функции работают, то попробовать следующий код.





В случае неудавшегося Прямого Программирования:

Автоматическое программирование

Включить свой прибор (кнопку "PLAY" для проигрывателя DVD/видеомагнитофона).

Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX

световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки  и  все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3**

Нажать на кнопку 0 и затем тип нужного вам прибора (1 для ТВ, 2 для проигрывателя DVD/видеомагнитофона, 3 для музыкального центра, 4 для спутникового приемника); световой индикатор мигает на протяжении 3 секунд. **ФИГ.5**

Как только прибор выключится, нажать любую кнопку на клавиатуре; световой индикатор произведет 2 мигания подтверждения.



Проверить правильность функционирования прибора; если не все функции работают, то повторить **Автоматическое программирование.**



Высвечивание Активного кода

Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX

световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки  и  все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3**

Нажать на кнопку 9 (**ФИГ.6**); световой индикатор начинает мигать, высвечивая активный код, как например:


Если активный код 1203, то световой индикатор производить сначала 1 мигание, обозначающее 1, потом, приблизительно после одной секунды, 2 мигания, обозначающих 2, затем одно длинное мигание, обозначающее 0, и, наконец, 3 мигания, обозначающих 3.

1 Introducerea bateriilor

Scoateti capacul bateriilor si introduceti 2 baterii (1,5 V - AAA) , respectind polaritatea +/-.

NOTĂ: este indicat să se înlocuiască bateriile când cele doua LED-uri clipesc concomitent.

2 Descriere taste

AV
 Priza SCART
On/off

SHIFT Tasta functie SHIFT

1..0 Canale de la 1 la 10

-/- Selectie 1/2 cifre/ zeci

P/C Program/canal-douazeci

GUIDE Numai rec.SAT : VIZUALIZARE GHID PROGRAME

FAV Numai rec.SAT: ACTIVEAZA/DEZACTIVEAZA
SELECTAREA CANALE FAVORITE

▲◀▶▼ Meniu sus/stanga/dreapta/jos

OK Ok / Enter

+VOL - Reglare volum

-CH+ Cautare programe secvential

EXIT Iesire menu

MENU Selectare meniu

TEXT Mod Teletext

TV
DTV Inapoi la TV/Digital

SLEEP Timer/Sleeper

MUTE Sunet on/off

i Info

BACK  Program precedent

● Inregistrare

◀ Anteprema

▶ Urmatoarea

|| Pauza

≡ X Dezactivare temporara teletext

☰ Subtitrari

≡ X Oprete subpagina teletext

≡ ◆ Marire pagina text

◀◀ Inapoi

▶ Play

■ Stop

▶▶ Inainte

●●●● Taste functii teletext/fastext-rosu/verde/galben/albastru



Programare Directa

Cautati marca aparatului in partea a doua a acestui manual.

Apasati tasta corespunzatoare aparatului dorit

TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX

LED-ul va emite un flash scurt.

Tineti apasate ambele taste  si  pina cand LED-ul se va stinge; eliberati tastele ; **Fig.3**

Introduceti cele 4 cifre gasite ; LED-ul va emite doua flash-uri de confirmare. **Fig.4**

Verificati daca telecomanda functioneaza corect , in cazul in care nu sunt prezente toate functiile incercati cu codul succesiv.



Daca Programarea Directa nu a reusit:**Programare Automata**

Porniti aparatul.

Apasati tasta corespunzatoare aparatului dorit

TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX

LED-ul va emite un flash scurt.

Tineti apasate ambele taste  si  pina cand LED-ul se va stinge; eliberati tastele ; **Fig.3**

Apasati tasta 0 urmata de tasta corespunzatoare aparatului ales (1 pentru tv , 2 pentru dvd/vcr , 3 pentru HIFI , 4 pentru sat) , LED-ul va semnaliza din 3 in 3 secunde. Fig5

Imediat ce aparatul se opreste apasati o tasta oricare ;LED-ul va emite 2 flash-uri de confirmare.

Verificati buna functionare a telecomenzii , daca nu sunt abilitate toate functiile repetati

Programarea Automata.**Vizualizare Cod Activ****Apasati tasta corespunzatoare aparatului dorit**

TV DVD SAT DTT VCR HIFI CD AUX

LED-ul va emite un flash scurt.


Tineti apasate ambele taste  si  pina cand LED-ul se va stinge; eliberati tastele ; **Fig.3**

Apasati tasta 9 (fig.6) , LED-ul va incepe sa semnalizeze , astfel veti putea viziona codul gasit , ca de exemplu:

Daca codul activ este 1203 , atunci LED-ul va emite intai 1 singur flash care indica cifra 1; apoi , dupa cca.01 secunda , 2 flash-uri care indica cifra 2; apoi un flash lung care indica cifra 0 ; si , la sfarsit , 3 flash-uri care indica cifra 3.



universal 8

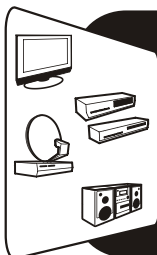

codici - codes
codes - codes
códigos - códigos
Κωδικοί - codes
koder - Kody
kódok - Коды
codului

L'elenco è in ordine di **Marca** e **Tipo apparecchio**. I primi **codici evidenziati** sono quelli più frequentemente utilizzati.

The list is in order of **Brand** and **Type of set**. The **codes shown** first are the ones most often used.

La liste est par ordre de **Marque** et **Type d'appareil**. Les premiers **codes en Évidence** sont ceux qui sont utilisés le plus fréquemment.

Die Liste ist nach **Marke** und **Gerätetypgeordnet**. Die ersten **hervorgehobenen Codes** sind die am häufigsten verwendeten.

La lista se presenta por orden de **Marca** y **Tipo** de aparato. Los primeros **códigos evidenciados** son los que se utilizan con mayor frecuencia.

A lista está em ordem de **Marca** e **Tipo** de aparelho. Os primeiros **códigos evidenciados** são aqueles utilizados com maior frequência.

Ο κατάλογος είναι με τη σειρά της **Μάρκας** και του **Είδους Συσκευής**. Οι πρώτοι **υπογεγραμμένοι κωδικοί** είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

De lijst is op volgorde van **merk** en **type** toestel. De eerst **getoonde codes** worden het meest frequent gebruikt.

Förteckningen är ordnad efter **Fabrikat** och **typ av apparat**. De först **valda koderna** är de oftast förekommande.

Spis jest zestawiony według **marki** i **typu aparatu**. Pierwsze **podświetlone kody** to te, które są najczęściej używane

A lista **Márkák** és **Készüléktípusok** szerinti sorrendben halad. Az első **kiemelt kódok** a leggyakrabban használtak.

Список представлен в порядке **Марки** и **Типа прибора**. Первые, **выделенные коды** - это чаще всего используемые коды.

Make	Type	Code
@SAT	SAT	4234 4177 4303
@SKY	SAT	4541
1ONE	TV	1460
	SAT	4614
3 M	SAT	4311
3B TECH	TV	1744
A TREND	DVD	2087 2056
A.H.B. TVISION	TV	1053
A.R. SYSTEM	TV	1091 1052 1061 1173 1232
AB SAT	SAT	4430
ABCOM	DVD	2092 2005
	SAT	4506 4026 4658 4590 4303 4139
ACCENT	TV	1157 1091 1054 1232
	VCR	2327
ACCESS MEDIA	SAT	4441
	DTT	4505
ACCUPHASE	TV	1232
ACEC	TV	1049
ACER	TV	1480
	PC	2506
ACIKO	TV	1157
	SAT	4234
ACOUSTECH	DVD	2228
ACOUSTIC S..	TV	1801
	DVD	2599
ACTION	TV	1157 1206 1210
ACURA	TV	1051 1157
ADB	SAT	4305
	DTT	4356 4305
ADL	DTT	4541
ADMIRAL	TV	1027 1011 1157
	VCR	2357
	DVD	2088 2105 2163 2039 2037
ADR	TV	1469
ADVENT	TV	1756
ADYSON	TV	1157
AEA	TV	1052 1232
AEG	TV	1423 1349 1350 1061 1201 1454 1051 1385 1350
	DVD	2001 2081 2059 2272
AEGYR	SAT	4411
AFK	DVD	2237 2011
AG	TV	1201 1203
	DVD	2178
AGASHI	TV	1091 1052 1231 1157 1217 1051
AGATH	TV	1792
AGS	SAT	4430
AIKO	TV	1052 1157 1210 1231 1093
AIM	TV	1052 1079 1054 1302 1258 1075 1331 1160
	VCR	2349 2350
	DVD	2034
AIOSTAY	TV	1012 1157
	VCR	2327 2307
AIRIS	TV	1721 1410
	DVD	2170 2152
	SAT	4296
	DTT	4298
AIRON	TV	1383

Make	Type	Code
AITECH	DVD	2506
	DTT	4356
AIWA	TV	1106 1275 1177 1051 1245
	VCR	2313 2307 2327 2380 2331 2354
	DVD	2051 2238 2053 2024 2239 2005
	Combo	2327 2331 1106 1598
AKAI	TV	1134 1423 1204 1203 1052 1201 1132 1157 1154 1396 1210 1349 1075 1061 1003 1231 1140 1019 1051 1014 1077 1285 1079 1172 1160 1035 1158 1012 1212 1177 1141 1211 1190 1091 1144 1469 1258 1331 1502
	VCR	2304 2302 2314 2354
	DVD	2280 2019 2001 2250 2039 2070 2081 2199 2260 2170 2061 2059 2272
	SAT	4234 4505
	DTT	4505
	Combo	1140 1106 1288 1598
AKASHI	TV	1091
AKI	TV	1051 1231
	DVD	2019 2152
AKIBA	TV	1173 1209 1210
AKIRA	TV	1054 1331 1502 1051 1158 1190 1285
	DVD	2198
AKITA	TV	1491 1147 1083
AKITO	TV	1052
AKTIS	SAT	4289
AKTRON	TV	1209 1173
AKURA	TV	1051 1091 1206 1061 1350 1349 1203 1210 1157 1032 1452 1052 1132 1206 1035
	VCR	2304
ALBA	TV	1061 1051 1350 1452 1075 1349 1132 1035 1210 1203 1032 1012 1206 1157 1190 1423 1130 1083 1102 1422 1052 1469 1453 1275 1231 1400 1147 1209 1217 1598
	VCR	2380 2323 2349 2350 2354 2304
	DVD	2005 2522 2103 2034 2013 2349 2288 2184 2178 2289 2237 2129 2090 2148
	SAT	4409 4453 4320
	Combo	1598 1106 1443 1258
	DTT	4438 4297 4367

Make	Type	Code
ALBIRAL	TV	1012 1051 1052 1091
ALBRECHT	TV	1586
ALCO	TV	1801
	DVD	2001 2280
ALDEN	TV	1559
	SAT	4253 4601
ALDES	SAT	4411
ALHORI	TV	1231
ALICE	SAT	4075 4373
ALIEN	TV	1061 1032
ALIZE	DVD	2059
ALKOS	see	TOSHIBA
ALLTEL	TV	1383 1469 1406 1414 1451
	DVD	2061 2080 2019 2095 2036
ALLORGAN	TV	1231 1210
	VCR	2327
ALLSTAR	TV	1052 1232
	VCR	2340
	DVD	2216 2165
ALLTECH	SAT	4453
ALLVISION	SAT	4314 4352
ALPS	SAT	4541
ALTEK	TV	1494 1396 1399 1401 1526 1426 1203 1383
ALTUS	TV	1203
AMCOL	TV	1052
AMEX	TV	1051
AMITONIKA	DTT	4297
AMITRONICA	SAT	4321
AMPERE	SAT	4139
AMPLIVISION	TV	1231 1012 1145 1091
AMSTRAD	TV	1061 1051 1423 1469 1556 1460 1511 1075 1350 1349 1559 1091 1052 1210 1027 1343 1410 1454 1440 1157 1285 1578 1587 1096 1721 1569 1212
	VCR	2327 2331
	DVD	2084 2216 2038 2005 2123 2109 2059 2259 2575 2280 2019 2228 2169 2192 2158 2165 2129 2572 2573 2225
	SAT	4441 4367 4263 4541 4305 4149 4274 4296 4123 4375 4381 4453
	Combo	2148 1784 2279
	DTT	4300 4305 4329
AMW	DVD	2072
AMWAY	VCR	2340
ANALOG	SAT	4321
ANAM	TV	1052 1232
ANDERSSON	TV	1423
ANEX	TV	1052 1051
ANGELINE D.	TV	1189
ANGLO	TV	1091 1157
	VCR	2327
ANIS	TV	1091 1147 1157
ANITECH	TV	1052 1195 1157 1209 1232 1091
	VCR	2340 2327

Make	Type	Code
ANKARO	SAT	4420 4537 4545 4453 4353 4578 4288
ANSONIC	TV	1051 1061 1217 1091 1145 1032 1049 1147 1157 1158 1195
	DVD	2060 2280
	Combo	1443
	DTT	4297
ANTARES	SAT	4296
ANTECNO	TV	1210
ANTTRON	SAT	4409
ANVIMUR	SAT	4281 4575 4538
	DTT	4281
AOC	TV	1494 1215
APACHI	TV	1075
APEX	DVD	2184 2252 2019 2271
	SAT	4123
APHEL SOUND	VCR	2327 2354
APOLLO	SAT	4409
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCAM	TV	1231
	DVD	2092
ARCELIK	TV	1145 1203 1147 1400 1012 1158 1049 1173 1198 1180 1101 1051 1088
	DVD	2024
	SAT	4506 4442
ARCON	SAT	4353 4507 4571 4139 4679 4186
ARDEM	TV	1287 1203 1158 1147 1037
ARENA	TV	1130 1203
ARGOS	TV	1203
ARIASAT	SAT	4369 4442 4322 4304 4290 4303 4241 4285 4214 4110 4286 4301 4289 4295 4537 4362 4541 4256 4296 4506
	DTT	4551
ARION	SAT	4353 4186 4506
ARISAT	SAT	4233
ARISTONA	see	PHILIPS
ARIZA	SAT	4239
ARNION	SAT	4303
ARROX	SAT	4177 4296
ARTHUR MARTIN	see	SALORA
ART-TECH	TV	1052 1051 1209 1157
ASA	TV	1111 1052 1051 1019
	VCR	2307 2327
ASAHI	SAT	4295 4296 4571
AS-BERG	TV	1052 1190 1049 1195
ASCI	SAT	4541
ASCOMTEC	DVD	2159
ASKY BOX	SAT	4541
	DTT	4541
ASORA	TV	1157 1091 1210
ASSCOM	SAT	4390
AST	SAT	4481
ASTEL	SAT	4455
ASTHON	see	EMERSON

Make	Type	Code
ASTON	SAT	4419
	DTT	4556
ASTRA	TV	1112 1157 1052
		1331 1285 1302
		1209 1210 1075
		1231 1160 1502
	1258	
	VCR	2327
	SAT	4511 4123 4281
ASTRASAT	SAT	4296 4513
ASTRATEC	DTT	4438
ASTREL	SAT	4014
ASTRO	SAT	4372 4352 4288
		4529 4545 4538
	DTT	4595
ASTRO SOUND	TV	1012 1051 1052
		1195
ASTROVOX	SAT	4296 4027
ASTRY	DVD	2061
ASUKA	TV	1012 1210 1091
		1231
	VCR	2307 2327
ATAKI	TV	1157 1209 1012
ATEC	TV	1597
ATLANTA	SAT	4351 4234 4508
		4352 4321
	DTT	4237 4297 4298
		4299
ATLANTHIA	SAT	4321
ATLANTIC	see	FORMENTI
ATOM	DTT	4290
ATORI	TV	1157
AUDIOLA	TV	1343
	DVD	2171 2194 2220
		2158 2168 2170
		2172 2129 2064
		2065 2165 2199
		2231 2288
	DTT	4237
AUDIOLINE	DTT	4581
AUDIOLOGIC	DVD	2228 2019
AUDIOSONIC	TV	1203 1052 1195
		1157 1147 1026
		1231 1158 1210
		1130 1287 1091
		1160 1209 1145
		1012 1187 1258
	VCR	2349 2327 2307
	DVD	2039
	Combo	1157
AUDIOSTAR	TV	1210 1209
AUDIOTON	TV	1231 1157
AUDIOVOX	DVD	2280 2001
AUNA	DTT	4276
AURIGA	SAT	4464 4305 4411
		4145 4571
	DTT	4356
AURORA	TV	1231 1160 1157
AUTOCOLOR	TV	1157
AUTOVOX	TV	1423 1061 1201
		1350 1177 1049
		1051 1349
	VCR	2307
	DVD	2005
	SAT	4367
	DTT	4237 4367
AUXSTAR	SAT	4353
AVENTURA	TV	1558
AVerMedia	TV	1515 1591
AVION	SAT	4353
AVIOUS	TV	1550 1450

Make	Type	Code
AWA	TV	1157 1052 1160
		1051 1231 1049
AWATRON	TV	1157
	VCR	2327
AXANE	TV	1051
AXIL	DVD	2027
	SAT	4295 4296 4291
		4681 4679 4081
		4321 4367 4237
	Combo	4681 4081
	DTT	4237 4297 4367
		4300 4681 4784
		4295 4293 4704
		4100 4296 4679
		4683 4684
AXION	TV	1075 1052 1190
		1157 1125
AXIS	SAT	4420
	DTT	4438
AXITRONIC	SAT	4367 4321 4294
	DTT	4367
AXON	TV	1203
AXOSAT	SAT	4453
AXXENT	TV	1051
AYCO	TV	1491
AYGAZ	TV	1147
AZ-BOX	SAT	4034
BAFF	SAT	4569 4323 4128
		4295 4289 4381
BAIER	Combo	1443
BAIRD	TV	1079 1073 1172
		1454 2357
	VCR	2357 2304 2302
BALMET	SAT	4296 4235
	DTT	4295 4234 4233
		4330
BANG & OL.	TV	1049
BASE	DVD	2209
BASIC LINE	TV	1061 1051 1423
		1203 1003 1032
		1052 1210 1209
		1287 1160 1158
	VCR	2354 2349
	DVD	2005 2251
BASTIDE	TV	1231
BAUCKHAGE	SAT	4537
BAUER	TV	1258 1051 1302
BAUMATIC	TV	1091
BAUR	TV	1052 1245 1154
		1144 1157 1088
		1077 1123 1054
		1141 1003 1235
		1352 1483 1148
BAYSONIC	TV	1091
BAZIN	TV	1231
BE - SAT	SAT	4281
BEAUMARK	TV	1288
BEC	SAT	4510
BEKNTTEKNIK	TV	1145 1077
BEKO	TV	1203 1147 1158
		1350 1435 1400
		1145 1287 1012
		1051 1180 1052
	DVD	2078 2005 2024
		2060 2210 2232
	SAT	4506 4442 4583
	Combo	1443 1349

Make	Type	Code
BELLAGIO	DVD	2094
BELSON	TV	1412 1423 1410 1406 1511
	DVD	2228 2072
	SAT	4201
	DTT	4201
BELSTAR	TV	1350 1061 1051
	DVD	2005
BENCH	DVD	2011
BENJAMIN	SAT	4506 4541 4510 4098
BENNET	TV	1052 1232
BENQ	TV	1593
	DVD	2590
BENSTEN	TV	1511 1414 1491 1465 1790 1406
	DVD	2061 2242 2038
BEON	TV	1190 1052
BEOND	TV	1721 1400
	DVD	2505
BERKENP	TV	1052
BESAT	SAT	4281
BEST	TV	1201
	SAT	4420 4353 4228 4001
BEST BUY	DVD	2267
	DTT	4237
BESTAR	TV	1145 1052 1061 1157 1147 1049 1075 1350
	VCR	2349
BESTECH	SAT	4215 4739
BESTTEL	SAT	4234
BIAZET	TV	1051
BIFONIC	TV	1231 1157
BIG BEN	DVD	2086
BIG SAT	SAT	4281 4296 4106 4122
BIGSTON	TV	1157 1091 1160
BINATONE	TV	1231
BINFORD	SAT	4295
BIOSTEK	DVD	2220 2505 2190
BLACK DIAMOND	TV	1061 1130 1176
	VCR	2350
	DVD	2005
	SAT	4367
	DTT	4438 4367
BLACK PANTHER	TV	1195
	VCR	2349
BLACKSTAR	TV	1210
BLACK STRIP	TV	1093
BLACKTRON	TV	1209 1210 1157
BLACKWAY		1210 1209 1141
BLACK WIDOW	SAT	4139
	DTT	4026 4128
BLAUPUNKT	TV	1141 1148 1154 1144 1262 1220 1173 1125 1133 1132
	VCR	2333 2347 2323
BLAUSONIC	TV	1231 1012
BLAZE	DVD	2163
BLOOM	TV	1061 1454 1396 1578 1201 1399 1511 1394 1450 1350 1494 1349
	DVD	2074 2088
BLOSSOMS	SAT	4215
BLUE MEDIA	TV	1590

Make	Type	Code
BLUE STAR	TV	1012 1051
	VCR	2380
	Combo	1598
BLUES 85	SAT	4122
BLUESKY	TV	1061 1203 1052 1287 1423 1158 1350 1051 1459 1210 1560 1454 1201 1400 1465 1091 1349 1210 1032 1556 1051 1215 1452 1206 1788 1035 1177 1529 1435 1037 1393 1887 1132
	VCR	2307 2380 2350 2354
	DVD	2049 2088 2005 2235 2184 2059 2154 2011 2061 2200 2561 2024 2103
	SAT	4453 4367
	DTT	4367
	Combo	1598 1176 1294
BLUETECH	DVD	2061
BLUETINUM	DVD	2221
	DTT	4280 4614 4704
BOCA	SAT	4288 4263 4149 4578 4508 4126 4314 4538 4140 4365
BOMAN	TV	1201
	DVD	2248 2081
BOOTS	TV	1231
BOSCH	VCR	2333
BAUER		
BOSE	DVD	2253
BOSHMANN	SAT	4295 4290 4398
	DTT	4352 4295 4290
BOSS	TV	1091 1190
BOSTON	TV	1231
	SAT	4296 4508
	DTT	4297 4296 4237
BOTECH	SAT	4236 4353 4036 4303
	DTT	4236
BOW.IT	DVD	2506
BOWMAR	DVD	2228
BPL	TV	1052 1232
BRAIN WAVE	DVD	2019
	SAT	4545 4316
	DTT	4316 4581
BRAND MAWELL	TV	1560
BRANDT	TV	1180 1435 1215 1061 1494 1198 1289 1194
	VCR	2348 2316
	DVD	2057
	Combo	1215
BRAUN	TV	1195 1231
	VCR	2333
BRENDSTAR	TV	1157
BRIGHTON	TV	1231 1049
BRIMAX	TV	1529 1594
BRINKMANN	TV	1052 1232
BRIONVEGA	TV	1188 1027 1049 1011 1349 1293
	VCR	2357 2304
BRITANNIA	TV	1051 1231
BROKSONIC	TV	1051

Make	Type	Code
BROTHER	TV	1091 1157 1052 1331 1061 1302 1285 1288 1275
BROTHERS	TV	1258
BRUNS	TV	1147 1132 1171 1350 1180 1003 1195 1091 1210 1246 1157
	SAT	4453
BSR	TV	1083 1012
	VCR	2354
BTC	TV	1210
BULSATCOM	SAT	4236 4269
BUSH	TV	1061 1203 1051 1396 1075 1130 1400 1423 1350 1032 1012 1349 1035 1102 1132 1422 1210 1052 1452 1206 1083 1073 1454
	VCR	2350 2349 2354 2302
	DVD	2005 2013 2184
	SAT	4581
	DTT	4438 4581
	Combo	1106 1443 1598 1258
BW	SAT	4581
	DTT	4581
CADMOS	TV	1157
CAMBRIDGE	SAT	4372
CAMEX	SAT	4323
CAMOS	DVD	2024
CAMPER	TV	1147 1026 1158 1052
CANAL +	SAT	4390 4185
	DTT	4191 4184
CANAL DIG.	SAT	4244 4541
CANAL SAT	SAT	4390 4185
	DTT	4191 4184
CANDLE	see	LG
CANON	VCR	2333
CANTON	TV	1210
CAPSONIC	TV	1091 1052
CARAD	TV	1061 1051 1140
CARAT	TV	1173
CARENA	TV	1051 1052 1173 1287 1210 1232
	VCR	2354
CARINA	TV	1012
CARREFOUR	TV	1061 1180 1245 1232 1366 1133 1215 1052 1123 1130 1189 1231 1238 1154 1141
	VCR	2348 2311 2316 2314 2304 2323 2339
	DVD	2140
	SAT	4538 4680
	Combo	1262 1294 1256
CASCADE	TV	1052 1157
CASEMA	SAT	4077
CASIO	TV	1171 1232
	VCR	2327
CASTLE	TV	1051
CAT	TV	1529
	DVD	2061 2208 2205 2206 2207 2209 2269 2271 2270 2033

Make	Type	Code
CATHAY	TV	1052 1232
CAVANND	DVD	2005
CBM	TV	1145
CCE	TV	1052
CCI	DVD	2144
CDV	TV	1410
	DVD	2061 2144 2158 2184
	Combo	1440
CEBIS	TV	1195
CEEM	TV	1203
	SAT	4314
CELESTIAL	TV	1556
CENTRUM	DVD	2005
CENTURION	TV	1052 1232
CENTURY	TV	1217
CGE	TV	1051 1217 1190 1145 1012 1052 1157 1141
	VCR	2357 2327
CGM	TV	1145 1051 1147 1157 1061 1032 1091 1209 1075 1052
	VCR	2349 2307 2357
CGV	DVD	2090
	SAT	4538 4295 4118
CHALLENGER	DTT	4571
CHEROKEE	SAT	4294 4447 4430 4572 4321
CHESS	SAT	4288 4578 4139 4026 4569 4314 4541 4610 4321 4453 4551
	DTT	4367
CHILI	DVD	2192
CIE	TV	1157 1160 1210 1052
	VCR	2354
CIHAN	TV	1051 1012 1052 1157 1091
CIMLINE	TV	1210 1157 1083
	VCR	2354
CINEMA	TV	1061
CINEX	TV	1349
	Combo	1443
CITIZEN	VCR	2307
	SAT	4353
CITY	TV	1157
CITY COM	SAT	4314 4369 4352 4333 4351 4545
	DTT	4551 4295
CJ MULTIMEDIA	DVD	2561
CLARIONS	DTT	4290
CLARITRONIC	TV	1145
CLARIVOX	TV	1125 1171 1012 1217 1049 1232
CLARKE TECH	SAT	4286 4578
CLATRONIC	see	CTC CLATRONIC
CLAYTON	TV	1061 1012 1052
	DVD	2005
	DTT	4367
CLINTON	TV	1157
CMR	SAT	4453
COBRA	TV	1201
	DVD	2152 2123
	SAT	4512 4540 4411 4478 4305 4252 4311 4352 4296
	DTT	4280 4235 4088 4442

Make	Type	Code
COLORADO	SAT	4453 4430
COLORTAC	TV	1515
COLUMBIA	TV	1049
	SAT	4430 4294
COLUMBUS	SAT	4294 4447 4572 4321 4430
	DTT	4294
COMACROWN	TV	1210
COMAG	SAT	4288 4578 4295 4263 4610 4126 4116 4551 4124
	DTT	4610
COMET	TV	1349 1051 1201 1394 1210 1414
	DVD	2152
COMMANDER	SAT	4236
COMPUTRON	TV	1075 1157 1014 1052
COMSAT	SAT	4295 4307 4599 4546
	DTT	4329 4295 4599
COMWELL	SAT	4571
CONAX	SAT	4270 4571
CONCEPTR.	DVD	2549
CONCORD	SAT	4542
CONCORDE	TV	1157
CONDOR	TV	1052 1188 1190 1157 1145 1061 1051 1217 1091 1195 1209 1287 1232 1012
	VCR	2357 2349
	SAT	4420
CONRAC	TV	1435
CONRAD	TV	1061 1130
	SAT	4214 4127 4582 4541 4537 4304 4219 4369 4549 4604 4105
	DTT	4551 4214 4581 4316 4241 4297
CONTEC	TV	1157 1231 1091 1210 1209 1052
CONTEL	DVD	2243
CONTI M.	TV	1061 1051 1203
CONTINENT	TV	1130 1037 1052 1210
	VCR	2380
	SAT	4373
	Combo	1294
CONTINENT.	TV	1035 1051 1052 1194
	DVD	2129
CONTINENT. EDISON	TV	1035 1198 1194 1289 1132 1051 1052 1180
	DVD	2011
CORFUNCO	TV	1091
CORONA	DVD	2005
CORUS	SAT	4296
CORVUS	VCR	2327
COSHIP	SAT	4296 4252
	DTT	4296
COSMEL	TV	1157 1052 1232
COSMOS	TV	1157 1052 1210
COSMOSAT	SAT	4215
CPR - TEC	TV	1793
CRC	TV	1049
CREA	SAT	4353
CROSLY	TV	1217 1287 1052
CROSSWOOD	TV	1061 1423

Make	Type	Code
CROWN	TV	1051 1145 1147 1203 1035 1287 1157 1158 1061 1052 1091 1032 1190 1210 1350 1195 1012 1049 1075 1232 1176 1423 1217 1349 1331 1130 1491 1083 1123 1160
	VCR	2349 2350 2352 2327
	DVD	2192 2123 2005
	Combo	1294
	DTT	4438
CROWN MUSTANG	TV	1190 1173 1051
	DVD	2152
CRYPTO	DVD	2155
CRYSTAL	TV	1350 1061 1051 1147 1287 1189 1052 1349 1012
CS ELECTRON.	TV	1210 1231
CTC CLATRONIC	TV	1051 1203 1206 1423 1190 1061 1217 1052 1210 1195 1145 1075 1091 1032 1231 1012 1212 1287 1157 1209 1349
	VCR	2357 2349
	DVD	2081 2044
	DTT	4220
CTT	TV	1217
CURTIS	TV	1049
CVS	SAT	4569 4571
CYBER HOME	DVD	2087 2174
CYBERCOM	DVD	2060
CYBERTRON	TV	1210
CYFRA	SAT	4390 4599
CYFRA PLUS	see	CYFRA
CYMATIC	TV	1012 1231
CYV	TV	1052
D - BOX	SAT	4499
D - SMART	SAT	4303
D - VISION	TV	1051 1187 1132 1349 1130
DAEWOO	TV	1130 1187 1203 1052 1157 1400 1759 1206 1507 1459 1453 1383 1160 1231 1172 1450 1051 1176 1173 1210 1203 1287 1412 1449 1132 1350 1158 1758 1201 1275
	VCR	2350 2349 2307 2352 2340 2323
	DVD	2013 2261 2019 2089 2147 2263 2034 2072 2070 2291
	SAT	4453 4585 4374 4348 4409
	Combo	1176 1294 1477
DAICHI	TV	1157 1130
DAIHATSU	DVD	2184 2561
DAIMOND	TV	1054
DAINICHI	TV	1231 1210
DAK	DVD	2200
	DTT	4300

Make	Type	Code
DALMAN	TV	1453 1201
DALTON	DVD	2065
DANSAI	TV	1231 1049 1052 1093 1201
	DVD	2011
DANSAT	SAT	4578
DANTAX	TV	1423 1061 1158 1147 1287 1203
	VCR	2380
	DVD	2123 2005
	SAT	4367
	Combo	2058
	DTT	4367
DARTY	SAT	4079
DATCOM	SAT	4542
DATRONIC	TV	1157
DATSUN	DVD	2019 2059
DAWA	TV	1052 1157
DAYTEK	TV	1051 1450
	DVD	2072 2019 2198
DAYTON	TV	1568
DAYTONA	SAT	4508 4263
DAYTRON	TV	1160 1157 1052
	VCR	2349 2350
DCE	TV	1061 1203 1393
	SAT	4367 4321
	DTT	4367
DCO	DTT	4551
DDC	SAT	4409
DE DIETRICH	TV	1209
DE GRAAF	TV	1051 1061
	VCR	2357 2340 2327 2324 2318
DEBOXX	DVD	2191
DECCA	see	TATUNG
DEITRON	TV	1052 1232
DEK	TV	1172
DELSAT	SAT	4352
DELTA	TV	1052
DELTA SAT	SAT	4352
DELTALINE	SAT	4575
DELTON	TV	1061 1203
	DVD	2005
DEMACOLOR	TV	1052
	VCR	2357
DENKO	TV	1091 1231
DENON	TV	1096
	DVD	2027
DENVER	TV	1051 1209 1157 1061 1343
	DVD	2034 2045 2044 2091
	Combo	2148 1482 2279 1201
DESAY	DVD	2088 2080 2105
DESMET	TV	1051 1206 1287 1012 1061 1049 1003 1052 1157 1231 1077
DEUTSCH	VCR	2349
DGSTATION	SAT	4658
	DTT	4096
DGTEC	SAT	4231
	DTT	4231 4235
DIADEM	TV	1011
DIAMANT	TV	1052 1232
DIAMOND	TV	1157 1132 1160 1054 1112 1049 1012 1258
	DVD	2011 2196 2029 2184 2276

Make	Type	Code
DIBOSS	TV	1516
DICRA	TV	1343
	DVD	2220 2561 2258 2170 2272 2223 2163
DIFFE	TV	1514
DIFRNCE	DVD	2200
DIGATRON	TV	1052 1232
DIGENIUS	SAT	4524
DIGI	SAT	4288
	DTT	4278
DIGIALITY	SAT	4541
DIGIAN	SAT	4506 4541
DIGICAG	SAT	4303
DIGICOM	SAT	4369
DIGIFOX	SAT	4549
DIGIFUSION	TV	1435 1203
	SAT	4583
	DTT	4438
DIGIHOME	TV	1423 1061
	DVD	2005
	SAT	4367 4353
	DTT	4367
DIGILINE	TV	1051 1132 1189
	SAT	4303 4128
DIGILOGIC	TV	1423
DIGIMASTER	SAT	4442 4353 4398
DIGIMAX	DTT	4128
DIGINIUM	TV	1350 1349 1454
DIGIQUEST	DVD	2176 2158 2089
	SAT	4290 4296 4303 4370 4369 4166 4504 4603 4602 4304 4305
	DTT	4145 4305 4303 4242 4290 4235
DIGISAT	SAT	4235
DIGISKY	SAT	4296
DIGISTAR	SAT	4289 4177
DIGIT ALB	SAT	4235
DIGITAL	DVD	2272 2561
	SAT	4541 4288 4139 4367 4569 4128 4026 4295 4290 4353 4239
	DTT	4541 4610 4551
DIGITAL +	SAT	4371
DIGITAL FOX	SAT	4197
DIGITALBOX	SAT	4290 4214 4127
	DTT	4290
DIGIT. WORLD	SAT	4512 4296
DIGIT. VISION	SAT	4513
DIGITECH	DVD	2001
DIGITEK	TV	1529
	DVD	2258
DIGITOR	TV	1157 1052 1232
DIGITRONIC	SAT	4508 4419 4353 4573 4170
DIGITURK	SAT	4367
DIGIWAVE	SAT	4290
DIGIX	TV	1450
	DVD	2026
	SAT	4303
DIGIZAP	DTT	4438
DIK	TV	1052 1091 1012
	DVD	2060
DIKOM	TV	1343 1578
	DVD	2084 2576 2251
	Combo	1201 1440
DILOG	SAT	4225
	DTT	4244 4708

Make	Type	Code
DINASTY	TV	1160 1061 1157 1051
DIPLOMATIC	DVD	2059
DIPRO	SAT	4571 4305
	DTT	4145 4356 4305 4235
DISCOVERY	SAT	4294 4540 4430
DISEQC	SAT	4453 4321
DISNEY	TV	1422
DISTAR	TV	1051
DISTRATEL	SAT	4507 4527 4149
	DTT	4014 4529
DITRON	TV	1160
DIUNAMAI	TV	1727 1741 1460 1790
	DVD	2210
DIVIDO	DVD	2089
DIXI	TV	1052 1157 1171 1232
	VCR	2327
DK DIGITAL	DVD	2060 2561 2126
	DTT	4297
DMSIS	SAT	4506
DMT	SAT	4352 4290
DMTECH	TV	1489 1542 1514
DMTECK	TV	1061
DNT	SAT	4142
DOMEOS	TV	1130 1051 1032 1350 1012 1061
DOMOH	TV	1051 1052
	VCR	2307
DOMUS	TV	1051
DONAUSAT	SAT	4296
DONGWON	SAT	4290
DPM	TV	1203 1529 1414 1400
DRACON	DVD	2060
DRAGON BOX	SAT	4281
DRAKE	SAT	4351 4269 4541 4125 4200 4739
	DTT	4541 4216
DREAMBOX	SAT	4285 4008 4362 4234 4353 4296
	DTT	4285
DREAMVISION	SAT	4353 4296
DRS	TV	1091
DSE	SAT	4352
DSN	SAT	4303 4323
DSR	SAT	4506 4296 4353 4234 4327 4571 4215
DTM	DTT	4353
DTS	TV	1157 1130 1027 1052 1142
DUAL-TEC	TV	1130 1489 1423 1052 1400 1350 1061 1203 1201 1157 1231 1012 1051 1027 1142 1206 1032 1054 1177 1049 1217 1132 1349 1160 1158 1003
	VCR	2323 2340 2327 2357 2349 2352 2400
	DVD	2001 2005 2057 2060
DUMONT	TV	1195 1111 1051 1190 1052 1287 1061 1135 1079
	VCR	2357 2327

Make	Type	Code
DUNAI	TV	1012
DUNE	SAT	4614
	DTT	4614
DURABRAND	TV	1558 1061 1203 1177 1423
	DVD	2005
DUX	TV	1049
DVB	SAT	4327 4138 4541
	DVD	4327 4138 4541
DVC	SAT	4430
DYNAMIC	TV	1157 1190
DYNASAT	SAT	4409
DYNATECH	VCR	2327
DYNATRON	TV	1049
	VCR	1049
EA	TV	1743
EASY LIVING	TV	1743 1529 1396 1756 1400 1203 1394 1454 1399 1398 1422 1449 1401 1594 1578 1554
	DVD	2561
	Combo	1201
E-BODA	DVD	2163 2166
ECCOR	SAT	4128
ECHO	TV	1258
ECHOLINK	SAT	4622 4296
ECHOLITE	SAT	4122
ECHOSAT	SAT	4303 4177 4123
ECHOSMART	SAT	4122
ECHOSTAR	TV	1051 1157 1231
	SAT	4375 4398 4599 4453 4563 4430 4451 4296 4390 4305 4371 4373 4542
	DTT	4305
ECO LINE	TV	1051
ECRON	TV	1452
EDAN LINE	TV	1051 1061
	VCR	2357 2349
EDISION	SAT	4290 4590
	DTT	4290
EDISON	TV	1035
EI	TV	1012 1003 1423 1145
EINHELL	SAT	4293 4409 4453
EKOSAT	SAT	4123
EL	TV	1743 1529 1396 1756 1400 1203 1394 1454 1399 1398 1422 1449 1401 1594 1578 1554
	DVD	2561
	COMBI	1201
ELAP	SAT	4453 4239 4136 4327 4323 4105 4419 4295
	DTT	4329
ELBE	TV	1188 1452 1423 1061 1350 1400 1203 1451 1529 1449 1594 1453 1454 1450 1206 1012 1027 1349 1231 1287 1051 1011 1037 1130 1272 1212 1123
	VCR	2349 2327 2352 2307 2357

Make	Type	Code
ELBE	DVD	2289 2151 2156 2287 2288 2290 2561
	SAT	4367
	DTT	4237 4367
	Combo	1443
ELBIT	TV	1051 1054
ELECTRA	TV	1157 1556 1061 1091 1459
ELECTRICCO	DVD	2005
ELECTRO TECH	TV	1157
ELECTRON	DTT	4353
ELECTRON.	TV	1231 1091
ELECTRO VENDA	TV	1051
ELEKTA	TV	1052 1091 1157 1209 1049 1160 1012 1026
	VCR	2349
	DVD	2109
ELEKTRONIKA	TV	1051 1350 1145
ELEKTRONSKA IND.	TV	1012
ELEMIS	TV	1061 1051 1012 1147 1212
ELENBERG	DVD	2046 2188
ELG	TV	1052 1232
ELIN	TV	1052 1014 1157 1231 1142 1003 1232
ELINLUX	TV	1287
ELITE	TV	1491 1210 1052 1091
	DVD	2061 2046
ELIUM	SAT	4132
ELKOR	SAT	4680
ELLEVISION	TV	1091 1242
ELLIES	SAT	4407
ELLION	DVD	2258
ELMA	DTT	4102
ELMAN	TV	1195 1012 1231
ELSAT	SAT	4453 4327
ELSAY	TV	1049 1556
	VCR	2327
ELTA	TV	1350 1157 1091 1052 1231 1217 1051
	VCR	2349 2327
	DVD	2019 2225 2079
	SAT	4420 4409
ELTAX	DVD	2220 2517 2543
ELTON	SAT	4541
ELVA	TV	1157
EMANON	SAT	4409
E-MAX	TV	1201 1450
	DVD	2225 2561 2222 2227
EMERSON	TV	1051 1558 1195 1061 1145 11012 1052 1075 1231 1147 1171 1287 1091 1032 1288
	VCR	2357 2352 2307 2354 2327 2349
	DVD	2292
EMME ESSE	SAT	4420 4390 4513 4588 4498
	DTT	4356
E-MOTION	TV	1201
	DVD	2198
EMPIRE	TV	1052

Make	Type	Code
EMTECH	DVD	2818
	SAT	4511 4544
	DTT	4297
EMU-BOX	SAT	4035
ENGEL	TV	1171 1012
	SAT	4291 4681 4409 4370 4296 4362 4679 4365 4390 4299 4295 4149
	DTT	4237 4297 4295 4367 4784 4300 4329 4546 4581 4681 4704 4299 4292 4293 4100 4679 4683
	Combo	4081
ENIE	TV	1275
ENTERPRICE	SAT	4453
ENVISION	SAT	4362
ENZER	TV	1303 1258 1285 1331 1332
	DVD	2072
ERA	DVD	2026
ERAE	TV	1459
ERISSON	DVD	2185
ERRES	see	PHILIPS
ESA	TV	1558
ESC	TV	1079 1049 1231 1052 1012
	VCR	2349
E-SPACE	SAT	4353 4537
	DTT	4297
ESPECTA	SAT	4296
ESSAT	TV	1287
ESSELTE	VCR	2327
ESTEL	TV	1012
ESTELLE	TV	1049
ETCO	TV	1132 1366 1232 1049 1365 1374 1206
	VCR	2323 2400
	DVD	2004
	SAT	4127
	Combo	1262
ETON	TV	1157
ETRON	TV	1157 1075 1052
EUMIG	VCR	2357
EUREKA	TV	1052 1051 1012 1231 1157 1091
EURO	SAT	4200
EUROBOX	SAT	4352 4310
EUROCOM	TV	1012 1231
EUROFEEL	TV	1231 1091 1052 1132
EUROLINE	TV	1232 1193 1052 1051
	DVD	2059 2091 2005 2192
	SAT	4453
EUROMAN	TV	1052 1091 1231 1157 1049 1147
EUROPA	TV	1051 1350 1157
EUROPHON	TV	1012 1195 1231 1052 1350
	SAT	4551 4288 4541 4026 4453 4537 4083 4367 4295 4296 4578 4301 4322 4126 4252
	DTT	4551 4610
EUROPLUS	SAT	4572

Make	Type	Code
EUROPSAT	SAT	4295
	DTT	4546
EUROSAT	SAT	4195 4370
	DTT	4329
EUROSKY	DVD	2005
	SAT	4149 4367
	DTT	4551
EUROSOUND	Combo	1258
EUROSTAR	SAT	4352 4082 4304
EUROSTATUS	TV	1051 1061
EUROTRONIC	TV	1051
EUROVISION	TV	1423 1393 1173
EUSTON	SAT	4296
EUTELSAT	SAT	4149 4453
EUTRA	SAT	4551
	DTT	4551
EVELUX	TV	1350 1051 1423 1079 1215
EVERGOLD	TV	1035
EXCEL	TV	1052 1232
	VCR	2357
EXCELLO	DVD	2005
EXCLUZIT	TV	1051
EXEAL	TV	1091
EXON	TV	1203 1158
EXPERT	TV	1142 1003
	DVD	2005
EXQUISIT	TV	1287 1217 1051
EXTREME	DTT	4296
EYCOS	SAT	4023 4353 4537 4014 4296
EZT	TV	1160
FA	TV	1075
FAGOR	TV	1157 1012 1052 1091
	DTT	4546
FAIR MATE	TV	1091
	SAT	4541 4453 4290
	DTT	4242 4541 4290
FAIR VIDEO	VCR	2307
FAIRCHILD	VCR	2318
FAIRMOST	TV	1157
FAIRTEC	TV	1459 1385 1568
FAIT	SAT	4453
FALCON	TV	1157
	SAT	4447 4294 4430
	DTT	4294
FAMILY LIFE	TV	1052 1232
FANTACY	SAT	4658
FAVAL	SAT	4215 4611
FELIX	TV	1210 1091 1075 1203 1051
FENNER	TV	1160 1157 1061 1469 1049 1132 1209 1423 1460 1051 1052 1173
	VCR	2352 2349
	DVD	2248 2038 2005 2199
	SAT	4420 4453 4367 4409 4430 4558 4550
	DTT	4438 4367
FERGUSON	TV	1215 1180 1165 1130 1422 1132
	VCR	2348 2316 2307
	SAT	4353 4035 4235 4507 4352 4296 4343
	Combo	1294
	DTT	4438

Make	Type	Code	
FERRI	TV	1203	
FERSAY	DTT	4551	
FIDELIS	TV	1157 1051 1231 1061	
FIDELITY	TV	1231 1051 1061 1075 1210 1157 1052 1180	
	VCR	2327 2381 2331	
FIL	TV	1465	
FILMNET	SAT	4390	
FILSAI	TV	1231 1157	
FINEPASS	SAT	4244	
FINEST	SAT	4303	
FINLANDIA	TV	1111 1014 1073 1180 1172 1105	
	VCR	2357	
FINLUX	TV	1454 1350 1061 1203 1201 1423 1206 1111 1135 1349 1204 1134 1014 1052 1019 1195 1190 1132 1049 1231 1051 1172 1012 1188 1157 1003	
	VCR	2357 2349 2318 2323 2327 2333 2307	
	DVD	2019 2005	
	SAT	4314 4498	
	Combo	1443	
	SAT	4214	
	FIRST LINE	TV	1052 1061 1465 1435 1203 1423 1350 1454 1453 1459 1465 1400 1049 1051 1217 1231 1157 1032 1011 1012 1160 1003 1172 1177 1079 1349 1232 1132 1188 1173 1037 1287 1190 1133 1130 1180
		VCR	2380 2307 2354 2314 2327 2324 2352 2318
		DVD	2005 2104 2280 2024 2088 2522
		SAT	4367
DTT		4367	
Combo		1443	
FISHER		TV	1145 1046 1079 1073 1052
		VCR	2357
		DVD	2025 2048
FITCO		SAT	4252
FLINT	TV	1051 1173 1061 1037 1287 1091 1130 1052 1209	
	VCR	2354 2380	
	TV	1231	
FLORISTAL	TV	1091	
FLYCOM	SAT	4296 4304 4252 4541	
	DTT	4541 4296	
FMD	SAT	4321 4296 4362	
	DTT	4295	
FNR	TV	1195	
FOCUS	TV	1400	
	SAT	4270 4281 4314 4123	
	DTT	4123	

Make	Type	Code
FOJTECH	TV	1061
FONESTAR	DVD	2221
	SAT	4122 4307
	DTT	4295 4122 4280
FORCE	TV	1423
	SAT	4245 4176
FORGESTONE	see	THORN
FORMENTI	TV	1052 1206 1061 1051 1145 1188 1231 1012 1091 1287 1157 1190 1175 1142 1054 1003 1160 1177
	VCR	2357 2307 2349 2380
	DVD	2005
	SAT	4367 4420
	DTT	4367
FORTEC STAR	SAT	4370 4166 4221 4236 4195
FRABA	TV	1051 1052 1147 1231
FRABER	TV	1052
FRACARRO	DVD	2123 2251
	SAT	4409 4430 4455 4453 4447 4599 4347 4367 4411 4494 4557 4327 4534 4390 4541 4305 4203 4037 4279
	DTT	4599 4305 4356
FRANCE TELECOM	SAT	4076 4181 4079
FREDIKSON	TV	1349 1189 1051
FREE	SAT	4602
FREE WAVE	SAT	4511
	DTT	4327
FREECOM	DVD	2294
	SAT	4409
FREEONE	DTT	4327
FRESAT	SAT	4409
FRIAC	TV	1052 1232 1195
FRIGOR ELECTR.	SAT	4321
FRONTECH	TV	1026 1231 1157 1012 1217 1091
FS SOUND	TV	1157 1206
FTE MAXIMAL	SAT	4622 4453 4102
	DTT	4622 4102
FUBA	SAT	4321 4498 4409 4513 4420 4303 4327 4340 4508
	DTT	4329 4367 4216 4546 4037
FUEGO	TV	1504
FUJI	TV	1209 1051 1052
FUJI ONKYO	SAT	4288
	DTT	4290
FUJI SOUND	TV	1209
FUJICOM	TV	1396
FUJITECH	TV	1052 1049
FUJITSU	TV	1345 1408 1568 1743 1061 1051 1759 1142 1027 1195 1231 1210 1052 1396
	VCR	2327
	SAT	4116

Make	Type	Code
FUNAI	TV	1558 1091 1203 1012 1157 1423 1061 1743 2327 1177
	VCR	2327 2331 2307
	DVD	2056 2331 2292
FURICHI	TV	1303
FUSION	TV	1435 1203
	SAT	4583
	DTT	4438
FUTRONIC	TV	1091
FUTURE	TV	1052 1232
G COLOR	TV	1003
GALACTEX	TV	1091 1231
GALANT	TV	1075 1209 1157
GALAXI	see	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	TV	1195 1051 1012 1190 1288 1145 1052 1231 1175 1147 1217 1142
	VCR	2349 2327 2307
	SAT	4571 4679 4323 4442 4232 4327 4322 4453 4390 4590 4176 4546
	DTT	4438 4546
GALERIA	TV	1157
GARDETECH	SAT	4140 4263
GARRARD	TV	1515 1051
GAUTION	SAT	4296
GB SAT	SAT	4511
GBC	TV	1061 1157 1210 1052 1489 1012 1172 1160 1209 1075
	VCR	2349 2307 2327
	Combo	1489
GE	see	RCA
GE SER	SAT	4290 4314
	DTT	4290 4314
GEANT CASINO	see	OCEANIC
GEBER	TV	1003
GEC	TV	1021 1231 1172 1003 1192 1052 1051
GECCO	SAT	4322
GELOSO	TV	1157 1012 1210 1160
GEMSOUND	TV	1210 1157
GENERAL	TV	1157 1160 1052 1130 1051 1231 1049 1027 1147
	VCR	2352 2354 2327
GENERAL CORP.	TV	1142 1231 1061
GENERAL ELECTRIC	see	RCA
GENERAL STAR	TV	1288
GENERAL TECHNIC	TV	1157 1160 1091
	VCR	2327
GENESIS	TV	1052 1232
GENEXXA	TV	1210 1232 1111 1003
GERICOM	TV	1383 1759
GERMANVOX	TV	1061
GIANT	TV	1231 1133 1049 1157 1258
GITEM	TV	1180 1049 1052 1144 1198

Make	Type	Code
GKX	TV	1349
GLOBAL	SAT	4541 4569
GLOBAL HOME	DVD	2061
GLOBAL SPHERE	DVD	2011
GLOBALTEQ	SAT	4602 4124
GLOBO	SAT	4541 4026 4569 4288 4367 4352 4116 4551 4296
	DTT	4137 4367 4541
GM - GMC	TV	1157 1091 1051 1190 1052
GMI	SAT	4288
GOLD	TV	1526 1578 1721
	DVD	2061 2064
GOLD TOP	TV	1209
	SAT	4438 4505
	DTT	4438
GOLDBOX	SAT	4390
GOLDEN INTERSTAR	SAT	4281 4511 4239 4296
	DTT	4281
GOLDEN TRADING	TV	1037
GOLDFUNK	TV	1032 1061
GOLDHAND	TV	1157 1231
GOLDI	TV	1206
GOLDLINE	TV	1037 1209 1012
	SAT	4295
	DTT	4295
GOLDMASTER	SAT	4442 4541 4303 4590 4353 4023 4398 4323 4679
GOLDMEDAL	VCR	2327
	DTT	4367
GOLDSTAR	see	LG
GOLDSUN	TV	1210 1209
GOLDTECH	TV	1061 1032 1051
	SAT	4614
GOLDVISION	SAT	4352 4622 4353 4511
GOM	DVD	2579
GONIX	DVD	2034
GOODING	TV	1035
GOODMANS	TV	1052 1450 1130 1061 1075 1203 1423 1349 1350 1132 1187 1160 1051 1032 1287 1180 1215 1210 1231 1157 1204 1145 1012 1158 1093 1091
	VCR	2350 2349 2323 2340 2331 2327 2324
	DVD	2001 2005 2280 2145 2237 2260 2269
	SAT	4367 4438
	DTT	4438 4367
	Combo	1176 1294 1
GORENJE	TV	1051 1145 1350 1423 1079 1215 1052
GOWELL	DVD	2561
GP	TV	1231
GPM	TV	1091 1210 1157
GRAETZ	see	ITT

Make	Type	Code
GRANADA	TV	1051 1111 1077 1049 1211 1164 1088 1132 1079 1133 1172 1086 1231 1125 1246 1232 1096 1134 1262 1142 1180 1019 1157 1365 1215 1147 1052
	VCR	2357 2304 2314 2350 2340 2323 2333 2307 2324 2327 2346
	SAT	4464
GRANDEN	see	FORMENTI
GRANDIN	TV	1061 1037 1423 1209 1287 1203 1454 1051 1206 1452 1130 1400 1453 1459 1569 1564 1598 1173 1003 1012 1158 1349 1210 1383 1412 1052 1887 1032 1549 1740 1021 1049 1556 1157 1132 1091 1568 1529
	VCR	2307 2350 2349 2380 2354
	DVD	2258 2171 2011 2098 2005 2244 2024 2561
	SAT	4367
	DTT	4367
	Combo	1598 1042 1294
GRANDSON	DTT	4295
GRANPRIX	TV	1349 1203
	DTT	4551
GREAT WALL	TV	1051 1091
GREENPOINT	TV	1423
GREENTECH	SAT	4294
GRENADIER	TV	1288 1052 1012 1157
	VCR	2349
GRETSA	TV	1012
GROCOS	DTT	4295 4294
GRONIC	TV	1012 1231 1171 1051 1052 1157
GROTHUSEN	SAT	4409
GRUNDIG	TV	1141 1400 1154 1144 1427 1035 1491 1450 1422 1454 1258 1148 1052 1220 1132 1206 1350 1188
	VCR	2323 2333
	DVD	2003 2004 2584 2089 2268 2260
	SAT	4708 4464 4109 4461 4372 4390 4453
	DTT	4461 4297 4708 4438
	Combo	1220 1353 1154
	HIFI	3034
GS	SAT	4369
GTRONIC	TV	1051 1084
GTT	TV	1157 1190 1209 1051 1061 1091
	VCR	2357
GUTTA	TV	1084
GVG	DVD	2019

Make	Type	Code
GWINDSOR	DVD	2005
H & B	TV	1061 1489 1203 1400
	DVD	2005 2059 2225 2258 2044 2011
	SAT	4367 4327
	DTT	4367
	Combo	1258
H & E	TV	1201 1350
HAAN	TV	1450
HAIER	TV	1258 1779 1130
	DVD	2072
	Combo	1482
HAI5	DVD	2086
HALIFAX	TV	1091 1231 1157 1051
HAMA DEKTI	SAT	4311 4541
	DTT	4541
HAMMERSTEIN	TV	1091 1231 1157
HAMPTON	TV	1231 1210 1012 1091
HANDAN	SAT	4244 4708
HANIMEX	TV	1210
HANNSPREE	TV	1773 1756 1769
HANSEATIC	TV	1051 1203 1130 1061 1187 1188 1052 1231 1003 1180 1144 1054 1012 1209 1083 1157 1235 1154 1147 1132 1141 1245 1175 1275 1211 1210 1189
	VCR	2307 2323 2354 2324
	DVD	2136
	SAT	4541
	DTT	4541
HANSOL	TV	1736
HANTAREX	TV	1383 1052 1157 1195 1489
	VCR	2307
	DVD	2215
	Combo	1514 2215
HANTOR	TV	1231
	SAT	4409
HANURI	see	LA SAT
HAPO	TV	1210
HARMAN KARDON	VCR	2314
	DVD	2110 2183
HARROW	TV	1061
HARVARD	SAT	4123
HARWA	TV	1741
HARWOOD	TV	1287 1051 1157 1147 1035
HAUPPAGE	TV	1052 1232
HAVEG	TV	1141 1114 1079
	VCR	2327 2357 2347
HB	TV	1203 1489 1400 1037 1201 1061 1177 1158 1459 1511 1204 1435 1287
	DVD	2204 2061 2505 2198
	SAT	4575 4098 4367 4478 4314 4221 4321 4529 4014
	DTT	4329 4220
HCD	Combo	1258

Make	Type	Code
HCM	TV	1157 1209 1051 1052 1160 1091 1012 1210
	DVD	2081
HDD MEDIA PLAYER	DVD	2274
HE@D	SAT	4256 4680 4353 4352
HEDZON	TV	1052 1232
HEIRU	TV	1091
HELIOS	SAT	4317
	DTT	4317
HEMCO	SAT	4303
HEMMERM.	TV	1195 1231
HENA	TV	1052
HERU	TV	1091
HERZ	SAT	4537 4123
HEVET	SAT	4541
HEXA	TV	1012 1052 1210
HI - TECH	TV	1410
HIFIVOX	TV	1289 1198 1125
HIGASHI	TV	1231
HIGHLINE	TV	1052 1232
HIKONA	TV	1210
HILINE	TV	1091 1157 1075 1051
	VCR	2307
HILLTECKS	DVD	2109
HIMAGE	DVD	2123 2108
HINARI	TV	1052 1210 1157 1091 1035 1051 1171 1083
	VCR	2349
	SAT	4409
	Combo	1106
HIRSCHMANN	SAT	4084 4478 4551 4538 4314 4526 4037 4288 4124 4420 4200 4202 4217 4258
	DTT	4102 4438 4037 4295
HISAWA	TV	1173 1210 1209 1203 1051 1037 1012
	VCR	2354
HISENSE	TV	1465 1303 1079 1454 1132 1407 1406 1157
	DVD	2729 2019 2188
HISONIX	TV	1209 1075 1157
HIT PLUS	DVD	2091
HITACHI	TV	1423 1086 1096 1061 1014 1130 1501 1206 1572 1071 1101 1333 1231 1019 1187 1134 1135 1289 1194 1204 1075 1215 1401 1052
	VCR	2318 2323 2327 2340
	DVD	2113 2005 2066 2112
	SAT	4464 4367 4438
	Combo	1262
	DTT	4438 4367
HITEKER	DVD	2184 2228 2019
HITSU	TV	1037 1173 1210 1209 1052
HIVION	SAT	4035 4575
HIVISION	SAT	4575

Make	Type	Code
HOHER	TV	1203 1061 1206 1400 1423 1350 1452 1349 1383 1516 1435
	VCR	2350
	DVD	2005 2060 2049 2201 2098
	SAT	4367
	DTT	4199
HOMECAST	SAT	4579 4575 4241 4187 4242
	DTT	4241
HOMETECH	DVD	2201
HORNET	SAT	4303
HORNYPHON	TV	1232 1052
HOSHAI	TV	1209 1210 1032 1061 1173
HOSHI	TV	1061
HOSPITAL.	TV	1061
HOTCHIP	SAT	4303 4217
	DTT	4200
HOUSTON	SAT	4430 4527
HOWELL	TV	1032 1061
HP	DVD	2506
HR	DTT	4268
HUMAX	TV	1755 1754
	DVD	2143
	SAT	4369 4219 4604 4228 4277 4605 4197 4549 4541 4370 4255 4196
	DTT	4549 4197 4605 4438
HUTH	SAT	4232 4149
HYD	TV	1450 1550 1774
	DVD	2193 2278 2574 2228 2061
	SAT	4014 4303
	DTT	4014 4303
HYDRA	SAT	4323
HYPER	TV	1061 1157 1147 1051 1231 1209 1012 1075 1210 1052 1091 1049
	VCR	2349
HYPSON	TV	1051 1061 1287 1203 1452 1423 1350 1349 1091 1158 1173 1206 1209 1147 1188 1231 1130 1157 1210 1052 1032 1012 1132 1003 1154 1037 1887
	VCR	2350 2380 2302
	DVD	2061
	COMBI	1042 1482 1106
HYRO	SAT	4304 4235
HYUNDAI	TV	1512 1554 1475 1792 1783 1568 1423 1061 1349 1285 1331 1052 1740 1739 1738 1489 1759 1450 1449 1553 1491 1400 1203 1206 1514 1440 1454 1502
	DVD	2199 2083 2005 2019 2036 2035 2033 2059 2144 2061 2046 2517

Make	Type	Code
HYUNDAI	SAT	4506 4348 4352 4469 4198 4279 4541 4537 4123 4215 4739
	Combo	1414
	DTT	4367 4296 4290
I - CAN	SAT	4305
	DTT	4356 4305
IBERIA	TV	1052
IBERVISAO	TV	1003 1012
ICE	TV	1052 1210 1075 1231 1157 1091 1217 1051 1232
	SAT	4442 4239 4541
ICS	TV	1210 1231 1157 1091
ID DESIGN	TV	1053 1003
ID DIGITAL	SAT	4369 4277
ID KOREA	DVD	2579
ID SAT	SAT	4541
	DTT	4578 4541
IDEAL	TV	1032 1349
IDS	SAT	4578
	DTT	4578
IDTE	SAT	4289 4128
	DTT	4026
IE SAT	SAT	4301
IEG	TV	1231 1052
IGS	TV	1210 1091 1231 1049
IIAMA	TV	1399 1743
IISONIC	TV	1756 1449 1512 1450
	DVD	2581 2271
IYYAMA	TV	1398
IKUSI	SAT	4027
ILLUSION SAT	SAT	4542 4590
IMC	TV	1053
IMEX	SAT	4411
IMPER	TV	1091 1210 1157 1052 1201
IMPERIAL	TV	1466 1061 1491 1145 1190 1206 1217 1012 1052 1287 1157 1051 1188 1262
	VCR	2327 2357
	SAT	4214 4541 4127
	DTT	4541
INCOBE	TV	1157 1091 1051
INDIANA	TV	1012 1052
INFINITYSAT	SAT	4296
INFRATEX	TV	1743 1123 1061 1132 1203 1201 1157 1287 1012 1210 1177 1130
	SAT	4390
INGELEN	TV	1203 1003 1204 1037 1287 1035 1021 1141
	SAT	4321
INGERSOLL	TV	1157 1003 1052
INNO HIT	TV	1423 1061 1157 1130 1075 1051 1231 1393 1172 1052 1210 1209 1091 1132 1145
	VCR	2349 2354
	DVD	2005 2522 2292 2058
	SAT	4367
	DTT	4367

Make	Type	Code
INNOVATION	TV	1130 1287
INSIGNA	TV	1558
INTEGRA	SAT	4027
INTEL	TV	1012
INTERBURG	TV	1091 1157
INTERBUY	TV	1157 1210 1091 1075 1049
	VCR	2307
INTERDISC.	TV	1180 1132 1245 1130 1052 1049 1141 1051 1238 1483 1246 1232 1224 1365 1077 1172 1210 1012 1209 1287 1164 1198 1235 1157 1215 1123 1173 1219 1088 1289 1148 1035 1079 1231 1216 1200 1275 1374 1160 1194 1242 1262
	VCR	2352 2316 2347 2323 2304 2348 2324 2349 2311 2350 2307 2354 2357 23392302 2327 2314 2333 2400
	DVD	2004
	SAT	4127
	Combo	1262 1294 1281 1042 1256
INTEREACT.	TV	1052 1232
INTERFUNK	TV	1003 1215 1052 1190 1021 1054 1125 1198 1145 1132 1217 1049
INTERMEDIA STAR	SAT	4296
INTERNAL	TV	1052 1130
	Combo	1176 1294
INTERNAT.	VCR	2350 2307
	DVD	2013
	SAT	4453
	Combo	1042
INTERSOUND	TV	1051
INTERSTAR	SAT	4281 4370 4323 4239 4511
	DTT	4281
INTERVIDEO	VCR	2327 2307
INTERVISION	TV	1051 1209 1210 1157 1173 1195 1049 1091 1012 1175 1231 1130 1275 1147 1219 1003 1052 1141 1145 1246 1224
	VCR	2349 2327 2350 2347 2354 2323 2307 2302
INTRON	TV	1091
INTRONIC	SAT	4307
INVERTO	SAT	4083 4541 4024
	DTT	4320 4541
INVES	DTT	4438
INVION	DTT	4237
INWAH	TV	1051 1130
IOTRONIC	SAT	4290 4307 4543 4547
	DTT	4595
IPLUS	SAT	4001
IPOSTAR	TV	1157

Make	Type	Code
IRIS	SAT	4198
IRRADIO	TV	1061 1051 1157 1052 1075 1203 1516 1400 1201 1469 1516 1451 1343 1459 1439 1210 1032 1012 1258 1049 1175 1123 1091 1084 1450 1209 1003
	VCR	2323 2307 2357
	DVD	2109 2059 2024 2561 2057 2245 2177 2186 2244 2225 2272 2280 2005 2227 2159 2201 2287
	SAT	4550 4558 4144 4430 4269
	Combo	1262 1157 1176 1258 1443
	DTT	4145 4537 4232 4356 4123 4252 4705 4220
ISKRA	TV	1012 1231 1147 1195
ISOSHI	TV	1037
ISUKAI	TV	1209 1210 1052 1051
ITALTEL	SAT	4441
ITC	TV	1231 1012 1051
	SAT	4453
ITE	TV	1075
ITL	TV	1157
ITS	TV	1210 1075 1091 1217 1231 1052 1157 1051
ITT	TV	1423 1003 1061 1014 1125 1079 1400 1529 1203 1019 1021 1051 1052 1142 1111 1287 1201 1393 1215 1091 1302 1134 1157 1190 1285 1158 1049 1032 1147 1112
	VCR	2357 2302 2340 2379
	DVD	2005 2522 2200
	SAT	4367 4302 4453
ITV	TV	1049 1091 1160 1232
	VCR	2307 2349
JAEGER	SAT	4541
	DTT	4541
JAMO	DVD	2092 2005
JASON	TV	1231
	VCR	2307
JAZZY	TV	1210
JCE	TV	1210
JEG	TV	1061 1423
JEKEN	DVD	2034
JEPSEN	TV	1555 1597 1423 1569
	DVD	2272 2078
	SAT	4511 4571 4035
JET POINT	TV	1052 1160
JIMEX	SAT	4569
JINLIPU	TV	1157
JINN SONIC	VCR	2349

Make	Type	Code
JMB	TV	1132 1061 1130 1422 1051
	Combo	1106 1598
JNL	TV	1258
JOCEL	TV	1201 1452 1051 1132
JOHNSON	TV	1231
	VCR	2307
JOK	SAT	4430
JOYCE	TV	1061
JQ	TV	1385 1516 1792 1788 1587 1450 1400 1791 1793 1765 1423 1061 1790 1796 1797 1794
	DVD	2005
JUBILEE	TV	1232
JUPITER	SAT	4532
JVC	TV	1129 1479 1114 1470 1293 1075 1130 1026 1210 1201 1262
	VCR	2316 2307
	DVD	2022 2502 2569 2548 2533 2024 1
JWIN	TV	1475
	DVD	2561
KABEL	TV	1083
KAISER	TV	1052 1173 1157 1209 1211
KAISUI	TV	1061 1209 1173 1130 1201 1210 1231 1037 1051 1075 1157 1140
KAMACROWN	TV	1210
KAMASONIC	TV	1201
KAMBROOK	TV	1049 1231 1012 1091 1175 1289
	VCR	2327
KAMP	see	FORMENTI
KANGSLEY	see	FORMENTI
KANSAI	TV	1051 1209
	VCR	2327
KAON MEDIA	SAT	4303
KAOSHO	see	SAMSUNG
KAPSCH	see	ITT
KARCHER	TV	1157 1052 1203 1049 1350 1349 1051 1049 1132 1037 1231 1209 1130 1091
KARSON	SAT	4123
KARTEL	TV	1201
KASAI	TV	1173 1209 1210
KATELCO	SAT	4082
	DTT	4438
KATHREIN	TV	1052 1763
	SAT	4240 4545 4238 4082 4239 4242 4607 4278 4321 4295 4351 4578 4133
	DTT	4329
KAWA	TV	1075 1210
KAWASHO	see	FORMENTI
KAYA	TV	1157 1091
KB	TV	1003
ARISTOCRAT		
KDT	SAT	4296

Make	Type	Code
KENDO	TV	1188 1061 1215 1037 1423 1450 1051 1027 1083 1011 1195 1177 1231 1157 1012 1052 1175 1032 1125
	VCR	2304 2354 2302 2314 2350
KENNEDY	TV	1027 1142 1011 1192 1188 1331
	VCR	2304
KENNEX	TV	1061 1032 1051 1130 1423 1177 1158 1203 1414
	VCR	2349 2350
	DVD	2005 2024 2272
	SAT	4367
	DTT	4367
KENSTAR	TV	1587
KENTRON	DVD	2561
KENWOOD	TV	1052
	VCR	2357
	DVD	2115 2116 2027
	SAT	4390
	DTT	4390
KERION	TV	1052 1051
KERMAN	SAT	4541 4320
KERZO	TV	1203
KEVION	TV	1203
KEVLER	TV	1203
	DVD	2103
KEY	DVD	2011 2199 2186
KEYMAT	TV	1460 1511 1414 1469 1426 2008 1790 1879 1465 1794
	DVD	2078 2074 2038
	SAT	4551
	DTT	4551
	Combo	2148
KEYSMART	TV	1400 1203
KIATEL	SAT	4303
KIC	TV	1231
	VCR	2327 2354
KIMAY	TV	1091
KING TV	TV	1201
KINGDHOME	TV	1061
	DVD	2088
KINGVISION	TV	1201
KIOTA	TV	1091 1157 1075 1173
	VCR	2354
KIOWA	SAT	4550 4558
KISS	TV	1173 1555
	DVD	2092 2072
KITON	TV	1061 1032 1177 1051
	SAT	4321
KITT	TV	1231 1052 1091
KITTEN	TV	1052
KIYOGIN	TV	1049
KIZUKI	SAT	4478
KLARMAX	TV	1012 1231
K-MART	VCR	2307
KNEISSEL	TV	1037 1130 1051 1061 1452 1188 1171 1052 1287 1032 1173 1160
	VCR	2354 2380 2307
	DTT	4367
	Combo	1042 1598

Make	Type	Code
KOBIC	TV	1157
KODA	DVD	2044 2107 2128
KOFF	TV	1203
KOLSTER	TV	1195 1219 1231 1091 1049 1052 1210 1012
	VCR	2354
KONG WAM	TV	1210
KONICHI	TV	1157
KONIG	TV	1511 1051
	SAT	4136 4570 4541 4532 4290
	DTT	4353 4290 4541
KONKA	TV	1210 1406 1075 1206 1302 1051
	SAT	4123
KONTAKT	TV	1035
KORAX	SAT	4270 4353 4023
KORPEL	TV	1052 1232
KÖRTING	TV	1145 1051
KOSCOM	SAT	4571 4679 4327
	DTT	4571
KOSMOS	TV	1052
KOTRON	TV	1091 1157 1012
KOYODA	TV	1157
KPN	SAT	4442 4575
KRAKING	TV	1012
KREILING	SAT	4367 4082 4321 4320 4545 4294
	DTT	4320 4367
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	1052
KRONNE	TV	1231 1012
KTD	SAT	4296
KTN	TV	1491
KTV	VCR	2307
KUBA ELECTR.	TV	1231 1012
	VCR	2307 2327 2357 2333
KUCCAI	TV	1032
	SAT	4374
	Combo	1140
KUNYA	VCR	2316
KUPPER	TV	1061
KURO	TV	1079
K-VISION	SAT	4290
	DTT	4290
KYOSHU	TV	1157
KYOSTAR	SAT	4409 4508 4263 4288 4367 4168
	DTT	4367 4290
KYOTO	TV	1012 1231
	SAT	4511 4569 4123 4739
L&S ELEKTRONIK	TV	1203
LA REDOUTE	TV	1180 1210 1284 1209
	VCR	2304 2349 2302
LA SAT	TV	1209
	SAT	4551 4420
	DTT	4551
LABGEAR	DTT	4585
LANDPORT	VCR	2307
LAUSON	DTT	4220
LAVA	TV	1516
	SAT	4290
	DTT	4290
LAVIS	TV	1171 1003

Make	Type	Code
LAZER	TV	1051 1123
	DVD	2157
	SAT	4541
LCE	TV	1075
LEADER	TV	1173 1157 1091
	SAT	4296
LECSON	TV	1350
LEGEND	TV	1157 1091 1231 1049 1052
	DVD	2155
	SAT	4375 4398 4430 4453 4599 4231 4563 4390 4451 4305 4708
LEICO	SAT	4546
	DTT	4546
LEIKO	SAT	4546 4367
	DTT	4367 4546
LEMON	SAT	4320 4541 4083 4082
	DTT	4320
LENCO	TV	1051 1061 1157 1195 1160 1052 1049 1147 1003 1091 1012 1145
	VCR	2349
	DVD	2034 2019
	SAT	4409
	Combo	1157 1258
LENNOX	SAT	4420
LENOIR	TV	1051 1343 1061 1454 1203 1399 1396 1398 1460 1394 1401 1032 1157 1160 1052 1091 1231 1158 1209 1303 1049 1147 1123
	VCR	2307 2357 2349 2350
	DVD	2046 2061 2057 2049 2151
	SAT	4242
	Combo	1443
LENSON	SAT	4367 4321 4575 4529 4149
	DTT	4367
LEON	SAT	4290
LES 3 SUISSES	TV	1180 1210 1051
LEVIS AUSTRIA	TV	1052 1232
LEXUS	TV	1190 1051 1091 1052 1491
LEYCO	TV	1172 1091 1052 1051 1157 1209 1012
LG	TV	1439 1275 1824 1452 1355 1288 1203 1061 1423 1459 1406 1012 1052 1175 1231 1219 1051 1452 1206 1158 1258 1142 1026 1141 1217 1132 1157 1091 1189
	VCR	2307 2327
	DVD	2024 2101 2072
	Combo	1042 1288 2382
LIFE	TV	1435 1157

Make	Type	Code
LIFETEC	TV	1061 1130 1051 1203 1450 1423 1032 1091 1210 1189 1157 1177 1160 1158 1052
	VCR	2380
	DVD	2057 2060
LINEA	TV	1491
LIROS	TV	1454
LITE - ON	DVD	2127 2230 2544
LIVE	TV	1157
LIYAMA	TV	1743
LLOYD'S	TV	1091 1157 1231 1021 1125 1075
	VCR	2327
LM	DVD	2561
LODOS	DVD	2005
	DTT	4438
LOEWE OPTA	TV	1053 1054 1205 1570 1454 1061 1231 1194 1289
	VCR	2307 2318 2347
	DVD	2004
LOGIK	TV	1258 1032 1061 1190 1052 1051
	VCR	2354
	DVD	2234 2216
	DTT	4438
LOGISTIC	TV	1173
LOGIX	TV	1032 1051
	SAT	4303
LOOMAY	DVD	2250
LOONEY T TUNES	DVD	2198
LORENZEN	SAT	4551 4140 4288 4322 4083 4442 4320 4541 4139 4578
	DTT	4288 4551 4316 4137 4610
LOVE	see	ELBE
LOWSAT	SAT	4420
LS ELEKTR.	TV	1203
LTV	see	OCEANIC
LUMA	TV	1061 1188 1052 1027 1160 1142 1130 1157 1011 1231 1132 1232
LUMATRON	TV	1061 1027 1011 1188 1051
	DVD	2005
LUMAX	SAT	4139
LUXER	COMBI	1443
LUXMAN	TV	1258
	DVD	2066
LUXMAY	TV	1052 1232
LUXON	VCR	2327
LUXOR	TV	1051 1201 1204 1206 1014 1350 1019 1003 1111 1135 1134 1079 1132 1125
	VCR	2357 2302 2314
	DVD	2005
	SAT	4340 4499 4498
	DTT	4135
LUXORIT	TV	1423 1061
LXI	TV	1288
LYNX	DVD	2061
LYONNAISE CABLE	SAT	4076
M.D.C	TV	1051

Make	Type	Code
M.T. LOGIC	TV	1203
MACAB	SAT	4390 4076
MACROLUX	TV	1452
MACTECH	TV	1091
MADISON	TV	1051 1052 1232
MAESTRO	SAT	4447 4572 4430 4321
MAGIC	SAT	4296 4353
MAGIC BOX	SAT	4303
MAGIKE	SAT	4351
MAGNADYNE	TV	1195 1051 1157 1012 1190 1049 1145
	VCR	2357 2307
MAGNAFON	TV	1195 1231 1052 1051 1012
MAGNASONIC	TV	1160 1052 1157
	VCR	2357
MAGNAVOX	TV	1132 1049 1051
	DVD	2164 2037
MAGNEX	TV	1052 1091 1762
	DVD	2090 2034 2044
	SAT	4453
MAGNUM	TV	1212 1201 1454 1061 1349 1051 1203 1158 1740 1505 1130 1190 1157 1400 1788 1731
	DVD	2223 2011 2013 2033
	SAT	4442
	Combo	1443
MAJESTIC	TV	1343
	DVD	2170 2171 2194 2220 2011 2168 2065 2226 2172 2064 2231 2199 2129 2057 2038 2033 2580 2288 2039
MANDI	TV	1349
MANDOR	TV	1091
MANESTH	TV	1051 1003 1012 1287 1083 1052 1091 1231 1093 1132
	VCR	2327 2354 2352
MANHATTAN	TV	1061 1032 1052 1157
	DVD	2005 2089
	SAT	4370 4166 4411 4195 4303 4453 4464 4494
	DTT	4367
MANTA	DVD	2078
MARANTZ	TV	1049 1123 1052 1382 1459
	VCR	2354 2340 2323 2307 2324 2327
	DVD	2004 2037 2275
MARECH	TV	1052
MARK	TV	1147 1160 1052
	DVD	2005
MARNED	SAT	4035 4036 4221
MARSHALL	TV	1157 1210 1343
MARTA	VCR	2307
MARVEL LOUIS	DVD	2233 2064 2036 2247 2246 2260
MASCOM	TV	1350 1349 1204 1051
	SAT	4411

Make	Type	Code
MASCOT	TV	1217
MASPRO	SAT	4453
MASTER	TV	1201 1790 1505
MASTERS	TV	1287 1209
MASUDA	TV	1210 1052 1051 1091 1083
MATCH ITALIA	TV	1052 1091 1157
	VCR	2350
MATRIX	DVD	2005
MATSUI	TV	1423 1104 1141 1422 1743 1350 1206 1083 1157 1035 1073 1231 1147 1132 1093 1075 1079 1102 1203 1051 1349 1052 1012 1133 1091 1145 1151
	VCR	2354 2380 2349 2307 2350
	DVD	2184 2074 2001 2270
	SAT	4367
	Combo	1106 1258 1598
	DTT	4438
MATSUMA	TV	1091 1231
MATSUVIANA	TV	1123
MATSUYAMA	TV	1052
MAX	TV	1349
	SAT	4295
	DTT	4295
MAXAM	TV	1157 1091
MAXDORF	TV	1084 1258 1091
MAXELL	TV	1157 1209 1061
MAXIM	TV	1349
	COMBI	1443
MAXIMAL	VCR	2357
MAXIMUM	SAT	4541 4442 4739 4529 4026
	DTT	4541 4237
MAXON	TV	1157
MAXWELL	TV	1051 1195 1303
MB LINE	TV	1091 1052
	DVD	2005
MCE	TV	1157 1091 1242 1052
MCM	TV	1157 1209
MDC	TV	1051
MEC	TV	1091
MECOA	TV	1051
MECOTEK	DVD	2019 2063 2059 2100
MEDIABOX	SAT	4390
MEDIACAS	SAT	4252
MEDIACOM	SAT	4296 4290 4550
	DTT	4290
MEDIAPRICE	DTT	4237
MEDIASAT	SAT	4390
MEDIASCREEN	TV	1052 1091
MEDIASET	SAT	4390 4305
	DTT	4356
MEDIASONIC	TV	1051
MEDIASTAR	SAT	4547
MEDIATOR	TV	1049
MEDION	TV	1061 1130 1051 1203 1435 1350 1032 1396 1177 1132 1412 1450 1258 1349 1209
	VCR	2302 2340 2350

Make	Type	Code
	DVD	2060 2254 2057 2170 2019 2049 2088 2126 2024
	SAT	4314 4352 4116 4288 4367 4541
	Combo	1598 1258
	DTT	4551 4541
MEGA	TV	1731 1201 1037 1505 1210 1414
MEGAS	TV	1037
MEGASAT	SAT	4128 4252 4296 4116
	DTT	4102 4215
MEGASKY	SAT	4541
MEGASTAR	SAT	4303 4541
MEGATECH	TV	1051
MEGATONE	TV	1145 1052
MEGATRON	TV	1288
MEGAVISION	TV	1157
MEGHA	TV	1052
MEIRAZ	TV	1052
MELCHIONI	TV	1203 1400
	DVD	2063 2561 2029 2069 2059 2177 2225
	SAT	4353 4295 4614 4186 4307 4571 4296 4550 4252 4537 4310
	Combo	1443
	DTT	4329 4145 4614 4353 4220 4330 4296 4123 4295 4235
MELECTR.	TV	1111 1134 1052 1141 1130 1355 1157 1019 1160 1188 1051 1135 1337 1232 1204
	VCR	2327 2307
	SAT	4340
MELVOX	TV	1003
MEMOREX	TV	1091
	VCR	2307 2327 2357
MEMPHIS	TV	1091 1157 1231
MEO	SAT	4829
MERCURY	TV	1091 1157 1051 1173 1052 1231
	VCR	2307
MERRIT	TV	1003
MESSO	DVD	2061
METABOX	SAT	4234
METAWARE	SAT	4234
METEOR	SAT	4367
METRO - BE	SAT	4110 4442
METRONIC	SAT	4611 4014 4353 4453 4411 4239 4244 4430 4333 4367 4613 4529 4311 4612 4237 4409 4527 4507 4354 4541 4476 4508 4295 4323 4182 4140 4578 4608 4327
	DTT	4297 4541 4367
	DVD	2005

Make	Type	Code
METZ	TV	1286 1499 1061 1141 1051 1154 1144 1052 1157 1032 1210 1209 1177 1217 1285 1091 1258 1529
	VCR	2347 2340 2307 2323
	DVD	2005 2140
MGA	TV	1210 1054 1091 1160 1052 1288
	VCR	2314
MGAON	TV	1091
MICO	SAT	4784
MICROMAXX	TV	1061 1051 1032 1177 1188
	SAT	4529
MICROMEGA	DVD	2004
MICRON	TV	1231
MICROSAT	SAT	4537
MICROSOFT	DVD	2506 2085 2507
MICROSPOT	TV	1412
MICROSTAR	TV	1435
	DVD	2103
	SAT	4537 4571
MICROTEK	TV	1051 1157 1258 1084 1180
	DVD	2001
MICRO-X	SAT	4296
MICROYAL	SAT	4541
MIGROS ELECTR.	TV	1188
	VCR	2307 2327
MIKA	TV	1231 1157
MIKOMI	TV	1423
MIKRO DIGITAL	SAT	4316
MINATO	TV	1349 1052
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA FRANCE	TV	1035
MINOKA	TV	1052
MINOLTA	VCR	2318
MINTON	SAT	4317
MIRAI	TV	1743
MIRASAT	SAT	4295
MIRDAWLAN.	DVD	2005
MISAKAI	TV	1558
MISC	DVD	2001
MISTRAL	see	THORN
MITSAI	TV	1349 1061 1287
MITSUBISHI	TV	1133 1242 1054 1061 1133 1130 1157 1160 1154 1012 1046 1288
	VCR	2314 1133 2350 2323
	DVD	2005
	Combo	1262 1294
MITSUMI	TV	1083
MITSUMI GENERAL	TV	1145
MITSUMI	TV	1052 1091
MIVAR	TV	1151 1193 1231
MIYOTA	TV	1303 1343
MIYUKI	TV	1091
MKC	TV	1343 1203
	DVD	2063 2561 2059 2080 2029 2069
MKE	SAT	4288 4578
MOBILE TV	TV	1061

Make	Type	Code
MONDIAL CASA	TV	1556
MONEXE	VCR	2327
MONTEREY	SAT	4447 4572 4430 4321 4294
MOONSTAR	SAT	4541
MORAVA	TV	1061 1132
MORGANS	TV	1052
	SAT	4149 4288 4365
MOSAIC	TV	1032 1061 1051
MOTEVA	TV	1235
MOTOROLA	SAT	4305
MPMAN	DVD	2084 2505 2171
MTC	TV	1145 1012 1147
	VCR	2327
MULTICHOICE	SAT	4461 4464
	DTT	4356
MULTI STANDART	TV	1195
MULTISTAR	SAT	4372
MULTITECH	TV	1052 1195 1203 1350 1061 1157 1147 1231 1210 1012 1130 1158 1026 1145 1091 1160 1209 1287 1003 1219 1051 1349 1032
	VCR	2327 2307 2349
	DVD	2039
	Combo	1157
MURATO	SAT	4481
MURPHY	TV	1021 1012 1231 1215 1026
	VCR	2327
	DVD	2005
MURYUANA	TV	1132
MUSIKLAND	TV	1052 1232
MUSTEK	DVD	2078
MUTECH	SAT	4541
MVISION	SAT	4198
	DTT	4290
MXONDA	DVD	2090 2244
	Combo	1482
MYPLAYER	DVD	2193
MYRYAD	TV	1052
MYSAT	SAT	4453
MYSKY	SAT	4594
MYSTRAL	TV	1452
NAD	TV	1003 1288
	DVD	2024 2125
NAGOYA	TV	1012
NAGRAVISION	SAT	4197
NAIKO	TV	1350 1349 1051 1287 1190 1147
	DVD	2011
NAKAFUGI	TV	1140 2304
NAKAMURA	TV	1052 1160
	VCR	2327
NAKASHI	TV	1051
NAMSONIC	TV	1157
NAMSUNG	TV	1157
NANOXX	SAT	4304 4290
NARITA	TV	1091 1288 1160 1231
	VCR	2350
NASSA NAGEL	see	ENGEL
NATIONAL	TV	1211
NATIONEL	TV	1165
NEAHAUSAT	SAT	4453

Make	Type	Code		
NEC	TV	1105 1157 1160 1497 1173 1507 1102 1052 1187 1597 1012		
		VCR	1105 2350	
		DVD	2024	
		NECKERM.	TV	1141 1144 1052 1245 1145 1188 1132 1051 1235 1157 1130 1232 1083 1088 1189 1027 1054 1337 1483 1077 1129 1352 1365 1011 1206 1012 1238 1148 1190 1287
	VCR	2318 2357 2354 2349 2340		
NECOLA	VCR	2307		
NEI	TV	1051 1061 1012 1287 1210 1052		
NEO	TV	1406 1201 1061 1203 1414 1258 1560		
		DVD	2159 2061	
		Combo	1201	
		NEOM	TV	1597 1423
	DVD	2223 2005		
	SAT	4367		
	DTT	4237		
NEOTION	SAT	4541		
NEOVIA	TV	1542 1383 1514 1568 1543 1516 1792 1450 1201 1459 1736 1569 1453		
		DVD	2240 2245	
		Combo	1514	
		NEPTUN	TV	1051
NESCO	TV	1011 1003 1172		
	VCR	2327 2354		
NESX	TV	1526 1529		
	DTT	4290		
NETA	SAT	4253		
NETGEM	DTT	4180		
NETSAT	TV	1052		
NEU	TV	1130		
NEUF TELECOM	SAT	4180 4609		
NEUFUNK	TV	1061 1203 1287		
		DVD	2005	
		SAT	4367	
		NEUHAUS	SAT	4453 4541
NEULING	SAT	4579 4288 4241 4320 4083 4263 4215 4037 4541 4126 4304 4610 4322 4303 4442		
		DTT	4102 4610	
		NEUSAT	SAT	4453 4239
		NEVIR	DVD	2223
			SAT	4705
			DTT	4199
NEW VISION	TV	1123		
NEW WAVE	SAT	4324 4476		
NEWELL	TV	1051 1212		
NEWMAR	TV	1231 1012 1052		
	VCR	2354		
NEWORLD	TV	1210		
NEWSAT	SAT	4239 4453 4323 4136		
NEWSTAR	SAT	4353 4295		

Make	Type	Code		
NEWTECH	TV	1051 1231 1157 1210 1180		
		NEWTRON	TV	1343
	DVD	2082 2059 2019		
NEXIUS	TV	1201 1349 1180 1337 1350 1422 1061 1203 1423 1393 1452		
		DVD	2005 2123	
NEXT	SAT	4323 4303 4279 4296 4352 4476 4252 4236		
		NEXT CONCORDE	TV	1157
NEXT WAVE	SAT	4351 4476 4512 4569 4352 4296 4330 4252		
		NEXTIER	TV	1518
NEXTIME	SAT	4575		
NEXTKEY	SAT	4537 4296 4571 4290		
		NEXTSTAR	SAT	4323 4303 4236
NEXTVISION	SAT	4571 4303 4353		
NFREN	TV	1555		
NHE	SAT	4351		
NIKE	TV	1051		
NIKENNY	DVD	2123 2251		
NIKKAI	TV	1052 1210 1061 1172 1231 1158 1209 1287 1051		
		VCR	2307	
		NIKKEI	TV	1061 1052 1350 1449 1400 1511 1594 1203 1578 1454 1469 1550 1349 1091 1032 1587 1399 1051 1797 1158 1093 1206 1201 1157 1132 1529
				VCR
DVD	2220 2505 2228			
NIKKO	TV	1287 1052 1288 1157		
NIKOJ	TV	1349 1423 1350 1287		
		DVD	2201	
		Combo	1443	
		NIMO	DTT	4624 4280 4290
NISATO	DVD	2059 2184		
NISHI	TV	1157		
NIVA	SAT	4289		
NOBLEX	TV	1160 1046 1075 1157		
		VCR	2357	
		DVD	2261	
		NOBLIKO	TV	1231 1195
NODA	SAT	4014 4182		
NOGAMATIC	TV	1289		
NOKIA	TV	1019 1134 1014 1204 1201 1051 1423 1061 1111 1079 1135 1052 1053 1132 1091 1350 1337 1003		
		VCR	2357 2379 2304 2350 2323	
		DVD	2005 2034	
		SAT	4498 4499 4332 4275 4390 4302 4340 4367 4464 4451 4453 4374 4257	

Make	Type	Code
NOOS	SAT	4371 4373
NORDIC	TV	1210 1231
NORDING	TV	1195
NORLAND	TV	1012
NORDMENDE	TV	1180 1198 1452 1423 1401 1454 1350 1203 1435 1422 1400 1514 1542 1756 1194 1165 1289 2348 1349 1200 1201 1337 1587 1489 1061 1215 1469 1790 1209 1743 1132 1396
	VCR	2348 2316
	DVD	2103 2098 2060 2232 2146 2215 2083 2005
	SAT	4409 4242
	Combo	1215
	DTT	4367
NORDTON	TV	1032
NORDWAY	TV	1145
NORFOLK	TV	1012 1231 1287
NORIMEX	TV	1157
NORM N	TV	1052
NORMANDE	TV	1157 1203 1052
	DVD	2200
	SAT	4295
NORMEREL	TV	1049 1232
NORTEK	TV	1032 1061 1052 1158
	DVD	2252 2561 2073 2540 2059 2210 2544 2214 2255 2256 2272 2227 2274
NORTHSAT	TV	1032
NORTLINE	Combo	2279
NORTON	TV	1157 1209
NORWAY	TV	1145
NOSE	TV	1343
NOVA	TV	1157 1051 1188
	SAT	4461
NOVA STAR	TV	1011
NOVAK	TV	1052 1232
NOVATRONIC	TV	1130 1160 1157 1052 1051 1091 1049 1287
	VCR	2354
NPG	DTT	4290
NTL	SAT	4090
NUMERI CABLE	SAT	4390 4076
NU-TEC	TV	1258 1079
	DVD	2001
NYKOJ	DVD	2098
NYKOS	DVD	2098
NYTRO	SAT	4362
O GENERAL	TV	1157
OCEANIC	TV	1554 1514 1019 1014 1134 1003 1021 1079 1135 1192 1792 1180 1177 1132 1012
	VCR	2357 2323 2324 2302 2379 2340 2400
	SAT	4390 4498 4506 4499
OCEANS	TV	1157
OCTAGON	SAT	4730 4409

Make	Type	Code
OCTAL	TV	1231
	SAT	4373
	DTT	4316
ODEON	TV	1052 1091 1157
ODYSSEY	SAT	4351
OEC	TV	1494
ELECTRON.		
OKANO	TV	1145 1157 1052 1049
	VCR	2302 2354
OKI	TV	1400 1061
OLIDATA	DVD	2184
OLIMPIA	TV	1423
	SAT	4353
OLYMPIC	TV	1157 1209 1285
	SAT	4420
OLYMPUS	TV	1231
	VCR	2333
	SAT	4453
OMAX	SAT	4303
OMEGA	TV	1075 1210 1091
	VCR	2327
ONCEAS	TV	1157 1231
ONDIAL	SAT	4508
ONDIOLA	TV	1051
ONIDA	TV	1049
ONIEL	TV	1157
ONKYO	VCR	2354
	DVD	2122 2266
ONN	TV	1423
ONO	SAT	4632
ONWA	TV	1075 1210 1052 1140 1032 1190 1201 1091 1195 1157
	SAT	4541 4303
OPENBOX	SAT	4353 4571
OPENSAT	SAT	4571 4034
OPENTEL	SAT	4314 4217
	DTT	4314
OPERA	TV	1052 1091 1061 1203 1157
	DVD	2223
OPTEX	SAT	4321 4324 4323 4367 4234 4317 4453 4322 4327 4447 4307 4296 4314 4320 4507 4353 4295 4475
	DTT	4367 4330 4295 4327 4475 4234 4220
OPTI	DVD	2005
OPTICUM	SAT	4026 4139 4541 4128 4569 4035 4327
	DTT	4026
OPTONICA	VCR	2324
OR - ON	TV	1052 1091 1157 1210 1209
ORA	SAT	4303
ORANGE	SAT	4079 4373 4181
ORAVA	TV	1052 1287 1051 1012 1502 1049
ORBISAT	TV	1231
	SAT	4353 4511
ORBIT	TV	1145 1052
	SAT	4481 4541
ORBITECH	SAT	4214 4372 4127 4541 4409
	DTT	4541 4624
ORBITER	TV	1145

Make	Type	Code
ORDA	SAT	4323
ORIENT	TV	1157 1201
	SAT	4314 4281 4290
ORION	TV	1083 1102 1104 1203 1206 1051 1350 1739 1489 1550 1744 1440 1396 1056 1061 1422 1132 1337 1452 1189 1091 1106 1349 1201 1157 1052 1412 1399 1210 1158 1450 1105 1075 1173 1287 1394
	VCR	2354 2380 2327 2323 2160 2005
	DVD	2103 2072 2045 2230 2083 2160 2158
	SAT	4367
	DTT	4367
	Combo	1106 1598 1102
ORION (HUNGARY)	TV	1052 1012 1289 1075 1051 1104
ORITRON	DVD	2057
ORLINE	TV	1052 1232
ORMOND	TV	1061 1032 1052
	DVD	2005
ORSON	TV	1157
	VCR	2327
ORSONIC	TV	1091 1157
OSAKI	TV	1052 1210 1061 1091 1172 1231
	VCR	2307 2327
OSCAR	TV	1051 1079
	VCR	2357
OSIO	TV	1210 1052
	VCR	2307
OSO	TV	1210
OSUME	TV	1049 1231
OTAKE	TV	1083 1102
	VCR	2380
OTF	TV	1049 1012 1051
OTHER LINE	TV	1052 1054 1154 1144 1051 1231 1012 1083 1049 1235 1147
OTIC	DVD	2069
OTRAS	DVD	2163
OTRUM	TV	1134 1111
OTTO VERSAND	TV	1049 1141 1144 1235 1246 1245 1483 1180 1224 1132 1051 1083 1154 1221 1211 1054 1077 1157 1052 1164 1053 1003 1189 1012 1352 1365 1130 1231 1147 1075 1209 1014 1194 1287 1216 1238 1165 1026 1175 1135 1232 1374
	VCR	2323 2349
OVP	TV	1052 1051
PACE	SAT	4464 4424 4441 4390 4447 4538 4554 4133 4617 4230 4090 4746 1275 4347 4618 4274 4498 4829

Make	Type	Code
	DTT	4447 4424 4464
PACIFIC	TV	1061 1203 1422
	VCR	2380 2350
	DVD	2060 2103 2005 2088
	SAT	4540 4573 4367
	DTT	4367
	Combo	1598 2058
PACKARD BELL	TV	1516
	DVD	2508 2060 2543
PAEL	TV	1231 1125
PALCOM	SAT	4537 4105 4524 4296 4295 4353
	DTT	4105 4295
PALLADIUM	TV	1052 1049 1144 1188 1130 1145 1235 1051 1232 1132 1189 1337 1157 1054 1217 1231 1003 1012
	VCR	2318 2357 2327 2304 2354 2340 2307 2380
PALSAT	SAT	4372
PALSONIK	TV	1091 1231 1052 1210 1157 1049
	VCR	2327 2307 2354
PANAGOLD	TV	1157
PANAMA	TV	1052 1091 1157 1231 1217
PANASAT	SAT	4461
	DTT	4461
PANASHIBA	TV	1157
PANASONIC	TV	1411 1164 1167 1211 1144 1021 1246 1157 1154
	VCR	2333 2346 2347 2307
	DVD	2027 2119 2203 2150
	SAT	4574 4441 4424
	Combo	1164
PANAVISION	TV	1051 1188 1052 1091 1231 1423
PANAVOX	TV	1157 1231 1209 1331
	VCR	2349
	DVD	2152 2188
PANDA	TV	1211
PANORAMA	TV	1157 1091 1051 1231 1210
	VCR	2307 2349
PANORAMIC	TV	1198
	DVD	2059
PANSAT	SAT	4124
PARROT	TV	1141
PATHÉ CINEMA	TV	1012 1231 1145
PATHÉ MARC.	see	THOMSON
PATRIOT	TV	1132
	SAT	4430 4508
PAUSA	TV	1157
PCM	TV	1051 1287 1052
	VCR	2307
PDI	SAT	4122
PEACOCK	TV	1049 1231 1489
PEEKTON	DVD	2201
PENTAX	VCR	2318
PENTEL	SAT	4217
PEONY	TV	1133 1242

Make	Type	Code
PERDIO	TV	1083 1052 1157 1231 1051
	VCR	2380 2327 2354
PERFEKT	TV	1052
PERSHIN	TV	1125
PHASE	DVD	2011
PHILARMONIC	TV	1231
PHILCO	TV	1051 1190 1145 1217 1052 1012 1171 1157 1287
	VCR	2357 2327
	DVD	2059
PHILIPS	TV	1049 1132 1232 1374 1366 1365 1804 1561 1278 1262 1206 1383 1452 1052 1144 1061 1231 1557 1194 1130 1289 1142 1053 1051 1172 1027 1451 1054 1141 1220 1160 1350 1079
	VCR	2323 2340 2400 2367 2324 2333 2327
PHILIPS	DVD	2037 2564 2004 2136 2182 2500 2164 2567 2161 2568 2275 2563 2056 2230 2057 2001 2280
	SAT	4127 4390 4553 4309 4545 4589 4441 4257 4184 4003 4464 4627 4120 4365 4819 4829
	DTT	4553 4309 4589 4120 4551
	Combo	1262 1463 1220
	HIFI	3034
PHILIPS (F)	see	PHILIPS
PHILO	DVD	2170
PHOCUS	TV	1203 1400
PHOENIX	TV	1051 1052 1049 1287 1061 1180
	VCR	2357 2307 2349
	DVD	2005
	SAT	4571
PHONOLA	see	PHILIPS
PHONOTREND	TV	1550
	DVD	2034 2044
	SAT	4244 4324
PIONEER	TV	1508 1049 1194 1349 1003 1206 1289 1075 1091
	VCR	2340 2323 2318
	DVD	2068 2140 2141 2299
	SAT	4343 4390
PISAT AUSTRIA	SAT	4314
PIXX	SAT	4547 4124
	DTT	4547
PLANET	TV	1349
	SAT	4430 4296 4305
PLANTRON	TV	1157 1091 1052
PLASMATECH	TV	1383
PLATINIUM	TV	1509
	SAT	4537
PLAYDOR	TV	1091

Make	Type	Code
PLAYSONIC	TV	1203 1287 1052
	VCR	2357
	DVD	2005
	DTT	4367
PMB	SAT	4327 4453 4575 4296 4294 4546 4541
	DTT	4546 4297 4356 4215
POINT OF VIEW	TV	1410
POINTER	DVD	2079
POLAR	DVD	2248
POLAROID	DVD	2543
POLLIN	DVD	2209
	SAT	4551 4026 4658 4288 4352 4228 4320 4541 4035 4215 4571 4083 4464 4498 4296
	DTT	4551 4316 4317
POLSAT	SAT	4599 4316 4373 4291 4076
PONTIAC	TV	1210
POP	TV	1091 1194
POPAY	TV	1091 1157
POPPY	TV	1157 1091
PORTLAND	TV	1130 1160 1051 1056 1157
	VCR	2350 2349 2307
	SAT	4585
	Combo	1176
POSTAR	TV	1157
POWER SKY	SAT	4353 4370 4186
POWERPOINT	TV	1035 1052 1132
PRANDONI	TV	1061 1132 1157 1195 1049 1206 1032 1350
	DVD	2087
PRAXIS	SAT	4340
PRECISION	TV	1231 1731
PREDATOR	DVD	2036
PREISNER	SAT	4149 4258 4288 4578 4176 4478 4541
	DTT	4541
PREMIER	TV	1331 1112 1091
	SAT	4257 4575 4499 4529
PREMIERE	SAT	4499
PREMIUMQ	SAT	4001
PRIMA	TV	1091 1231 1741 1061 1157
PRIME	TV	1061 1824
PRIMUS	TV	1132
PRINCE	see	PRANDONI
PRINCESS	TV	1349 1157
PRINSTON	TV	1158
PRINZ	TV	1051 1052 1061
	VCR	2327 2354
	DVD	2060 2005
	SAT	4367
	DTT	4367
PRO BASIC	SAT	4025
	DTT	4280 4220 4300
PRO EL	TV	1051
	DVD	2040
PRODVX	DVD	2296 2200
PROFESSOR	TV	1049

Make	Type	Code
PROFEX	TV	1157 1026 1012 1003 1052
	VCR	2340
PROFI	TV	1157
PROFILE	SAT	4430
PROFILINE	TV	1061 1157 1195 1052
PROFILO	TV	1350 1180 1051 1349 1206 1165 1212 1052 1365
	Combo	1443
PROFITECH	TV	1049
PROFITRONIC	TV	1195 1049 1052
PROLINE	TV	1061 1412 1450 1423 1203 1172 1188 1215 1187 1130 1206 1012 1287 1052 1189
	VCR	2350 2348 2327
	DVD	2057 2184 2146 2098
	SAT	4367
	DTT	4367
PROLUX	TV	1349
PRONEXT	SAT	4303
PROSCAN	see	RCA
PROSCO	VCR	2307 2327 2350
PROSIO	VCR	2307
PROSONIC	TV	1051 1232 1203 1925 1075 1440
PROTECH	TV	1061 1051 1157 1052 1032 1147 1049 1232 1190 1012 1091 1231
	SAT	4239
PROTEK	SAT	4317 4239 4324 4739
	DTT	4317
PROTOKOL	SAT	4296
PROTON	TV	1288
PROVISION	TV	1201 1262 1132 1052 1130 1091 1157 1111 1160
	DVD	2198 2539
	SAT	4411
	Combo	1201
PUCHINI	TV	1145
PVISION	TV	1489
PYE	see	PHILIPS
PYXIS	SAT	4324
QONIX	TV	1550 1546
	DVD	2237 2287
QUADRAL	TV	1245 1190
	DTT	4123
QUADRIGA	TV	1134
QUADRO	TV	1061 1177 1331 1795 1201 1505 1 1731 1505 1504 1741 1879 1423 1414 1924 1925 1252 1410 1190 1732 1988 1285 1112 1502 1503 1393 1302
	DVD	2005 2033 2730 2217 2276 2045 2729 2815 2078 2280 2517 2521 2522
	SAT	4367 4573 4236 4321 4279 4275 4511 4107 4624

Make	Type	Code
	DTT	4367 4280 4624
	HIFI	3213 3137
QUALCRAFT	TV	1210
	VCR	2327
QUALI-TV	SAT	4200
QUART	TV	1201
QUARTEK	DVD	2234
QUARTZ	VCR	2357
QUASAR	TV	1195 1383 1157 1343
	VCR	2307
	Combo	2504
QUEEN FIDELITY	TV	1052 1157 1091
QUELLE	see	UNIVERSUM
QUESTAR	DVD	2049
QVISION	SAT	4590
R. LINE	TV	1052 1210
	VCR	2354
RADIALVA	TV	1051 1012 1210 1289 1160 1232
	VCR	2307 2324
RADIO SHACK	TV	1051 1288
RADIO STEINER	TV	1180 1019
	VCR	2316
	Combo	1294
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMAR.	TV	1051 1190 1157 1049 1195 1012
	VCR	2357 2307
RADIONETTE	TV	1021 1003
	VCR	2307
RADIOTONE	TV	1061 1157 1052 1147 1145 1091 1212 1349 1132 1051 1287
RADIX	SAT	4478 4529 4142 4014 4381 4324
	DTT	4014 4529
RAFAL	SAT	2307
RAINBOW	see	PACE
RAINFORD	DVD	2005
RANK / RBM	TV	1021 1012 1026 1188
	DVD	2005
RANSER	DVD	2061
RANSTEC	TV	1231
RAYMOND	TV	1132
RC 2	SAT	4476
RCA	TV	1180 1215 1052 1288
	DVD	2091
RCS	SAT	4278
REALISTIC	TV	1288
	VCR	2357 2327 2333 2307 2324
REBOX	SAT	4511 4327
RECOR	TV	1054 1190 1051 1049 1052 1061 1232
RECTILIGNE	TV	1051 1173
RED FLOWER	SAT	4323
RED STAR	TV	1349 1052
	DVD	2019 2079 2081 2170
	SAT	4420
REDIFFUSION	TV	1003 1164 1374 1245 1141 1012 1232 1215 1132
	DVD	2027
	Combo	1262

Make	Type	Code
REDLINE	SAT	4541 4739 4036 4537 4236
	DTT	4541
REDO	TV	1160 1157
	VCR	2349
REDPOINT	TV	1035
REFLEX	TV	1051 1061 1032 1052 1177 1232
REGAL	TV	1061 1206 1414 1423 1393
	DVD	2005
	SAT	4367 4321
	DTT	4367
REGENTE	TV	1157
RELISYS	TV	1383 1401 1759 1515
RELOOK	SAT	4658
RENDER	TV	1203 1529 1511 1587 1412 1469 1414 1400 1450 1423 1790
RENKFORCE	TV	1210
REOC	TV	1203
REVOX	TV	1049 1051 1232
	DVD	2004
REVOY	DVD	2034
REX	see	SELECO
REX DIGITAL	SAT	4569 4289
RFT	see	BRUNS
RHINEX	TV	1258
RICHMOND	DVD	2059 2276 2142 2258
RICOH	TV	1052 1232
RIMAX	DVD	2159 2224
RITAR	SAT	4453 4242 4541 4290
	DTT	4290 4541
RITZ	TV	1012
RM 2000	TV	1061 1051 1032 1177 1052 1232
	VCR	2327
ROADMASTER	SAT	4453
ROADSTAR	TV	1203 1061 1157 1453 1051 1451 1435 1400 1483 1343 1469 1206 1423 1032 1132 1158 1559 1275 1287 1189 1052 1177 1012 1349 1091 1210 1201 1123 1147 1231
	VCR	2307 2349 2323 2350 2327 2392
	DVD	2005 2039 2185 2145 2260 2188 2027 2034 2118 2199 2237 2046 2045 2011 2044
	SAT	4367 4453 4390 4353
	DTT	4327 4367
	Combo	1042 1294 1598 1157
ROALMASTER	DTT	4295
ROBERTS	TV	1132
RODEX	TV	1157 1075 1052 1209 1210
ROLMASTER	SAT	4239
	DTT	4295
ROLSEN	DVD	2013
ROSE&HOLIET	TV	1079

Make	Type	Code
ROSITA	TV	1157
ROSNER	TV	1231
ROTEL	DVD	2022
ROVER	DTT	4367
ROWA	TV	1051 1091 1061 1157 1231 1206 1509 1032 1201 1209
ROWSONIC	TV	1217 1231 1021
	DVD	2078 2038 2084
ROXY	TV	1231
ROYAL	TV	1091 1051 1210 1209 1157 1201 1231 1190
ROYAL LUX	TV	1201 1091
RSF	SAT	4430
RUBIN	TV	1051
RUKOPIR	TV	1052 1232
RUNCO	TV	1497
S & P	TV	1350 1051
SAB	SAT	4571 4303 4381 4367
SABA	TV	1180 1198 1061 1289 1203 1215 1194 1165 1349 1157 2348 1200 1049 1021 1160 1051 1052 1154 1350 1365 1355
	VCR	2348 2316 1215
	DVD	2026 2057
	SAT	4464
	Combo	1294 1215 1443
SABRE	see	PACE
SAGEM	TV	1037 1552 1173 1735 1051
	SAT	4373 4457 4582 4257 4354 4191 4076 4079 4184 4244 4077
	DTT	4582 4354 4689 4367
SAINEL	TV	1012
SAISHO	TV	1203 1206 1083 1091 1160 1102 1210 1106 1157 1079 1012 1049 1231
	VCR	2354 2327
	Combo	1106
SAITO	TV	1012 1003
SAITON	TV	1231
SAIVOD	TV	1052 1232 1061 1051
	DVD	2060 2192
	SAT	4237 4298
	DTT	4298 4237
	Combo	1443
SAKAI	TV	1231 1083 1157
SAKEO	TV	1157
SAKIO	TV	1091 1160 1157
SAKURA	TV	1157 1288 1203
	SAT	4314 4537
SALORA	TV	1014 1201 1111 1019 1134 1350 1204 1003 1079 1135 1206 1051 1231 1132 1021 1154 1012
	VCR	2357 2314 2302 2304
	DVD	2145

Make	Type	Code
SALORA	SAT	4340
SAMBERS	TV	1195 1012
	VCR	2307 2327
	DVD	2066
SAMPO	TV	1049 1489 1557
SAMSAT	SAT	4314
SAMSUNG	TV	1382 1123 1052 1157 1284 1950 1172 1405 1385 1403 1231 1130 1145 1356 1091 1402 1596 1132 1173 1175 1206 1288 1281
	VCR	2311 2381 2357 2302 2352
	DVD	2066 2052 2547 2180 2533 2097 2130 2027 2056
	SAT	4227 4291 4449 4226 4467 4292 4441 4101 4146 4090 4746 1275 4481 4322 4512 4225 4575 4373
	DTT	4100
	Combo	1281 1402 1716
SAND	TV	1206
SANDRA C.	TV	1231 1012
SANG	TV	1203 1287 1158
SANKYO	TV	1051
SANSEI	DVD	2059
SANSUI	TV	1052 1258 1203 1511 1423 1173 1355 1529 1061 1469 1489 1559 1587 1440 11075 1091 1232 1140 1157 1032 1337 1396 1209 1079 1287 1343 1331
	VCR	2354 2314 2103
	DVD	2011 2055 2188 2103 2098 2084 2046 2196 2260 2019 2090 2069 2223 2070 2234 2259
	SAT	4314 4258
	HIFI	3137
SANTON	TV	1157
	SAT	4498
SANWA	TV	1079
SANY	TV	1194
SANYO	TV	1073 1061 1145 1423 1079 1349 1079 1052 1157 1172 1497 1171 1046 1051 1333
	VCR	2357 2379 2056
	DVD	2025 2048 2059 2271
	SAT	4367
	DTT	4367
SANYOSAT	SAT	4303
SAR	TV	1052 1231
SASA	SAT	4323
SAT	SAT	4481
SAT - STAR	SAT	4353
SAT - URNE	SAT	4295
	DTT	4295
SAT +	SAT	4367 4327 4506
	DTT	4367 4327

Make	Type	Code
SAT CRUISER	SAT	4123
SAT INDUSTRIES	SAT	4453 4105
SAT ITALIA	see	WISI
SAT PARTNER	SAT	4409
SATCOM	SAT	4409 4314
SATCONN	SAT	4622
	DTT	4102
SATECO	SAT	4430 4409 4314
SATELKO	SAT	4420
SATPLUS	SAT	4367 4381 4327 4506
	DTT	4367 4327
SATRONIC	TV	1217
SATUM	see	URANYA
SATYCON	SAT	4290
	DTT	4290
SAVE	TV	1052 1232
SAVEMA	VCR	2307
SAVILLE	see	ORION
SBR	see	PHILIPS
SCANSONIC	DVD	2005
SCHAUB LORENZ	TV	1061 1014 1203 1052 1459 1051 1879 1475 1731 1350 1469 1550 1454 1489 1423 1450 1556 1792 1514 1511 1465 1206 1021 1019 1400 1157 1349 1160 1032 1177 1287 1205 1132 1147 1079 1145 1091 1209 1393 1201 1189 1134 1587 1192 1204 1190 1232 1003
	VCR	2357 2379 2307 2350 2380 2327 2331 2302
	DVD	2005 2274 2225 2083 2004 2204 2112 2228 2059 2538
	SAT	4453 4575 4499 4367 4551 4237 4511 4221 4098 4303 4234
	Combo	1598 1443
	DTT	4220 4329
SCHAUEN	TV	1887
SCHINTECH	DVD	2005
SCHNEIDER	TV	1130 1051 1423 1061 1206 1203 1426 1516 1452 1052 1157 1032 1049 1075 1012 1132 1210 1231 1142 1027 1350 1173 1177 1195 1158 1190 1262
	VCR	2323 2327 2340 2307 2318 2350 2349
	DVD	2057 2069 2232 2055 2001 2080 2060 2088 2005
	SAT	4367 4551 4327 4453
	DTT	4551 4235 4367
	Combo	1262
SCHNEIDER (F)	see	PHILIPS

Make	Type	Code
SCHONTECH	TV	1061
SCHULTS	TV	1061
SCHWAIGER	SAT	4529 4551 4547 4263 4290 4352 4260 4365 4296 4303 4541 4014 4438 4258 4288 4314 4324 4367
	DTT	4551 4529 4290 4352 4581 4367 4014
SCIENTIFIC LABS	DVD	2011
SCOTLAND	TV	1012 1051
SCOTT	TV	1051 1721 1343 1262 1288 1526 1303
	VCR	2307 2357
	DVD	2249 2272 2220 2118 2049 2184 2059 2098 2225
	Combo	1482
SEABIRD	DTT	4220
SEARCH	Combo	1042
SEAWAY	TV	1061 1130
SEDEA	TV	1019
	SAT	4353 4409 4508 4573 4321 4170 4535 4323 4288 4253 4527 4263 4453 4367
	DTT	4367 4322 4234
SEDIP	see	PATHE CINEMA
SEELTECH	TV	1201
	DVD	2561 2061
	DTT	4298
	Combo	14825
SEELVER	TV	1206 1452 1349 1061
	DVD	2038
SEG	TV	1061 1051 1423 1393 1412 1350 1177 1032 1157 1195 1091 1012 1210 1052 1231 1232 1171 1217 1189 1130 1142 1349
	VCR	2350 2327 2323
	DVD	2005 2072 2522 2011 2087 2217 2057 2245
	SAT	4367 4321 4409 4381 4453 4420 4327
	DTT	4367 4297 4280 4300
SEG DIGITAL	DVD	2005
SEG TOKYO	TV	1423
SEI	see	SINUDYNE
SEIKO	TV	1160
	DVD	2005
SEITECH	TV	1201 1399 1349 1203 1452 1398 1400
	VCR	2380
	DVD	2090 2201 2103

Make	Type	Code
SELECO	TV	1188 1192 1061 1142 1011 1206 1027 1132 1180 1262 1287 1349 1123 1052 1134 1154 1130 1111 1051
	VCR	2316 2304 2350 2311 2349 2307 2323 2340 2357
	DVD	2005
	SAT	4409 4453 4569 4367 4390 4289
	DTT	4367 4569
	Combo	1220
SELECT	TV	1032 1061
	DVD	2261
SELTEN	TV	1423
	DVD	2005
SELT	TV	1555
SEMP	TV	1077
SENATOR	TV	1157
SENCOR	TV	1210 1231
	DVD	2261
SENCORA	TV	1157 1210 1195
SENDAY	TV	1051
SENSI	TV	1450 1412 1449 1758 1759 1453 1459
SENSOY	TV	1355
SENTRA	TV	1210 1093
	VCR	2307
SENYU	TV	1275 1141 1051 1180 1073 1235 1088 1130 1216 1245 1077 1123 1096 1164 1211 1105 1032 1144 1177
	VCR	2324 2304
	DVD	2005
SEOUL	SAT	4739 4290 4537 4123
	DTT	4290
SEPTIMO	SAT	4540 4323
SERINO	TV	1037 1173 1209 1210 1231
SERVIMAT	SAT	4453 4575 4327
	DTT	4546 4367 4297 4327
SERVISAT	SAT	4367 4381 4327 4453
	DTT	4329 4546
SET	TV	1051 1052
	SAT	4442
SETRON	TV	1157 1091
	VCR	2307
SEZAM	SAT	4322 4110 4442 4228 4133 4658
	DTT	4096
SHADOWCH.	DVD	2005
	SAT	4367 4296
	DTT	4235 4367
SHARK	SAT	4571 4303
SHARM	TV	1471 1203
SHARP	TV	1246 1429 1224 1221 1421 2324 1157 1231
	VCR	2324 2327 1246 2307
	DVD	2138 2005 2160 2298 2119

Make	Type	Code
SHARP	Combo	2160
SHERTON	TV	1157
SHERWOOD	TV	1203
SHINCO	VCR	2327
	DVD	2070
SHINELCO	TV	1578 1559
	DVD	2084
SHINTON	TV	1052 1061
	VCR	2357 2327
SHINTOSHI	TV	1052
SHIVAKI	TV	1052 1246 1012 1049
	VCR	2307
SHIWAN	TV	1210 1209
SHNIED	TV	1091
SHOGUN	TV	1157
SHONY	TV	1037
SHORAI	TV	1210 1083 1209
SHOV	TV	1157 1091 1052 1303 1051 1075 1231 1132 1201 1258
SIAREM	TV	1195
SICANTIC	see	LUXOR
SICATEL	TV	1012
SICE	TV	1154
SIDEC	TV	1012
SIDNEY	TV	1231
SIEL	TV	1012
SIEMENS	TV	1141 1144 1350 1154 1051 1743 1349 1212
	VCR	2357 2323 2307
	SAT	4619 4188 4505 4551 4581 1349
	DTT	4619 4541 4551 4581
	Combo	1220
SIEMSEN	TV	1454
SIERA	TV	1206 1052
SIESTA	TV	1147 1145 1049
SIGMA	SAT	4541
	DTT	4541
SIGMATEK	DVD	2190 2019 2061
SILBER	DVD	2005
SILMA	TV	1052
SILTEX	DVD	2201
SILVA	TV	1051 1091 1157 1454 1516 1012
	VCR	2307 2327
	DVD	2081
SILVER	TV	1061 1091 1157 1210 1206 1051 1231
	VCR	2357 2349
	DVD	2072
SILVER - SAT	SAT	4296
SILVERCREST	TV	1061 1423
	DVD	2590 2538 2238
	SAT	4126 4124 4288
	DTT	4202 4595
SIM 2	SAT	4390
SIMKO	VCR	2327
SIMTEL	TV	1052 1049 1210 1091 1209
SINGER	TV	1051 1130 1157 1061 1052 1165 1188 1075 1195 1014 1200 1180 1206 1079 1147 1083 1012 1231

Make	Type	Code
	VCR	2352 2348 2349 2357 2354
SINOTECH	TV	1303 1190 1091 1258 1084
SINUDYNE	TV	1051 1132 1206 1350 1422 1452 1061 1516 1423 1565 1399 1511 1400 1396 1578 1195 1189 1337 1201 1349 1056 1188 1157 1027 1102 1123 1104 1385 1210 1232 1052 1350 1130
	VCR	2380 2354 2340 2323
	DVD	2103 2146 2044 2220 2083 2005
	Combo	1106 1598
SIRA	DTT	4297
SIYAH	TV	1203 1158
SKARDIN	SAT	4327 4105 4599
	DTT	4327 4329 4105
SKAY	TV	1209 1052 1210
SKINTEK	TV	1450 1511
SKR	SAT	4453
SKT	SAT	4551 4138
	DTT	4551
SKY	TV	1412 1383 1758 1450
	SAT	4441 4274 4617 4594 4618 4749 4309 4308
SKY MEDIA	TV	1756
SKY VIEW	SAT	4541
	DTT	4541
SKYBOX	SAT	4506 4348
SKYLINE	TV	1158 1231
	SAT	4541
	DTT	4541
SKYMASTER	DVD	2011
	SAT	4327 4453 4526 4541 4624 4352 4107 4037
	DTT	4327 4546 4280 4329 4352
SKYMAX	SAT	4295
	DTT	4295
SKYON	SAT	4296
SKYPEX	SAT	4551
	DTT	4551
SKYPLUS	SAT	4541 4288 4139 4551 4258 4327 4314 4116 4252 4453 4352 4126 4140 4263 4367
	DTT	4551 4288 4541 4367 4139
SKYSAT	SAT	4321 4214
SKYSTAR	SAT	4214
SKYTEK	SAT	4352
SKYTRONIC	TV	1190 1157 1051
SKYWORTH	TV	1157 1051 1331
	SAT	4290
	DTT	4290
SL	SAT	4551 4263 4524
	DTT	4551
SLAVA	TV	1231

Make	Type	Code
SLIDING	TV	1516 1383 1426 1564 1412 1201 1569 1555 1453 1549 1543 1566
	DVD	2244
	DTT	4551
	Combo	1201
SLIMLINE	DVD	2088
SM ELECTRON.	DVD	2011
	SAT	4453 4327 4526
SMARAGD	TV	1035
SMART	SAT	4538 4508 4295 4290 4149 4215 4084 4176 4314 4085 4407 4196 4529 4733
	DTT	4295
SMARTBOX	SAT	4290 4036
	DTT	4290
SMARTVISION	TV	1406 1556 1741 1594 1731 1203
	DVD	2276 2069 2061
SMD	DTT	4541
SMT	SAT	4578
SNR	TV	1195
SOGERA	TV	1051 1052 1210
SOGO	TV	1331
	DVD	2158 2276
	DTT	4237
SOKOL	DVD	2184
SOLARIS	SAT	4527 4369 4353
SOLAVOX	TV	1003 1014 1052
SONAMEC	VCR	2327
SONASHI	SAT	4234
SONICLINE	TV	1287
SONICX	TV	1051
SONIKO	TV	1145 1051 1157
	DVD	2081
SONITRON	TV	1231 1079 1349 1073
	VCR	2307 2357
SONIX	TV	1450
SONNECLAIR	TV	1051 1012
	VCR	2307
SONOKO	TV	1061 1157 1091 1052 1075 1203 1051 1209 1231
	VCR	2349 2357
SONOLOR	TV	1003 1014 1021 1019 1079 1012
	VCR	2324 2357
SONSTIGE	SAT	4257 4320 4551
	DTT	4551
SONTEC	TV	1051 1145 1157 1052
	VCR	2307 2349
SONY	TV	1245 1235 1483 1471 1352 1216 1238 1084 1474 1073 1800 1256 1470 1356 1148 1281 1190
	VCR	2339 2337 2336 2338
	DVD	2099 2053 2181 2086 2238 2241 2202 2239
	SAT	4390 4587 4441
	Combo	1256 1362
SONYSAT	SAT	4351 4239 4513

Make	Type	Code
SOUND COLOR	TV	1051 1349 1061 1075 1203 1423 1032 1052 1091 1158 1145
	DVD	2201
	Combo	1443
SOUND DESIGN	TV	1288
SOUND VISION	TV	1195 1210 1052
SOUND MASTER	TV	1157
	DVD	2029 2011
SOUNDWAVE	TV	1061 1190 1052 1423 1158 1091 1206
	DVD	2005
SOUNDZONE	Combo	1598
SOUTHERN CROSS	TV	1219
SOWTECH	TV	1145
SPACIAL	DVD	2228
SPARKLE	TV	1052
SPECIAL	VCR	2307
SPECTRA	TV	1051 1091 1112 1157 1285 1331 1160 1303 1258
SPECTRUM	TV	1288
SPEED SOUND	DTT	4614
SPHINX	HIFI	3034
SPICA	TV	1231
	DVD	2228
SRD	SAT	4127 4214
SSANGYONG	TV	1051 1157
SSS	see	FUNAI
STAB	SAT	4375
STAB USUAL	SAT	4353
STABO	DTT	4234 4290
STAG	TV	1210
STANDARD	TV	1061 1157 1130 1052 1210 1160 1051 1231
	VCR	2349
	DVD	2060 2149
STAR	TV	1051
	SAT	4149
STAR CLUSTER	DVD	2011 2029 2149
STAR DIJITAL	SAT	4373
STAR PORT	SAT	4279
STAR SAT	SAT	4270 4353 4511 4575 4296 4036 4453 4301 4037 4279
STAR TRACK	SAT	4353 4023
STARBOX	SAT	4296 4622
	DTT	4352
STARCOM	SAT	4321 4575 4295
	DTT	4297 4295
STARDUST	TV	1051
STARION	TV	1423
STARK	SAT	4296
STARLAND	SAT	4525 4453
STARLIGHT	SAT	4166
STARLINE	TV	1051 1145
STARLITE	TV	1051 1157 1091 1049 1032 1203
	VCR	2307
	DVD	2146
STARLOGIC	DVD	2019
STARLUX	TV	1157 1091 1052
STARRING	TV	1157

Make	Type	Code
START	TV	1052
STEEL HOME	DVD	2059
STENWAY	TV	1210 1209
STERLING	TV	1061 1206 1349 1132
STERN	see	SELECO
STILANDIA	TV	1231 1105
STM	TV	1019 1014
STRATO	TV	1091 1052 1157 1051
STREAM	SAT	4303 4441
STROM	SAT	4236
STROMBER CARSON	DVD	2061
STRONG	TV	1423 1586 1393
	VCR	2327
	DVD	2005 2123 2251
	SAT	4599 4203 4390 4411 4367 4347 4453 4409 4455 4279 4481 4351 4237 4506 4494 4305 4296 4301 4588 4076 4105 4081 4293 4147
	DTT	4329 4356 4037 4327 4305 4438
STRONGSAT	SAT	4455
STT SONIG	TV	1049
STV	TV	1003
STVI	TV	1012 1231
	SAT	4390
STYLANDIA	TV	1157
STYX	SAT	4324
STZ	VCR	2327
SUCCESS	SAT	4317 4239
SUGDEN	TV	1051
SUMIN	SAT	4124
SUN	TV	1399
SUNGOO	TV	1396
SUNIC LINE	TV	1130 1051
SUNKAI	TV	1203 1102 1061 1350 1083 1035 1037 1051 1383 1052 1209 1349 1210 1337
	VCR	2354 2380 2314
	DVD	2019
	SAT	4367 4447 4353
	Combo	1294
SUNLIC	TV	1051
SUNMOONST.	SAT	4461
	DTT	4356
SUNNY	TV	1075 1157
	SAT	4303 4323 4352 4541
SUNSAT	SAT	4453
SUNSTAR	TV	1051 1157 1091 1061 1349
	VCR	2327
	SAT	4508 4420 4149
SUNSTECH	TV	1526 1489 1449
	DVD	2061 2060 2099 2220 2170 2505
	DTT	4298 4237
SUNWATT	TV	1049
SUNWOOD	TV	1051 1231 1157 1052
	DVD	2081
SUPER ELECTR.	TV	1231
SUPER MAX	SAT	4314

Make	Type	Code
SUPERIOR	TV	1423
SUPERLA	TV	1012 1231
SUPERSCAN	TV	1558
SUPERSONIC	TV	1091 1079 1075 1054 1209 1173 1051 1157
	VCR	2304
SUPERTECH	TV	1061 1157 1051 1210 1052 1037 1075 1091 1275 1173
	VCR	2327
SUPERTONE	TV	1231 1012
SUPERVISION	TV	1157
SUPERVOX	TV	1132 1206
SUPEX	SAT	4290
	DTT	4296
SUPRA	TV	1052 1160 1157 1288 1037 1275 1049 1075 1091 1231
	VCR	2307 2349 2327
	Combo	1294 1288
SUPREME	TV	1037
SUTRON	TV	1157
SUTUM	TV	1157
SUZUKI	DVD	2036
SVA	TV	1258
SWING	TV	1206
SWISSTEC	TV	1794 1450
SYC LINE	TV	1157 1231
SYLVANIA	TV	1558
	VCR	2327 2304 2314
	DVD	2056 2331 2292
SYMPHONIC	TV	1558
	VCR	2327 2304 2314
	DVD	2056 2331 2292
SYNCHRO	SAT	4352 4270 4252
SYNN	DVD	2011
SYSLINE	TV	1051 1052
SYSTEC	SAT	4541 4543
	DTT	4595
SYSTEL	TV	1157
	DTT	4595
SYTEC SAT	SAT	4541
SYTONG	TV	1231
T.V.E.	SAT	4367
	COMBI	2005 1061
T.W.F. DIGITAL	DTT	4581
TADISTAR	TV	1190 1210 1052 1049 1258
TAE YOUNG	SAT	4409
TAHNON	SAT	4014 4182 4529
TAHOCI	TV	1091
TAIA	TV	1210
TAISHO	TV	1012
	VCR	2354
	Combo	1106 1598
TAIAH	TV	1052
TAKANAWA	TV	1157
TAKARA	TV	1061
TAKUMA	DVD	2184
TALENT	TV	1154
	DVD	2059
TAMASHI	TV	1209
	DVD	2249 2171
TANDBERG	TV	1188 1011 1027 1198 1206 1289
TANDY	TV	1231 1210
	VCR	2307 2327 2357

Make	Type	Code
TANRA	TV	1061
TAPLIN	SAT	4244 4290 4295 4537
TARGA	TV	1385 1051
	DVD	2024 2544 2210 2159 2101
	SAT	4124
TASHIKO	TV	1231 1012
	VCR	2327 2340 2324 2307
TASTER	TV	1049 1091 1210
TATUNG DECCA	TV	1172 1052 1231 1206 1287 1349 1132 1051 1201
	VCR	2354 2324 2380 2327
	Combo	1106
TAURAS	TV	1201 1262 1350
	Combo	1443
TAURO	TV	1287
TAYRAS	TV	1350
TBOSTON	SAT	4296 4679 4681 4362 4508 4682 4295 4453 4291
	DTT	4784 4297 4295 4296 4237 4681
TCE SERVICE	TV	1180 1194 1200 1165 1198
	VCR	2348 2316
TCL	TV	1258 1210
	DVD	2091
TCM	TV	1130
	VCR	2380
TD DESIGN	TV	1019
TDA COLOR	TV	1203
TEAC/TEAK	TV	1061 1258 1423 1203 1054 1052 1049 1231 1157 1051 1052 1350 1032 1288 1027 1173 1177 1091
TEAC/TEAK	VCR	2327 2331
	DVD	2280 2001 2125 2140 2249 2070 2289 2089 2282 2056 2069 2237 2049 2013 2205 2729
	SAT	4708 4512 4180 4367
	DTT	4300
TEAM	TV	1209
TEC	see	DUAL-TEC
TECCO	TV	1231 1217 1198 1157 1423
TECHLINE	TV	1423 1051 1061 1195 1052 1032 1177
TECHNEMA	TV	1052 1051 1133
TECHNICA	TV	1210 1061 1201 1423 1349 1157
	DVD	2011 2019 2005
	SAT	4367
	DTT	4220 4367
TECHNICAL	TV	1061 1757
	DVD	2005
	SAT	4367
	DTT	2005
TECHNICS	TV	1164 1211 1157
	VCR	2333
TECHNILAND	TV	1049

Make	Type	Code
TECHNIMAG.	TV	1452 1206 1132 1349 1350
TECHNISAT	TV	1189 1232 1171 1132 1051
	SAT	4214 4127 4372
	DTT	4551 4214
TECHNISSON	TV	1203
	DTT	4220
TECHNO	TV	1061
	DVD	2005
	DTT	4367
TECHNOL	TV	1231 1091 1160 1157 1054 1052 1173 1049
TECHNOMATE	SAT	4314 4254
TECHNOSAT	SAT	4177 4352 4537 4303 4739 4123
TECHNOSON.	TV	1201
	DVD	2142
	Combo	1443
	DTT	4581
TECHNOTREN D	DTT	4581
TECHONE	TV	1410
TECHSTAR	SAT	4236
TECHVISION	TV	1529
TECHWOOD	TV	1061 1423 1052
	DVD	2005 2522 2059
	SAT	4367 4321 4708
	DTT	4438 4367
TECNIMAGEN	TV	1452 1132 1206 1349
TECNISON	TV	1061 1157 1051 1049 1231
TECSAT	SAT	4453
TECSONIC	TV	1061
	DVD	2005
	DTT	4367
TECVIEW	SAT	4001
TEDELEX	TV	1529 1556 1258 1157 1049 1091 1012 1231
	VCR	2307 2354 2349
	DVD	2011 2188 2196 2098 2033 2039
TEDI	DTT	4546
TEHNIKUS	SAT	4290
	DTT	4290
TEINEL,SA	TV	1012 1051
TEKNANT	TV	1209 1052 1157 1051
TEKNIKA	TV	1219
	VCR	2307 2327
	DVD	2171 2575 2019
TEKO	SAT	4176
TEKON	TV	1157
TELCA	TV	1061
	DVD	2005
	DTT	4367
TELE +	SAT	4390
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	1209 1052
TELECO	DTT	4356
TELECOM	SAT	4075
TELECOR	TV	1052 1232
TELEFAC	TV	1157

Make	Type	Code		
TELEFUNKEN	TV	1180 1200 1215 1350 1494 1061 1198 1165 1194 1289 1258 1349 1285 1217 1331 1158 1160 1808 1052 1303 1157 1123 1232 1365		
		VCR	2348 2316 2354 2350 2323	
		DVD	2013 2001 2280 2046 2188	
		SAT	4430 4409	
		Combo	1294 1443 1258	
		TELEFUSION	TV	1052 1232
		TELEGAZI	TV	1287 1003
		TELEKA	SAT	4478
		TELEKTRON	TV	1157 1195
		TELEMASTER	TV	1052
	SAT	4411		
TELEMAX	DVD	2220		
TELEMEISTER	TV	1051		
TELEOPTA	TV	1157 1052		
TELEPAC	TV	1157		
TELEPOINT	TV	1051		
	VCR	2350		
TELERENT	TV	1053		
	VCR	2333 2307 2357 2327		
TELESERVICE	SAT	4390		
TELESONIC	TV	1051 1132 1049 1189 1052 1061		
TELESTAR	TV	1051 1350 1147 1590 1349 1049 1157 1212 1190 1052 1091 1201		
		VCR	2307	
		SAT	4214 4541 4127 4321 4367	
		DTT	4214 4541 4127 4581	
		Combo	1443	
	DTT	4214 4541 4127 4581 4367		
TELESYSTEM	TV	1475 1400 2008 1426 1343 1061		
	DVD	2219 2540 2218		
TELESYSTEM	SAT	4327 4105 4506 4200 4367 4149 4453 4390 4546 4696		
		DTT	4329 4200 4551 4546 4367 4695 4216 4381 4696	
		TV	1061 1051 1201 1217 1157 1032	
	DVD	2011 2158 2005		
	SAT	4321 4367		
	DTT	4367		
TELETHEK	SAT	4289		
TELETON	TV	1142 1188 1027 1231		
TELEVES	SAT	4543 4134 4140 4307 4511 4573 4508 4547		
		DTT	4202 4541 4595 4511	
		VCR	2357	
TELEVIDEON	VCR	2357		
TELEVIEW	TV	1350 1349		
TELEWIRE	SAT	4314 4525 4526 4516 4494		
		TV	1195	

Make	Type	Code		
TELKOM	TV	1180 1054 1052 1051 1141 1049 1145		
		DVD	2005	
		SAT	4321 4353	
Telpas	SAT	4290		
	DTT	4290		
TELRA	TV	1052 1350 1212 1180 1349 1165		
		Combo	1443	
		SAT	4075	
TELSEY	SAT	4075		
TEMCO	see	SHORAI		
TEMPEST	TV	1052 1157 1210 1231 1232		
		TV	1051	
TENNESSEE	TV	1051		
TENSAI	TV	1203 1157 1051 1061 1206 1052 1175 1075 1210 1130 1160 1231 1012 1032 1287 1195 1331 1132 1035 1158 1502		
		VCR	2327 2307 2354	
		DVD	2038 2216	
		SAT	4453	
		TENSON	TV	1157
		TEON	SAT	4289
		TEPPAZ	TV	1003 1194
		TERMAL	SAT	4353 4430 4453
		TERMINAL NUMERIC	SAT	4294
		TESLA	TV	1061 1052 1130 1188 1203 1075 1037 1350 1051 1189 1012 1032 1206 1201 1232 1331 1141
DVD	2005			
SAT	4367			
DTT	4367			
TESLA SLOW	see			TESLA
TETHYS	SAT			4295
	DTT	4295		
TETRAN	TV	1051 1012 1049		
TEVION	TV	1203 1130 1061 1 1423 1201 1400 1350 1349 1396 1212 1032 1578 1158		
		VCR	2350 2380 2349	
		DVD	2217 2057 2562 2594 2013	
		SAT	4624 4327 4708	
		DTT	4581 4327	
		TEWA	TV	1075
		TEXAS INSTRUMENT	DTT	4438
TEXET	TV	1231 1160		
	VCR	2350		
TEY	TV	1195		
THERBUSS	DVD	2059		
THES	TV	1440 1600 1526 1988		
		DVD	2216 2243 2234 2257	
		DVD	2019	
THINK XTRA	DVD	2019		
THOMA	SAT	4506		
THOMAS	TV	1173		

Make	Type	Code			
THOMSON	TV	1215 1180 1198 1435 1035 1203 1194 1289 1445 1200 1165 1012 1132 1355 1125 1051 1224 1337			
		VCR	2348 2316		
		DVD	2026 2524 2085 2060 2057 2131 2129 2011 2027		
		SAT	4586 4371 4147 4464 4076 4390 4441 4453 4191 4617 4572 4373 4430		
		COMBI	1215 1445 1294		
		DTT	4586 4356		
		THORN	TV	1180 1215 1052 1206 1003 1154 1165 1235 1133 1077 1079 1125 1091 1054 1130 1245 1198 1093 1231 1172 1194 1246 1238 1232 1132 1216 1287 1275 1352 1051 1114 1211 1073 1019 1157 1144 1111 1027 1164	
				VCR	2348 2316 2357 2352 2340 2307 2327 2379
				SAT	4464 4507 4353
				Combo	1294
DTT	4438				
THORN EMI	TV			1141 1019	
THORN TELEBANK	TV			1003	
THREESTAR	SAT			4622	
THUNDERM.	SAT			4390 4498 4419 4504 4534	
TICSONIC	TV			1231	
TILE TELEVISION	TV	1451			
TIME	TV	1489 1400 1514			
	DVD	2258			
TITAN	SAT	4215 4256 4622			
	DTT	4215 4622			
TIVIDI	SAT	4369 4579			
TIVU BOX	SAT	4197			
TM ELECTRON	DTT	4290 4822 4280			
TMK	TV	1288			
TMX	SAT	4390 4534 4322 4419 4504			
TNT PASS	DTT	4295			
TOBISHI	TV	1091 1210 1231 1157			
TOBO	TV	1157 1091			
TOKAI	TV	1061 1051 1423 1157 1132 1052 1091 1032			
	VCR	2307			
	DVD	2250 2072 2225 2081 2087 2274 2011 2059			
TOKYO	TV	1052 1209 1210 1093			
TOMASHI	TV	1209 1210			
TOMEI	TV	1157 1077			
TOMITA	TV	1231			
TONBURY	SAT	4532 4573			

Make	Type	Code
TONNA ELECTR.	SAT	4453 4323 4239 4317 4105
	DTT	4546 4220
TONOMAC	DVD	2059
TOPFIELD	SAT	4442 4322 4301 4110 4088
	DTT	4088
TOPLINE	TV	1061 1032
TOPSAT	SAT	4296
TOPSECTOR	TV	1157 1051
TOPSHOW	TV	1091 1258
TOPVISION	TV	1012 1147 1052 1189 1051
TOSHIBA	TV	1466 1077 1088 1203 1061 1423 1213 1093 1141 1757 1054 1144
	VCR	2352
	DVD	2012 2597 2506
	SAT	4464
	Combo	1466
	TV	1061 1203
TOSUMI	TV	1061 1203
TOTEVISION	VCR	2307
TOWADA	TV	1012 1195 1231
	VCR	2327
TOWARDO	TV	1195
TOYOSI	DVD	2089
TPS	SAT	4373 4531
TRACK	VCR	2302
TRANS CONTINENTS	TV	1061 1206 1203 1287 1452 1564 1400 1569 1350 1132 1032 1147 1051 1158 1337 1383 1453 1564 1052 1349
	VCR	2350 2349
	DVD	2061 2087 2171 2072 2084 2080 2262 2059 2258 2026
	TV	1052 1091 1123
	VCR	2304
	TV	1231
TRANSTEC	TV	1231
TRATON	SAT	4269
TRAXIS	SAT	4578 4288
TREVI	TV	1157 1549 1343 1209 1012
	DVD	2046 2057 2280 2039 2060 2165 2059 2129 2220
	DTT	4237 4220
TRIAD	TV	1052 1049 1232
	SAT	4481
TRIAX	SAT	4508 4037 4478 4529 4214 4367 4123 4303 4149 4372 4014 4321 4512 4147 4295 4202 4076 4585 4288 4390 4122 4314 4498 4362 4453 4575
	DTT	4529 4595 4102 4585 4381 4295 4014 4314
	TV	1051 1231
	SAT	4296 4122
	TV	1147 1130 1051 1032
	DTT	4280

Make	Type	Code
TRIO	TV	1396
	DVD	2061
	SAT	4352 4407
	DTT	4352
TRISTAR	TV	1091 1049 1210 1190
TRIUMPH	TV	1052
TRIVISION	TV	1157
TRONIX	TV	1231 1157
	SAT	4314 4281
TRUMAN	SAT	4139
	DTT	4128
TSM	DVD	2201 2059
TSOSHI	TV	1209 1173 1210
TTR	TV	1142 1061
TV CABO	SAT	4369 4373 4316
TV HOME	SAT	4077
TV MAX	SAT	4288 4578 4136 4610 4362
TV STAR	TV	1026
TVD	TV	1061 1195
TVH	TV	1091
TWINNER	SAT	4453 4541 4546 4327 4140 4149 4263
TWINSAT	SAT	4447 4572 4430 4321
TYPHOON	TV	1412
UHER	TV	1052 1061 1195 1142 1051 1232
	VCR	2318 2307
ULTRALINE	DVD	2184
ULTRAVOX	TV	1052 1195 1423 1051 1231 1160
	VCR	2349 2357
	SAT	4397
ULTRAWAVE	SAT	4036
UNIC LINE	TV	1051 1287 1130 1061 1052 1049
	VCR	2380
UNIC RADIO	TV	1051 1012 1145 1287 1231 1052
	VCR	2327
UNIDEN	TV	1382
UNIMOR	TV	1145 1051 1147 1142
UNITECH	TV	1469 1049 1052 1203
	Combo	1598
UNITED	TV	1203 1158 1469 1061 1406 1423 1400 1790 1287 1201 1032 1460 1051 1147 1587 1145 1440 1790 1157
	VCR	2349
	DVD	2091 2001 2149 2024 2005 2280 2234 2069 2034 2081 2237 2561 2145 2227 2059
	SAT	4367
	Combo	1598
	DTT	4145 4367
UNITRON	TV	1303
UNITRONIC	TV	1157
	DVD	2258 2005 2055
UNIVERS	SAT	4622
	DTT	4102 4622
UNIVERSAL	TV	1195 1052 1383 1061

Make	Type	Code
	DVD	2011
UNIVERSUM	TV	1203 1141 1154 1245 1111 1125 1051 1052 1235 1061 1483 1003 1132 1350 1188 1238 1144 1177 1157 1032 1135 1204 1145 1077 1232 1190 1352 1091 1012 1019 1211 1164 1088 1189 1200 1172 1014 1216 1134 1167 1180 1129 1423 1287 1365 1195 1231 1142
	VCR	2318 2340 2333 2357 2307 2302 2354 2323 2352 2327 2379 2349 2304 2348 2346
	DVD	2005 2280
	SAT	4551
	DTT	4551
UNIVOX	TV	1051 1003 1012 1052 1232
UNK	TV	1435 1052 1203 1172 1061 1012 1032 1051
	DVD	2100
	SAT	4149
UPC	SAT	4371 4373
UPXUS	DVD	2198
URANYA	TV	1052 1051 1157 1195 1160 1145
	VCR	2357 2307 2349
UTAX	TV	1157 1231
UTEK	DVD	2061
	DTT	4614
V 7 TV	TV	1450
VANGUARD	TV	1157
VANTAGE	SAT	4304 4728 4296
VASILINEC	TV	1157
VD TECH	DVD	2061
VECO	TV	1157 1049
VEDIO - TECH	DVD	2061
VEGA	TV	1112
	DTT	4036
VELSAT	DTT	4822
VENTANA	TV	1061
VENTURER	DVD	2280
VESTEL	TV	1061 1052 1350 1450 1423 1393 1051 1032 1177 1012 1232 1217 1466 1349 1145 1132 1212
	DVD	2005 2522 2072
	SAT	4367 4321 4280 4170 4381
	DTT	4367 4297 4280 4300
VEXA	TV	1052 1209 1157 1231 1012 1132
	VCR	2349 2350
VIA	SAT	4371 4451 4076 4198
VICEROY	TV	1231 1091
VICTOR	VCR	2316
	SAT	4239
VICTORY	SAT	4353
VIDAR	VCR	2357


Make	Type	Code
VIDECON	TV	1049
VIDEO 7	TV	1412
VIDEO ELECT. CLUB	VCR	2357
VIDEOCON	TV	1051
VIDEOLOGIC	TV	1210 1231 1091
VIDEOMAC	TV	1231 1091
VIDEON	TV	1051
VIDEOSAT	TV	1217
VIDEOSEVEN	TV	1743 1450 1412 1385
VIDEO SYSTEM	TV	1052 1232
VIDEOTON	TV	1061 1289 1423 1052 1190 1012 1032 1194 1231 1051 1262 1157
	DVD	2005
	SAT	4367
	DTT	4367
VIDESON	TV	1012
VIDIKRON	TV	1186 1046 1195 1157 1049
VIDION	TV	1157
	VCR	2357 2349 2350
VIDITAL	TV	1091
	VCR	2349
VIDO	DVD	2046
VIETA	DVD	2078
VIEWPIA	TV	1475
VIEWSONIC	TV	1489
VIEWSTAR	TV	1385
VIOLA	DTT	4541 4581
VIRGIN MEDIA	SAT	4090
VISION 2000	TV	1052 1061 1157 1051 1091 1232
VISION MAGIC	TV	1412
VISIONIC	SAT	4573 4288 4353 4322 4507 4527 4535 4323 4023 4234 4168 4170 4263 4253
	DTT	4595
VISIONNET	SAT	4198
VISIOSAT	TV	1599
	SAT	4296 4525 4321 4453 4547 4125 4124 4419 4149 4142 4126 4089 4168 4288 4202
	DTT	4295 4595
VISTAR	TV	1014
VITECOM	DTT	4295
VIVAX	TV	1406 1414 1201
VIZYON	SAT	4303
VOG	TV	1452 1049
VORTEC	TV	1052 1406 1232
	SAT	4409 4538
VORTEX	TV	1406
VOX	TV	1414
VOXON	see	VOXSON
VOXSON	TV	1201 1400 1061 1469 1406 1091 1401 1349 1394 1410 1350
	COMBI	1526
VTECH	SAT	4333
VTREK	DVD	2133
WAGNER	TV	1051 1052 1195 1003
WAITEC	DVD	2057 2059
WALKER	TV	1061 1423

Make	Type	Code
WALKIE	TV	1142 1188 1027
WALKVISION	TV	1061
	DVD	2070 2005
	DTT	4367
WALTHAM	see	VIDEOTON
WATSON	TV	1061 1051 1450 1091 1130 1032 1157 1049 1210 1177 1151 1052
	VCR	2323
	DVD	2061
WATSVISION	TV	1423
WATT RADIO	TV	1195 1157 1052 1145 1190 1027 1231 1275
	VCR	2349
WAVECOM	SAT	4679
WAVELENGHT	SAT	4353
WEBER	TV	1091 1157 1210 1054
WEG	TV	1406
WEGAVOX	TV	1061 1190 1201 1203 1529 1051 1465 1511 1032 1157 1189 1350 1217 1147 1091 1123 1158
	VCR	2331
WEISS	SAT	4453 4263 4140 4001
WELA	SAT	4037
WELLA	SAT	4453
WELLFUND	TV	1209 1051
WELLINGTON	TV	1061
	DVD	2005
	DTT	4367
WELLTECH	TV	1203
WELTBlich	TV	1051 1052 1275 1287 1232
	VCR	2307 2349
WELTSTAR	TV	1061
	DVD	2005
	DTT	4367
WESDER	DVD	2034
WEST POINT	VCR	2311
WESTON	TV	1209 1232
WESTWOOD	TV	1061
	DVD	2005
	DTT	4367
WHARFEDALE	TV	1349 1051 1350 1887 1157 1491 1201 1206 1052 1132
	DVD	2729 2280 2011 2188 2144 2287 2289 2276 2730
WHITE WESTHINGH..	TV	1052 1350 1145 1051 1190 1061 1231 1012 1287 1195 1157 1142 1188 1262 1091 1209 1349 1215
	VCR	2357 2307 2349
WILSON	TV	1206 1061 1452 1349
	DVD	2171 2059 2011 2061
WINBOX	DTT	4329
WINCO	TV	1091
	DVD	2269
WINDSOR	TV	1061 1052 1032
	DVD	2005

Make	Type	Code
	DTT	4367
WINDY SAM	TV	1232
WINNER	TV	1157
	SAT	4614
	DTT	4614
WINQUEST	SAT	4296
WINSON	TV	1203
WINSTON	TV	1157 1051 1209 1052 1061
WISI	TV	1012
	SAT	4314 4085 4372 4215 4084 4573 4453 4258 4217 4478 4532 4088 4508
	DTT	4551
WIZTECH	SAT	4547
WIZZ	SAT	4229
WMM NETSTATION	DVD	2135 2134
WODEX	SAT	4290
	DTT	4290
WORLD	VCR	2380
	Combo	1598 1106
WORLD OF VISION	TV	1399 1203 1383 1412
WORLD TECH	TV	1052 1210 1160
WORLDSAT	SAT	4294 4572 4430 4447 4321 4367 4508
	DTT	4356 4294
WORLDVIEW	TV	1049 1052 1157 1173 1075
WORTEN	TV	1188 1037
WOV	TV	1450
WOXTER	DVD	2267 2295 2293 2201 2256
	DTT	4237 4300
X - TERM	SAT	4303
X - VIEW	DVD	2163
XANADU	SAT	4365
XCELLENT	TV	1051 1052
XCOM	SAT	4447 4430
XENUS	DVD	2280
XINNO	SAT	4270
XIRON	TV	1037 1188 1130 1349 1052
XL - ELETTRONICA	DVD	2061
XMS	SAT	4352
XONYCS	TV	1051 1142
	VCR	2349
XORO	TV	1741
	DVD	2058 2157 2011
	SAT	4280 4124
	DTT	4280
XPLAYER	DVD	2059
XRIPTON	TV	1051 1190 1232
XSAT	SAT	4447 4430
XTREME	DVD	2084
	SAT	4303
YAKUMO	TV	1756
	DVD	2098 2252 2254
YALOS	TV	1740
YAMADA	DVD	2098 2254 2059 2169
	SAT	4237
	DTT	4237

Make	Type	Code
YAMAHA	DVD	2132 2027 2037
YAMAKAWA	DVD	2072 2142 2223
YAMISHI	TV	1173 1209 1210 1157 1232
	VCR	2307 2349
YAMO	TV	1210
YANAGI	DVD	2119
YCOSAT	SAT	4295
YENMADE	TV	1157
YOCAN	TV	1232
YOKO	TV	1051 1157 1091 1052 1231 1012 1026 1217 1172 1198 1160 1210 1232
	VCR	2307 2327
YORK	TV	1210 1157
YOSHITA	TV	1052
YOTAKA	TV	1052
YUKAI	DTT	4297
YUMATU	TV	1190 1157 1091 1201 1112 1049 1075 1331
	SAT	4569 4351 4139 4140 4128 4279
ZANELA	TV	1246 1224 1221
	VCR	2327
ZANUS	TV	1187
ZANUSSI	see	SELECO
ZAPMASTER	SAT	4551
	DTT	4551
ZEHNDER	SAT	4295 4367 4541 4352 4420 4321 4381 4258 4314 4545 4290
	DTT	4295
ZENOR	TV	1079
ZEPHIR	VCR	2307 2349
ZIRWATEL	TV	1157 1051 1142 1215 1245
ZODIAC	SAT	4295 4353 4310 4550 4478 4571 4296 4307 4252 4145 1079 4706
	DTT	4329 4614 4353 4704 4145 4220 4296 4330 4295 4235 4705
ZOPPAS	see	SELECO
ZOTA	TV	1049
ZX	TV	1157

Layout Keys	TV		SAT/DT		DVD		VCR		HI FI	
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
AV	Tv/Av On/Off	Av 2 Input On/Off	Tv/Sat On/Off	Sky Sat/Dt	Dvd/Tv On/Off	Source On/Off	Setup On/Off	Vcr/Tv On/Off	Input Source On/Off	Aux Video
POWER	On/Off	Vcr/Dvd On/Off	On/Off	Sat/Dt	On/Off	Dvd On/Off	Tv	On/Off	On/Off	Power
SHIFT	Shift Key									
1	1 On/Pip	1 @.: De-emph	1 @.: De-emph		1 5.1 Ch	1 Once			Pr 1	Disc 1
2	2 Swap	2 abc	2 abc		2 2.1 Ch	2 Daily			Pr 2	Disc 2 2.1ch
3	3 Rotate	3 def P. Lock	3 def P. Lock		3 Pro Logic	3 Weekly			Pr 3	Disc 3
4	4 Still	4 ghi Wn	4 ghi Wn		4 Ntsc/Pal	4 A. Otr Pal/Sec			Pr 4	Disc 4
5	5 Dim. Pip	5 jkl 50 j 17	5 jkl 50 j 17		5 Effect	5 Rec Mode Pri/Check			Pr 5	Disc 5
6	6 Help	6 mno Help	6 mno Help		6 EQ Quality	6 Rec Mode Pri/Check			Pr 6	6 Ch Geq
7	7 Copy	7 pqrs Copy Delete	7 pqrs Copy Delete		7 Mark	7 Mark Add/Del			Pr 7	Mark Delete
8	8 Erase	8 tuv Erase Mark	8 tuv Erase Mark		8 Erase	8 Erase			Pr 8	Erase Snooze
9	9 Clear View	9 wxyz Clear	9 wxyz Clear		9 Clear	9 Clear			Pr 9	Clear
GUIDE	1 Guide Sel 1/2	3. * 3+... *	Guide Pilote	Alt Auth.	+10 Digest Replace	Sel 1/2 Next	Sv + V		Mode	+ 10
0	0 Text/Store	0 /10 View	0 /10 View		0 Dimmer	0 Tim. Red Dimmer			Pr 0/10	Dimmer
PIC FAV	2 Fav PIC	4 # 16-9	Fav X/Pref.	Disecq Quitter	C/Ch Disc Menu	3D Function	Prog Chan Vps/Pdc		Program	Space Default 3D
▲	Menu Up	Search Pip	Menu Up	Search	Menu Up	Search	Menu Up	Search Index	Cdplay	Search Center+
◀	Menu Left	Tune -	Menu Left	Tune -	Menu Left	Key -	Menu Left	Search	Cdrew	Tune Vol Sw-
OK	OK Enter	Alt/Caf	OK Enter	Alt/Caf	OK Enter	Shuffle	OK Enter	Skip Memo	Colstop	Center
▶	Menu Right	Tune +	Menu Right	Tune +	Menu Right	Key +	Menu Right	Search	Cd/F.wd	Tune Vol Sw+
▼	Menu Down	Store	Menu Down	Store	Menu Down	Store Memory	Menu Down	Store Memory	Colpause	Store Center-
VOL +	Volume +	Volume +	Volume +	East	Volume +	Surround Speak. Vol	Tracking +	Set + V. Lock	Volume +	Echo
VOL -	Volume -	Volume -	Volume -	West	Volume -	Test Tone	Tracking -	Set - V. Lock	Volume +	Karaoke
CH +	Channel +	Ch/Page	Ch/Page	Pers	Prev. <<<	Echo Prog -	Prev. <<<	Chan -	Skip <<<	Prog -
CH -	Channel -	Ch/Page	Ch/Page	+	Next >>>	Echo Prog +	Next >>>	Chan +	Skip >>>	Prog +
EXIT	Exit Menu	System Preset	Exit Menu	Jump Interact.	Return	Syst. Preset	Exit Output	System Preset	Func. Direct	Tuner Bypass
MENU	Menu	Selez./Mode	Menu	Navi Mode	Menu	Mode	Menu	Show View	CD Theater	Fm mode Disc skip
TEXT	Text Tv/Text	Menu/Audio	Text	Audio	Repl/ A B	Audio	Menu Audio	A. Monit. Cassette	Tape 1 Hall/Ats	Phono Scan
TV DTV	Return TV/Digital	Menu/Video	Tv/ Radio	Video	Title	Video Edit	Menu Video	Tv/Monit. Lp	Tape 2 Pres/Jan	Band
SLEEP	Sleep Timer	Off/Tim.	Sleep Timer	System Setup	Language T.C.	Sleep Timer Open Close	F. Adv	Frame Sleep	Vol Hs - Effect	Sleep Track
MUTE	Mute	Mix Effect	Mute	Server	Audio Off	Audio Off	Audio Off	Eject Reverse	Mute	Eject
i	Info	Info	Info	Ntsc/Pal Box Off.	Info Top Menu	Prog Repeat 1/All	Info	Go To	Random	Intro
BACK	Back Q.View	Rotate Text	Back Last	Browse Scan	Repeat 1/All	Go to Scan	A. Track Set	Repeat	Repeat	Edit Wofter
Swap	Update	Rec	Update	Rec	Angle	Record	Record	Counter Clock	Tape 1 Rec	Tape 2 Rec
Subtitle	Subtitle	On/Tim.	Subtitle	App	Subtitle	Np	Sp/Lp Speed	Tape Speed	Vol Rs + S. Mode	X-Bass Bgm
Stop	Txt/Hold Stop	Next	Zoom	Dev	Slow	Zoom	Slow	Counter Stop	Tape 1 Preset	Tape 2 T. All -
Expand	Text Expand	Pause	Opt	White	Pause	Pause	Pause	Counter Reset	Presel	C.Reset T. All +
Fastext Red	Fastext Red	Rew	Fastext Rosso	Dec Rew	Fastext Rosso	Rew	Rew	Audio Dub	Tape 1	Tape 2 <<<
Fastext Green	Fastext Green	Play	Fastext Verde	Lang Play	Fastext Verde	Play	Play	Encore	Tape 1 Play	Tape 2 >>>
Fastext Yellow	Fastext Yellow	Stop	Fastext Giallo	H/V Stop	Fastext Giallo	Stop	Stop	X 2 Rev. Play	Tape 1 Stop	Tape 2 Audio L
Fastext Blue	Fastext Blue	Fastext Blue	Fastext Blu	Lnb F F	Fastext Blu	F. Forw	F. Forw	Playback Intro	Tape 1	Tape 2 >>>

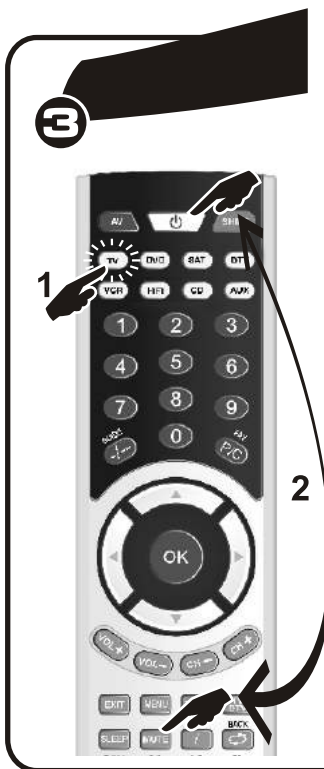

Ai sensi del D.I. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la G.B.S.elettronica in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa:

E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata.

Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione

Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. elettronica being a supplier of the product, issues the following information: It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations.

Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every electronic equipment sold shall be subject to the issue of the present information and shall be marked with the symbol indicated below.



Garanzia

Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

Garantie

Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einschendkosten trägt der Käufer.

Garantía

24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

Garantia

Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do acquirente.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο καλύπτεται από μια εικοσιτεσσάρων μηνών εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς ενάντια σε οποιοδήποτε ατέλεια κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείτε από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Ένα έγγραφο αγοράς πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επίσκεψη κάτω από την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

Garantie

Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabriekgefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Garanti

Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra yttre skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för speditionsavgifterna.

Gwarancja

Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwórstwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszta wysyłki ponosi nabywca.

Garancia

Erre a távirányítóra a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leéjtésből vagy más természetű károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciális javítást szabályos vételi okmányval ellátva kell kérni. A szállítási költség a vevőt terheli.

Гарантия

Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость переправки осуществляется за счет покупателя.

Garantie

Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei, numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defecte de alta natura. Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie. Costul expedierii este in sarcina clientului.

GBS Elettronica

via U. Comandini, 35 - 00173 Roma - Italy
tel. +39.06.7236734 fax +39.06.7233098

www.jollyline.it