

MULTI FREQUENZA

Codici fissi e Rolling code

PER ISTRUZIONI COMPLETE
E LISTA DI COMPATIBILITÀ
Visita il nostro sito why-evo.com



why EVO

WHY EVO 6.2

AUTOAPPRENDIMENTO

Cod. 4790830 WHITE



Cod. 4790834 BLACK



Posizione migliore
per la duplicazione




1 - 5 cm




PROCEDURE DUPLICAZIONE


CODICI FISSI

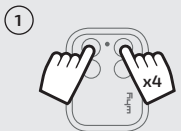

tenere premuto il tasto 1
e contemporaneamente
premere 4 volte il tasto 2

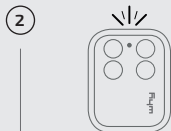


il led lampeggia
ogni 2 sec.

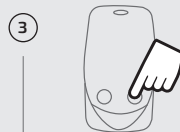

premere il tasto
da copiare



il led lampeggia
veloce

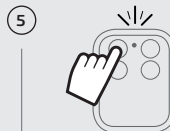


premere il tasto
in cui si desidera
memorizzare il codice

6

**PROCEDURA INSERIMENTO
IN RICEVTE**




**FUNZIONAMENTO
DIRETTO**

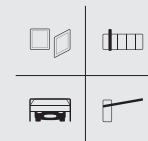


ROLLING SIMPLE


*consultare la lista di compatibilità

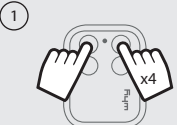


1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2




2 il led lampeggia ogni 2 sec.




3 premere il tasto da copiare

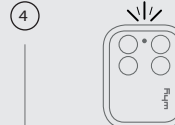

4 il led lampeggia veloce

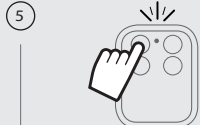




5 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice




6

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*


-  PROGRAMMAZIONE DIRETTA SU RICEVITORE
-  AGIRE SULLA RICEVENTE

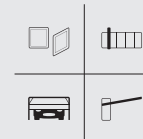


ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)

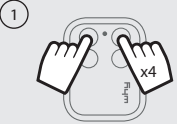
1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2




2 il led lampeggia ogni 2 sec.

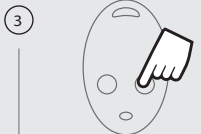


3 premere il tasto da copiare

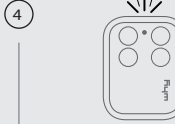


4 doppio lampeggio del led




5 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)**

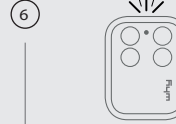

6 il led lampeggia veloce

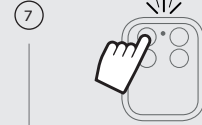


7 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice fino a spegnimento led



8

**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

-  PROGRAMMAZIONE DIRETTA SU RICEVITORE

ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.




1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2



2 il led lampeggia ogni 2 sec.



3 premere il tasto da copiare



4 doppio lampeggio del led veloce



5 premere insieme entrambi i tasti (TASTI IN DIAGONALE) e rilasciarli quando il led lampeggia (codice sorgente)



6 mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare



7 il led lampeggia veloce




8 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice fino a spegnimento led




9

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

-  FUNZIONAMENTO DIRETTO

LISTA COMPATIBILITÀ WHY EVO 6.2

Legenda:



ACM TX2, TX2 COLOR, TX4		DASPI ZERO RC		LABEL SPYCO		SIMINOR CVXNL, MITTO	
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN		LIFE FIDO		SIMINOR SIM433	
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG		MHOUSE TX3, TX4, GTX4		SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		DOORHAN TRANSMITTER 4		MOOVO MT4G		SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
APERIO GO, GO PRO, GO MINI		DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)		STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2		ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		NORTON NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON		TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868		NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522		TELCOMA FM400E, FM400	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250		FAAC TML 433SLH, DL 86 8 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK		O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)		TOR LIFT TORMIT4	
BALLAN FM400, FM400E		FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
BENINCA TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA		FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		PUJOL Attenzione possibili personalizzazioni non duplicabili TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO		VDS ECO-R, TRQ P	
BENINCA IO		GENIUS AMIGOLD, AMIGO, KILO		RIB LITHIO			
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GIBLI, MURALE, KLEIO		GENIUS BRAVO, ECHO		ROPER NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER			
CARDIN TRQ 5449, TRQ 5449 GREEN (PRECODE), TXQ 5449, TXQ 5449 GREEN, TRQ 5486, TXQ 5486, 5437 TX, XRADO		GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO		SABUTOM BROOVER, BROSTAR			
CASALI GENIUS/CASALI A252RC		JCM NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON,		SEA HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL			
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, IA5639-7, IA5477, IA6487, 132B2372, 94330EM, L/94333EML/94335EML, 84330EML/84333EM, L/84335EML, 8747EML		KBLUE ETH-TELO1		SEAV BE HAPPY RS, BE SMART			
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N		KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		SECULUX NEO			
CLEMSA MASTERCODE MV Attenzione! Codice Fisso		KING GATES CLIPPER, STYLO		SILVELOX MHZ 2007, QUARZ SAW			

PROGRAMMAZIONE DIRETTA SU RICEVITORE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY EVO fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY EVO.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY EVO 4/5 volte.