

433,92 MHz
Codici fissi e Rolling code

PER VIDEO TUTORIAL, ISTRUZIONI
COMPLETE E LISTA DI
COMPATIBILITÀ AGGIORNATA
Visita il nostro sito sicetech.it



NEW HAPPY



new
happy

NEW HAPPY AUTOAPPRENDIMENTO

Cod. 4791027 BLUE



Cod. 4791028 BLACK



Posizione migliore
per la duplicazione




PROCEDURE DUPLICAZIONE

CODICI FISSI



1 tenere premuto il tasto 3
e contemporaneamente
premere 4 volte il tasto 4

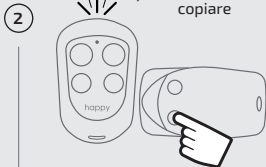


2 il led lampeggia

premere e mantenere
premuti il tasto da
copiare



3 il led lampeggia
veloce

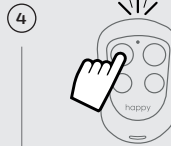

4 Entro 5 secondi premere e
rilasciare il tasto sul quale
si desidera inserire il codice



5 il led riprenderà a
lampeggiare (punto 2)
consentendo di fare
ulteriori copie

Il led si accenderà a luce
fissa per qualche istante a
conferma della conclusione
corretta della procedura



PROCEDURA INSERIMENTO
IN RICEVENTE

FUNZIONAMENTO
DIRETTO

ROLLING SIMPLE

*consultare la lista di compatibilità




1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4



2 il led lampeggia




3 il led lampeggia veloce

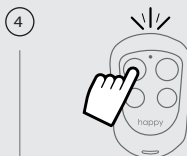

4 entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice

Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura

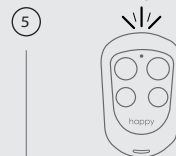

5 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie

6


PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

- PROGRAMMAZIONE DIRETTA SU RICEVITORE
- FUNZIONAMENTO DIRETTO
- AGIRE SULLA RICEVENTE

ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)



1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4

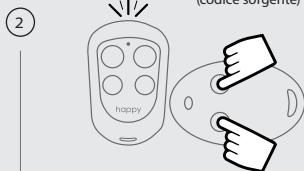


2 il led lampeggia


Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura



**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.

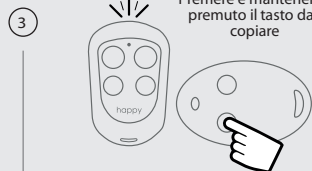


3 il led lampeggia 2 volte velocemente ad indicare l'attesa del codice

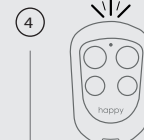

4 il led lampeggia veloce



5 entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice

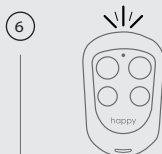

6 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

- PROGRAMMAZIONE DIRETTA SU RICEVITORE


RADIOCOMANDI COMPATIBILI



ROLLING COMPLEX (APRIMATIC)



1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4

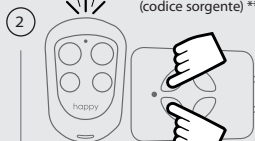

2 il led lampeggia



3 il led lampeggia 2 volte velocemente ad indicare l'attesa del codice



4 il led lampeggia veloce entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice



5 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie

6

Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

- PROGRAMMAZIONE DIRETTA SU RICEVITORE

ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)


ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER.
Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.




1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4




2 il led lampeggia

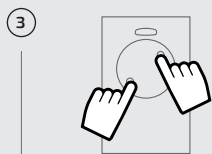

3 premere insieme entrambi i tasti (TASTI IN DIAGONALE) e rilasciarli quando il led lampeggia (codice sorgente)

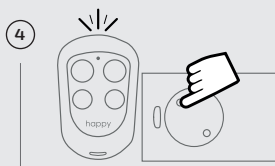

4 il led lampeggia premere tasto da copiare mentre il led lampeggia

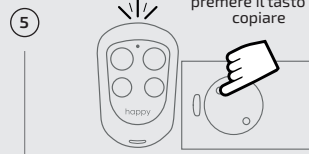

5 il led lampeggia 2 volte velocemente ad indicare l'attesa del codice


mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare



6 entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice



7 Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura

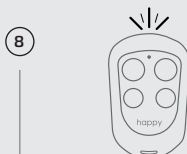

8 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

FUNZIONAMENTO DIRETTO

RADIOCOMANDI COMPATIBILI




ROLLING COMPLEX (NICE/V2/AVIDSEN/DEA)



1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4



2 il led lampeggia

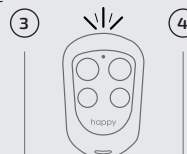

3 il led è fisso



4 il led lampeggia 2 volte velocemente ad indicare l'attesa del codice

il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura



5 il led lampeggia veloce




6 entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice



7 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

FUNZIONAMENTO DIRETTO

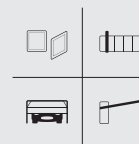







































LISTA COMPATIBILITÀ NEW HAPPY

Legenda:  PROGRAMMAZIONE DIRETTA SU RICEVITORE

 AGIRE SULLA RICEVENTE

 FUNZIONAMENTO DIRETTO

ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		MHOUSE TX3, TX4, GTX4	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3		MOOVO MT4G	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250		NORTON NEO, TXCD	
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO VA		NORMSTHAL RCU 433 4K, T433-4, CRAWFORD EA433 4K, CRAWFORD T433-4	
BENINCA IO		NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		O&O TX, T.COM R4-2, TWIN	
CARDIN TRS S435, TRS S437 TX		PROGET BUGGY L, BUGGY C, EMY N, EMY C, EMY F, ENDRESS ETY F, PROGET ETY F	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 94333E/94334E/94335E, TX4 UNI		PRATEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P	
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2/GT4M 433, MIO TR		PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
DITEC/ENTREMATIC BIXLP, GOL4, BIXLG		ROPER NEO	
DOORHAN TRANSMITTER 4		SEAV BE HAPPY RS, BE SMART	
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		TAU 250 -K SLIM R, T4RP	
ERONE S2TR2641 E 433		TELCOMA NOIRE, NOIRE 2E	
FAAC TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
FAAC XT 433 RC, TE433HG		VDS ECO-R, TRQ P	
FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, SITI 433			
GENIUS KILO 433 JLC			
GENIUS BRAVO, ECHO			
GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD , AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO			
KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R			

 PROGRAMMAZIONE DIRETTA SU RICEVITORE
In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando NEW HAPPY per circa 10 secondi. Il led farà 3 lampeggi distinti. Attendere lo spegnimento del led.

 AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando NEW HAPPY.

 FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando NEW HAPPY 4/5 volte.